



neovo

THE DISPLAY CHOICE
OF PROFESSIONALS™

www.agneovo.com

Bedienungsanleitung

PB3701A LCD-Display

Inhalt

Sicherheitshinweise	1
CE	1
Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte (WEEE)	1
Turkey RoHS	1
Ukraine RoHS	1
Vorsichtsmaßnahmen.....	2
Wichtige Hinweise zur Aufstellung	2
Wichtige Hinweise zum Betrieb.....	3
Reinigung und Wartung.....	3
Hinweise zu LCD-Displays	4
KAPITEL 1: PRODUKTBESCHREIBUNG	5
1.1 Auspacken.....	5
1.2 Lieferumfang	5
1.3 LCD-Display – Überblick	6
1.3.1 Eingänge/Ausgänge	6
1.4 Fernbedienung	7
1.4.1 Allgemeine Funktionen.....	7
1.4.2 Batterien in die Fernbedienung einlegen	8
1.4.3 Fernbedienung verwenden.....	8
1.4.4 Betriebsreichweite der Fernbedienung.....	8
KAPITEL 2: Einstellungen anpassen	9
2.1 Einstellungen-Menü.....	9
2.1.1 Einstellungen-Menübaum.....	9
2.2 Einstellungen konfigurieren	11
2.2.1 Netzwerk und Internet	11
2.2.2 Verbundene Geräte	12
2.2.3 Apps & Benachrichtigungen	12
2.2.4 Anzeigegerät	13
2.2.5 Ton	14
2.2.6 Speicherplatz	14
2.2.7 Arbeitsspeicher	15
2.2.8 Datensicherheit	15
2.2.9 Standort	15
2.2.10 Bildschirmfoto	16
2.2.11 System	16
2.2.12 Über das Gerät	19
KAPITEL 3: MULTIMEDIA-MENÜ	20
3.1 Explorer	20
3.1.1 Explorer-Menü	20
3.1.2 Datei bearbeiten	20
3.2 Video	21
3.3 Partner-App Zone	22

Inhalt

3.4 Software Deinstallation & Installation	22
3.4.1 Deinstallation.....	22
3.4.2 Installation	22
KAPITEL 4: USB-AKTUALISIERUNG STANDARDPROZEDUR	23
4.1 Firmware aktualisieren	23
KAPITEL 5: ANHANG.....	24
5.1 Reinigung	24
5.2 Fehlerbehebung	25
KAPITEL 6: TECHNISCHE DATEN.....	26
6.1 Technische Daten des Anzeigegerätes	26
6.2 Display-Abmessungen	27

Sicherheitshinweise

CE



Warnung: Dieses Gerät stimmt mit Klasse A von EN55032/CISPR 32 überein. In einer Wohnumgebung kann dieses Gerät Funkstörungen verursachen.

Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte (WEEE)



Dieses Symbol am Produkt oder an seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, das Altgerät an eine spezielle Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Altgeräten zu übergeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihrer Altgeräte zum Zeitpunkt der Entsorgung hilft bei der Schonung natürlicher Ressourcen und gewährleistet eine für menschliche Gesundheit und Umwelt unschädliche Methode der Wiederverwertung. Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihr Altgerät zum Recycling entsorgen können, erfahren Sie bei Ihrer örtlichen Stadtverwaltung, Ihrem Entsorgungsbetrieb oder in dem Laden, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Für private Haushalte in der Europäischen Union. Damit natürliche Ressourcen geschont werden und das Produkt auf eine Weise recycelt wird, die menschliche Gesundheit und Umwelt schützt, bitten wir Sie, Folgendes zu beachten:

- Die durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern am Gerät oder an der Außenverpackung zeigt an, dass das Produkt die EU-Richtlinie zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte (WEEE) erfüllt
- Entsorgen Sie Altgeräte immer getrennt vom Hausmüll
- Batterien müssen zuvor entfernt und separat bei einem entsprechenden Sammelsystem entsorgt werden
- Sie sind dafür verantwortlich, personenbezogene Daten auf Altgeräten vor der Entsorgung zu löschen
- Private Haushalte können ihre Altgeräte kostenlos zurückgeben
- Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihr Altgerät zum Recycling entsorgen können, erfahren Sie bei Ihrer örtlichen Stadtverwaltung, Ihrem Entsorgungsbetrieb oder in dem Laden, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Turkey RoHS

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ukraine RoHS

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

Vorsichtsmaßnahmen



In dieser Anleitung verwendete Symbole

	Dieses Symbol weist auf mögliche Gefährdungen hin, die zu Verletzungen oder Beschädigungen des Gerätes führen können.
	Dieses Symbol weist auf wichtige Betriebs- oder Wartungshinweise hin.

Hinweis

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr LCD-Display benutzen. Bewahren Sie die Anleitung auf, damit Sie später darin nachlesen können.
- Die in diese Bedienungsanleitung erwähnten technischen Daten und weitere Angaben dienen lediglich Referenzzwecken. Sämtliche Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern. Aktualisierte Inhalte können Sie über unsere Internetseiten unter www.agneovo.com herunterladen.
- Verzichten Sie zu Ihrem eigenen Vorteil auf die Entfernung sämtlicher Aufkleber vom LCD-Bildschirm. Andernfalls können sich negative Auswirkungen auf die Garantiezeit ergeben.

Wichtige Hinweise zur Aufstellung

- Stellen Sie das LCD-Display nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, Entlüftungsöffnungen und nicht im prallen Sonnenlicht auf.
- Decken Sie keinerlei Belüftungsöffnungen im Gehäuse ab.
- Stellen Sie Ihr LCD-Display auf einer stabilen Unterlage auf. Achten Sie darauf, dass das Gerät keinen Vibratoren oder Stößen ausgesetzt wird.
- Wählen Sie einen gut belüfteten Ort zur Aufstellung Ihres LCD-Displays.
- Stellen Sie das LCD-Display nicht im Freien auf.
- Setzen Sie das Display zur Vermeidung von Stromschlägen und dauerhaften Schäden keinem Staub, Regen, Wasser oder übermäßiger Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in das Gerät gelangen, stecken Sie keinerlei Gegenstände durch die Belüftungsöffnungen in das LCD-Display. Andernfalls kann es zu Bränden, Stromschlägen und schweren Beschädigungen Ihres LCD-Displays kommen.

Vorsichtsmaßnahmen

Wichtige Hinweise zum Betrieb

- Nutzen Sie ausschließlich das mit dem LCD-Display gelieferte Netzkabel.
- Die Steckdose sollte sich in unmittelbarer Nähe des LCD-Displays befinden und jederzeit frei zugänglich sein.
- Falls Sie Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten zur Stromversorgung Ihres LCD-Displays nutzen, achten Sie gut darauf, dass die Gesamtleistung sämtlicher angeschlossenen Geräte keinesfalls die zulässige Leistung der Steckdose überschreitet.
- Stellen Sie nichts auf das Netzkabel. Stellen Sie Ihr LCD-Display nicht so auf, dass auf das Netzkabel getreten werden kann.
- Falls Sie Ihr LCD-Display auf unbestimmte Zeit nicht nutzen sollten, ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, fassen Sie grundsätzlich den Stecker selbst. Ziehen Sie nicht am Kabel; andernfalls kann es zu Bränden oder Stromschlägen kommen.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder gar nassen Händen; berühren Sie das Netzkabel möglichst nicht, wenn Sie feuchte Hände haben.
- Warten Sie beim Abschalten des Displays durch Ziehen des Netzkabels 6 Sekunden, bevor Sie das Netzkabel für den normalen Betrieb erneut anschließen.
- Schlagen Sie während des Betriebs oder Transports nicht gegen das Display, lassen Sie es nicht fallen.

Reinigung und Wartung

- Üben Sie zum Schutz Ihres Displays vor möglichen Schäden keinen übermäßigen Druck auf den LCD-Bildschirm aus. Greifen Sie beim Transportieren Ihres Displays zum Anheben am Rahmen; heben Sie das Display nicht an, indem Sie Ihre Hände oder Finger am LCD-Bildschirm platzieren.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Displays, wenn Sie es mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen möchten. Der Bildschirm kann im abgeschalteten Zustand mit einem trockenen Tuch abgewischt werden. Verwenden Sie zur Reinigung Ihres Displays jedoch niemals organische Lösungsmittel wie Alkohol oder Ammoniak-basierte Flüssigkeiten.
- Falls Ihr Display feucht wird, wischen Sie es so schnell wie möglich mit einem trockenen Tuch ab.
- Falls Fremdkörper oder Wasser in Ihr Display gelangen, schalten Sie das Gerät sofort ab und ziehen Sie den Netzstecker. Beseitigen Sie die Fremdkörper oder das Wasser und senden Sie das Gerät an ein Reparaturcenter.
- Zur Gewährleistung optimaler Displayleistung und einer langen Einsatzzeit empfehlen wir dringend, das Display an einem Ort aufzustellen, der in folgende Temperatur- und Feuchtigkeitsbereiche fällt.
 - ◆ Temperatur: 0-40°C (32-104°F)
 - ◆ Luftfeuchte: 20 – 80 % relative Luftfeuchte



Warnung:



Unter folgenden Bedingungen ziehen Sie sofort den Netzstecker

aus der Steckdose und lassen das Gerät von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls reparieren:

- ◆ Falls das Netzkabel beschädigt ist.
- ◆ Falls das LCD-Display fallen gelassen oder das Gehäuse beschädigt wurde.
- ◆ Falls Rauch aus dem LCD-Display austritt oder das Gerät einen ungewöhnlichen Geruch von sich gibt.

Vorsichtsmaßnahmen

Hinweise zu LCD-Displays

- Damit die Leuchtkraft Ihres neuen Bildschirms möglichst lange erhalten bleibt, empfehlen wir Ihnen eine möglichst geringe Helligkeitseinstellung; dies tut auch Ihren Augen gut, wenn Sie in abgedunkelter Umgebung arbeiten.
- Da die Leuchtmittel in LCD-Displays im Laufe der Zeit altern, ist es völlig normal, dass die Helligkeit der Beleuchtung auf lange Sicht nachlässt.
- Falls statische, unbewegte Bilder über längere Zeit angezeigt werden, kann sich ein solches Bild dauerhaft im LCD-Display festsetzen. Dieser Effekt ist als „eingebranntes Bild“ bekannt.
 - ◆ Damit es nicht zu eingebrannten Bildern kommt, beherzigen Sie bitte die folgenden Hinweise:
 - Nehmen Sie die nötigen Einstellungen vor, damit sich das LCD-Display nach einigen Minuten von selbst abschaltet, wenn Sie nicht damit arbeiten.
 - Nutzen Sie einen Bildschirmschoner, der bewegte oder wechselnde Grafiken oder ein konstant weißes Bild anzeigt.
 - Nutzen Sie die ANTI-BURN-IN-Funktion Ihres LCD-Displays. Siehe Abschnitt **SYSTEM 2 > ANTI-BURN-IN**.
 - Wechseln Sie Ihr Desktop-Hintergrundbild regelmäßig.
 - Stellen Sie die Helligkeit Ihres LCD-Displays möglichst gering ein.
 - Schalten Sie das LCD-Display aus, wenn Sie es nicht benutzen.
 - ◆ Falls es dennoch zu eingebrannten Bildern gekommen ist:
 - Schalten Sie das LCD-Display längere Zeit komplett ab. Längere Zeit bedeutet hier: Mehrere Stunden bis mehrere Tage.
 - Stellen Sie einen Bildschirmschoner ein, lassen Sie diesen über längere Zeit laufen.
 - Lassen Sie längere Zeit abwechselnd ein komplett weißes und schwarzes Bild anzeigen.
- Ein LCD-Bildschirm besteht aus Millionen winziger Transistoren. Bei dieser riesigen Anzahl kann es vorkommen, dass einige wenige Transistoren nicht richtig funktionieren und dunkle oder helle Punkte verursachen. Dies ist ein Effekt, der die LCD-Technologie sehr häufig begleitet und nicht als Fehler angesehen werden sollte.
- **Wichtig:** Aktivieren Sie immer einen beweglichen Bildschirmschoner, wenn Sie Ihr Display unbeaufsichtigt zurücklassen. Aktivieren Sie immer eine Applikation zur regelmäßigen Bildschirmaktualisierung, falls das Gerät unveränderliche statische Inhalte anzeigt. Die unterbrechungsfreie Anzeige von Stand- oder statischen Bildern über einen längeren Zeitraum kann eingebrannte Bilder – auch Nachbilder oder Geisterbilder genannt – zur Folge haben. Dies ist ein bekanntes Phänomen in der LCD-Bildschirmtechnologie. In den meisten Fällen verschwinden eingebrannte bzw. Geister- oder Nachbilder nach Abschaltung des Gerätes allmählich mit der Zeit.
- **Warnung:** Schwere Fälle eingebrannter bzw. Geister- oder Nachbilder verschwinden nicht wieder und sind irreparabel. Dies wird zudem nicht durch unsere Garantie abgedeckt.

KAPITEL 1: PRODUKTBESCHREIBUNG


1.1 Auspacken

- Dieses Produkt ist in einem Karton verpackt, der Standardzubehör enthält.
- Jegliche optionalen Zubehörartikel werden separat verpackt.
- Aufgrund der Größe und des Gewichts sollte dieses Produkt von zwei Personen getragen werden.
- Stellen Sie nach Öffnen der Verpackung sicher, dass die beigefügten Artikel vollständig und in einem guten Zustand sind.

1.2 Lieferumfang

Überzeugen Sie sich beim Auspacken, dass die folgenden Artikel im Lieferumfang enthalten sind. Falls etwas fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.


LCD-Display

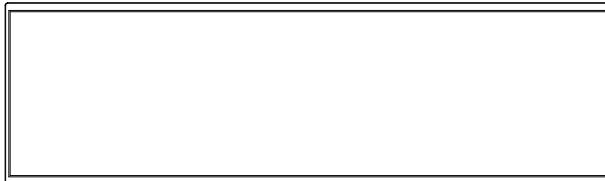


Schnellstartanleitung **Fernbedienung**



Netzkabel

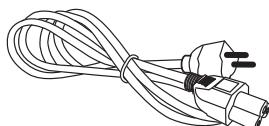

IR-Sensorkabel

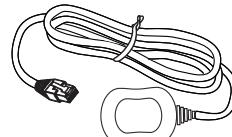

Hinweis:



Achtung!!


Batterien nicht enthalten.

- ◆ Keine Batterien für die Fernbedienung enthalten.
- ◆ Die Fernbedienung benötigt 2 AAA-Batterien.
- ◆ Es empfiehlt sich, Karton und Verpackungsmaterialien aufzubewahren, falls Sie das Display künftig einmal transportieren müssen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

1.3 LCD-Display – Überblick

1.3.1 Eingänge/Ausgänge

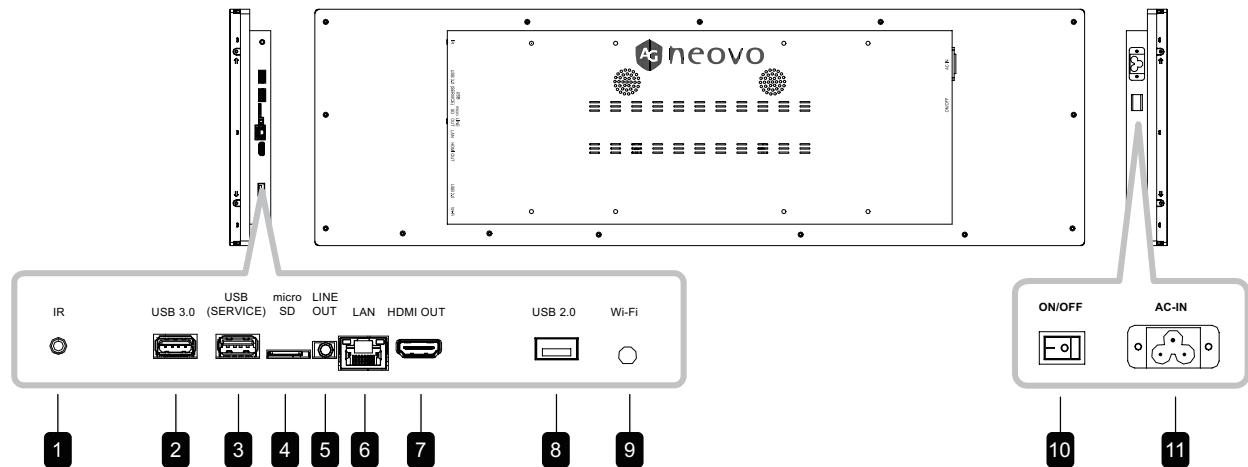

1 IR

IR-Signaleingang.

2 USB 3.0

Zum Anschluss von USB 3.0 Signalen.

3 USB (SERVICE)

USB-Port zur Firmware-Aktualisierung.

4 microSD

microSD-Kartenschlitz

5 LINE-AUSGANG

Schließen Sie den Audioausgang an.
(3,5 mm Stereoklinke).

6 LAN

Zur Internetverbindung mit einem Ethernet-Kabel.

7 HDMI-AUSGANG

Zum Verbinden eines HDMI-Signalausgangs.

8 USB 2.0

Zum Anschluss von USB 2.0 Signalen.

9 WLAN

Installation von WLAN-Antenne.

10 Ein/Aus

Zum Ein-/Ausschalten der Stromversorgung des Gerätes.


11 AC-EINGANG

Netzeingang von der Steckdose.

PRODUKTBESCHREIBUNG

1.4 Fernbedienung

1.4.1 Allgemeine Funktionen

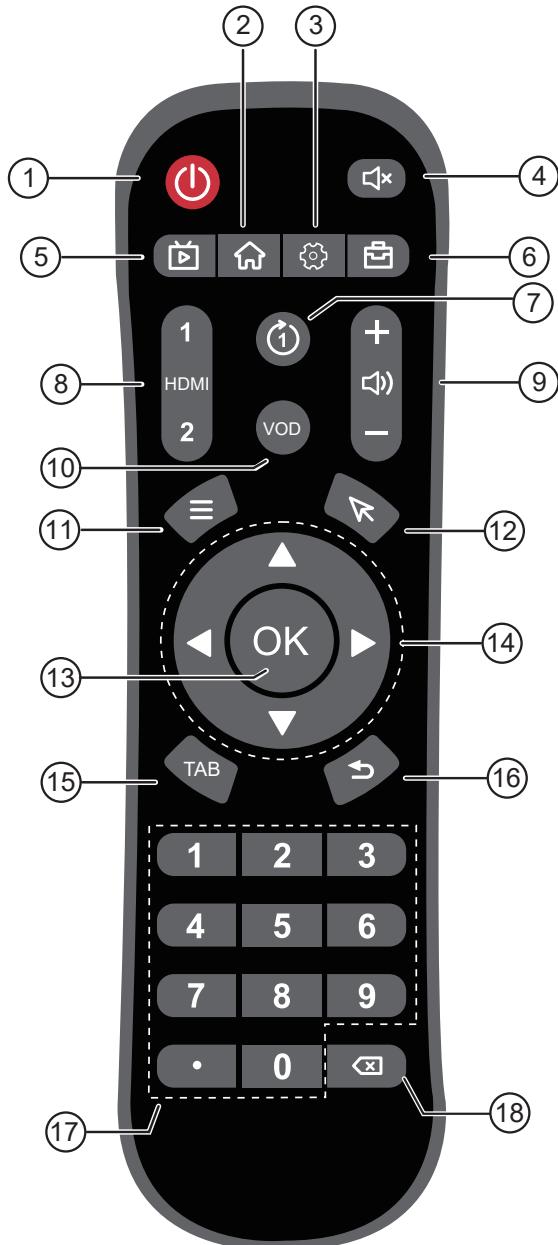

Hinweis:

- ♦ Anmerkung: Sollte das Produkt von der Abbildung abweichen, hat das Produkt Vorrang.

1 [①] EIN/AUS Taste

Zum ein-/ausschalten des Anzeigegeräts.

2 [⏪] Taste

Zum Zurückkehren zum Startbildschirm.

3 [⚙] Taste

Öffnet das Einstellungen-Menü.

4 [🔘] Taste

Schaltet die Stummschaltfunktion ein oder aus.

5 [📺] Taste

Keine Funktion.

6 [🗁] Taste

Öffnet das Werkzeuge-Menü.

7 [①] Taste

Keine Funktion.

8 [HDMI] Taste

Keine Funktion.

9 [+] [-] LAUTSTÄRKE Taste

Zum Anpassen der Lautstärke. Drücken Sie [+], um die Lautstärke zu senken, oder [-], um die Lautstärke zu erhöhen.

10 [VOD] Taste

Keine Funktion.

11 [⚓] Taste

Keine Funktion.

12 [↵] Taste

Keine Funktion.

13 [OK] Taste

Bestätigt einen Eintrag oder eine Auswahl.

14 [▲] [▼] [◀] [▶] Navigationstasten

Zur Menünavigation, zur Auswahl von Elementen und zur Anpassung von Werten.

15 [TAB] Taste

Keine Funktion.

16 [⌂] Tasten

Zum Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm (Android OS) oder zum Schließen des Einstellungen-Menüs.

17 [NUMERISCHE TASTEN] Taste

Keine Funktion.

18 [✕] Taste

Keine Funktion.


PRODUKTBESCHREIBUNG

1.4.2 Batterien in die Fernbedienung einlegen

Die Fernbedienung wird durch zwei 1,5-V-AAA-Batterien mit Strom versorgt.

So installieren oder ersetzen Sie Batterien:

- 1 Drücken Sie auf die Abdeckung und schieben Sie sie dann auf.
- 2 Richten Sie die Batterien entsprechend den Markierungen (+) und (-) im Inneren des Batteriefachs aus.
- 3 Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

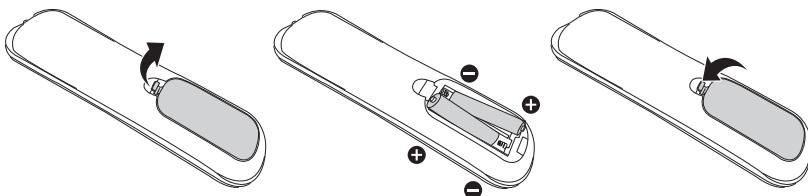


1.4.3 Fernbedienung verwenden

- Setzen Sie sie keinen starken Stößen aus.
- Achten Sie darauf, dass weder Wasser noch andere Flüssigkeiten auf die Fernbedienung gelangen. Falls die Fernbedienung nass wird, wischen Sie sie sofort trocken.
- Vermeiden Sie eine Aussetzung von Hitze und Dampf.
- Öffnen Sie die Fernbedienung ausschließlich so, wie dies zum Einlegen der Batterien erforderlich ist.

1.4.4 Betriebsreichweite der Fernbedienung

Richten Sie die Vorderseite der Fernbedienung bei Betätigung einer Taste auf den Fernbedienungssensor (auf der linken oder rechten Seite) des Displays.

Bei Verwendung der Fernbedienung sollte der Abstand zwischen Fernbedienung und Sensor am Display weniger als 6 m und der horizontale und vertikale Winkel weniger als 30° betragen.

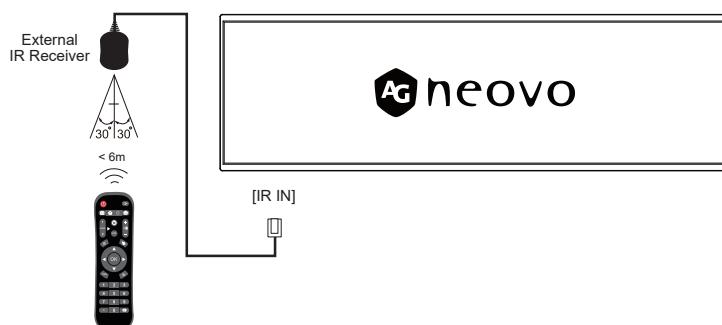

Achtung:

Bei falsche Benutzung der Batterien können diese lecken oder bersten. Denken Sie daran, folgende Anweisungen zu befolgen:

- ◆ Legen Sie die AAA-Batterien so ein, dass Sie die Kennzeichnungen (+) und (-) an den jeweiligen Batterien an den Kennzeichnungen (+) und (-) im Batteriefach ausrichten.
- ◆ Kombinieren Sie nicht verschiedene Batterietypen.
- ◆ Kombinieren Sie nicht neue und alte Batterien. Andernfalls kann sich die Laufzeit der Batterien verringern, die Batterien können lecken.
- ◆ Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort, damit keine Flüssigkeit in das Batteriefach ausläuft. Berühren Sie ausgelaufene Batteriesäure nicht; sie kann Ihre Haut schädigen.

Hinweis:

- ◆ Entfernen Sie die Batterien, falls Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen möchten.
- ◆ Möglicherweise funktioniert die Fernbedienung nicht richtig, wenn der Fernbedienungssensor am Display direktem Sonnenlicht oder starkem Kunstlicht ausgesetzt wird bzw. sich ein Hindernis im Pfad der Signalübertragung befindet.

KAPITEL 2: Einstellungen anpassen

2.1 Einstellungen-Menü

#	Menünavigation	Bedienung
1	Einstellungen-Menü anzeigen.	Wählen Sie die  Taste im Menü.
2	Ruft das Untermenü auf.	<p>1 Drücken Sie die ↑ oder ↓ Taste, um das Hauptmenüelement auszuwählen.</p> <p>2 Drücken Sie die OK Taste, um das Unternehmen aufzurufen.</p> <p>3 Drücken Sie zur Auswahl des Untermenüelements die ↑ oder ↓ Taste.</p> <p>4 Drücken Sie zum Aufrufen des Einstellungsmodus die Taste OK.</p>
3	Passt die Einstellungen an.	
4	Schließt das Einstellungen-Menü.	Drücken Sie die < Taste oder die Rechte Maustaste, um das Einstellungen-Menü zu verlassen.

2.1.1 Einstellungen-Menübaum

Hauptmenü	Untermenü	Bemerkungen
1. Netzwerk und Internet	<ul style="list-style-type: none"> • WLAN • Ethernet • Hotspot & Tethering • Daten-Sparer • VPN • Private DNS 	Siehe Seite 11.
2. Verbundene Geräte	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth 	Siehe Seite 12.
3. Apps & Benachrichtigungen	<ul style="list-style-type: none"> • App-Infos • Standard-Apps • Berechtigungsmanager 	Siehe Seite 12.
4. Anzeigegerät	<ul style="list-style-type: none"> • Helligkeit • Bildschirmdrehung • Hintergrundbild • Schriftgröße • Bildschirm-Timeout • HDMI • Statusleiste ausblenden • Navigationsleiste ausblenden 	Siehe Seite 13.
5. Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Medien-Lautstärke • Klick-Ton 	Siehe Seite 14.

Einstellungen anpassen

Hauptmenü	Untermenü	Bemerkungen
6. Festplattenspeicher	<ul style="list-style-type: none"> • Speicherplatz verwalten 	Siehe Seite 14.
7. Arbeitsspeicher	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsspeicher verwalten 	Siehe Seite 14.
8. Datensicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Passwort-Einstellung 	Siehe Seite 15.
9. Standort	<ul style="list-style-type: none"> • App-Zugang zum Standort • WLAN- & Bluetooth-Scannen 	Siehe Seite 15.
10. Bildschirmfoto	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellungen für verzögerte Bildschirmfotos • Bildschirmaufnahme-Taste in Statusleiste anzeigen 	Siehe Seite 16.
11. System	<ul style="list-style-type: none"> • Sprache & Eingabe • Datum und Zeit • Energieverwaltung • Reset-Einstellungen • Anti-Burn-In 	Siehe Seite 16.
12. Über das Gerät	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätename • Rechtliche Informationen • Modell • Android Version • Systemauflösung & Bildwiederholrate • IP-Adresse • Wi-Fi MAC-Adresse • Gerät Wi-Fi MAC-Adresse • Bluetooth-Adresse • Betriebszeit • Firmware-Version • Monitor-ID 	Siehe Seite 18.

Einstellungen anpassen


2.2 Einstellungen konfigurieren

2.2.1 Netzwerk und Internet

Element	Funktion	Bedienung	Bereich
WLAN	<ul style="list-style-type: none"> WiFi-Schalter: Aktivieren oder Deaktivieren des Wi-Fi. Verfügbare Netzwerke: Anzeigen von und verbinden mit verfügbaren Wi-Fi Netzwerken. 	<p>1 Schalter  zum Aktivieren/Deaktivieren des Wi-Fi</p> <p>2 Suche nach verfügbaren Netzwerken vom Gerät</p>	Ein/Aus
	<ul style="list-style-type: none"> Gespeicherte Netzwerke: Verwaltung gespeicherter Wi-Fi Netzwerke. WiFi-Präferenzen: Zum Konfigurieren von Wi-Fi Präferenzen wie automatisch verbinden und Netzwerkbenachrichtigungen 	<p>1 Drücken Sie die ↑ oder ↓ Taste, um die Einstellung auszuwählen.</p> <p>2 Drücken Sie die OK Taste zum Bestätigen.</p>	/
Ethernet	Anzeige von Netzwerk IP-Adresse, Subnetzmaske, Domänenname, IP-Modus, usw.	<p>1 Drücken Sie die ↑ oder ↓ Taste, um die Einstellung auszuwählen.</p> <p>2 Drücken Sie die OK Taste zum Bestätigen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> IP-Adresse Netzmaske Gateway DNS1 DNS2 Ethernet IP-Modus
Hotspot & Tethering	<ul style="list-style-type: none"> WiFi Hotspot: Aktivieren/deaktivieren des Wi-Fi Hotspots, Hotspot-Name und -Passwort einstellen, Hotspot automatisch deaktivieren wenn keine Geräte verbunden sind, Sicherheit, QR-Code. Bluetooth-Tethering: Teilen des mobilen Internets via Bluetooth. Ethernet-Tethering: Teilen des mobilen Internets via Ethernet. 	<p>1 Schalter  zum Aktivieren/Deaktivieren des Wi-Fi Hotspots</p> <p>2 Drücken Sie die ↑ oder ↓ Taste, um die Einstellung auszuwählen.</p> <p>3 Drücken Sie die OK Taste zum Bestätigen.</p>	<p>Ein/Aus</p> <ul style="list-style-type: none"> Hotspot-Name Sicherheit Hotspot-Passwort Hotspot automatisch deaktivieren
VPN	<ul style="list-style-type: none"> VPN hinzufügen: Hinzufügen neuer VPN-Konfigurationen. VPN-Liste: Verwalten bereits konfigurierter VPNs. 	Drücken Sie +, um ein VPN-Profil hinzuzufügen	/
Private DNS	Ermöglicht Benutzers die Verwendung verschlüsselter DNS-Anfragen.	<p>1 Drücken Sie die ↑ oder ↓ Taste, um die Einstellung auszuwählen.</p> <p>2 Drücken Sie die OK Taste zum Bestätigen.</p>	Aus/automatisch/ Host-Name der privaten DNS

Einstellungen anpassen

2.2.2 Verbundene Geräte

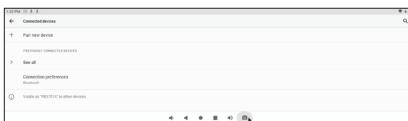Element	Funktion	Bedienung	Bereich
Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> Neues Gerät koppeln: Anzeigen von und verbinden mit verfügbaren Bluetooth-Geräten. 	Wählen Sie „Neues Gerät koppeln“, um ein verfügbares Gerät zu koppeln	/
	<ul style="list-style-type: none"> Verbindungs-Präferenzen: Aktivieren oder deaktivieren von Bluetooth, Casting, Drucken, Empfangen von Dateien via Bluetooth. 	<p>1 Drücken Sie die ↑ oder ↓ Taste, um die Einstellung auszuwählen.</p> <p>2 Drücken Sie die OK Taste zum Bestätigen.</p>	/

2.2.3 Apps & Benachrichtigungen

Element	Funktion	Bedienung	Bereich
App-Infos	Prüfen der Informationen jeder App auf dem Gerät.	<p>1 Drücken Sie die ↑ oder ↓ Taste, um die App auszuwählen.</p> <p>2 Drücken Sie die OK Taste, um die Informationen der App anzuzeigen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Benachrichtigungen verwalten Berechtigungen Speicher & Cache Mobile Daten & Wi-Fi Standardmäßig geöffnet Über anderen Apps anzeigen Systemeinstellungen modifizieren Unbekannte Apps installieren Bildschirmzeit Stopp erzwingen Deaktivieren
Standard-App	<ul style="list-style-type: none"> Browser-App: Standard Browser-App einstellen Home-App: Standard Home-App einstellen Home-Einstellungen: Zugriff auf Benachrichtigungspunkte und wählen Sie, ob App-Symbole zum Startbildschirm hinzugefügt werden sollen. 	<p>1 Drücken Sie die ↑ oder ↓ Taste, um die App auszuwählen.</p> <p>2 Drücken Sie die OK-Taste zum Bestätigen.</p>	/

Einstellungen anpassen

Element	Funktion	Bedienung	Bereich
Berechtigungsmanager	Verwaltung der Berechtigungen jeder App auf dem Gerät	<p>1 Drücken Sie die ↑ oder ↓ Taste, um die App auszuwählen.</p> <p>2 Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kalender • Standort • Dateien und Medien • Mikrofon


2.2.4 Anzeigegerät

Element	Funktion	Bedienung	Bereich
Helligkeit	Anpassen der Helligkeit des Bildschirms.	<p>1 Drücken Sie die OK Taste, um den Schieberegler zu aktivieren</p>  <p>2 Drücken Sie die ← oder → Taste, um die Helligkeit anzupassen</p>	0~100%
Bildschirmdrehung	Drehen des Bildschirms in die Anzeigaeinstellung	<p>1 Drücken Sie die ↑ oder ↓ Taste zur Auswahl.</p> <p>Screen Rotation</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> do not rotate <input type="radio"/> 90 degree rotation <input type="radio"/> 180 degree rotation <input type="radio"/> 270 degree rotation <p>2 Drücken Sie die OK Taste zum Bestätigen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht drehen • Um 90 Grad drehen • Um 180 Grad drehen • Um 270 Grad drehen
Hintergrundbild	Hintergrundbildquelle wählen und Hintergrundbild einstellen.	<p>1 Drücken Sie die ↑ oder ↓ Taste, um die Quelle auszuwählen.</p> <p>2 Drücken Sie die OK Taste zum Bestätigen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Galerie • Live-Hintergrundbilder • Hintergrundbilder
Schriftgröße	Anpassen der Systemschriftgröße und Skalierung der Oberflächenelemente.	Bewegen Sie den Schieberegler, um die Schriftgröße anzupassen.	/

Einstellungen anpassen

Element	Funktion	Bedienung	Bereich
Bildschirm-Timeout	Einstellen der automatischen Abschaltung des Bildschirms.	<p>1 Drücken Sie die ↑ oder ↓ Taste zur Auswahl.</p> <p>Screen timeout</p> <p><input checked="" type="radio"/> Never</p> <p><input type="radio"/> 15 seconds</p> <p><input type="radio"/> 30 seconds</p> <p><input type="radio"/> 1 minute</p> <p><input type="radio"/> 2 minutes</p> <p>2 Drücken Sie die OK Taste zum Bestätigen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nie • 15 Sekunden • 30 Sekunden • 1 Minute • 2 Minuten • 5 Minuten • 10 Minuten • 30 Minuten
HDMI	Auswahl von Auflösung und Bildschirm-Zoomstufe für den HDMI-Ausgang.	<p>1 Drücken Sie die ↑ oder ↓ Taste zur Auswahl.</p> <p>2 Drücken Sie die OK Taste zum Bestätigen.</p>	/
Statusleiste ausblenden	Zum Ausblenden der Statusleiste am oberen Rand des Bildschirms	Schalter <input checked="" type="radio"/> zum Ausblenden der Statusleiste.	Ein/Aus
Navigationsleiste ausblenden	Zum Ausblenden der Navigationsleiste am unteren Rand des Bildschirms	Schalter <input checked="" type="radio"/> zum Ausblenden der Navigationsleiste.	Ein/Aus

2.2.5 Ton

Element	Funktion	Bedienung	Bereich
Medien-Lautstärke	Anpassen der Medien-Lautstärke für den Bildschirm	<p>Bewegen Sie den Schieberegler, um die Medien-Lautstärke anzupassen.</p> <p>Media volume</p> 	0~100
Klick-Ton	Wählen Sie, ob Klick-Ton Effekte aktiviert werden sollen.	Schalter <input checked="" type="radio"/> zum Aktivieren von Klick-Ton.	Ein/Aus

2.2.6 Speicherplatz

Anzeige des belegten/freien Speicherplatzes, Löschen des Cache, großer Dateien und Verwalten des aktuellen Speicherplatzes des Geräts.

Einstellungen anpassen

2.2.7 Arbeitsspeicher

Anzeige der Gesamtkapazität, durchschnittlichen Nutzung, verfügbaren Kapazität, Nutzung des Arbeitsspeichers durch Apps.

2.2.8 Datensicherheit

Element	Funktion	Bedienung	Bereich
Passwort	Passwort anzeigen Vorübergehende Anzeige der Zeichen bei der Eingabe.	Schalter  zur Anzeige der Zeichen während der Eingabe des Passworts.	Ein/Aus

2.2.9 Standort

Element	Funktion	Bedienung	Bereich
App-Zugang zum Standort	Zeigt die Apps, die Zugangsberechtigung zum Standort des Gerätes haben.	1 Drücken Sie die ↑ oder ↓ Taste zur Auswahl. 2 Drücken Sie die OK Taste zum Bestätigen.	/
WLAN- und Bluetooth-Scannen	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi Scannen: Gestattet Apps und Diensten, jederzeit nach Wi-Fi Netzwerken zu suchen.• Bluetooth-Scannen: Gestattet Apps und Diensten, jederzeit nach nahegelegenen Geräten zu suchen.	Schalter  zum Aktivieren von Wi-Fi oder Bluetooth-Scannen	/

Einstellungen anpassen


2.2.10 Bildschirmfoto

Element	Funktion	Bedienung	Bereich
Einstellungen für verzögerte Bildschirmfotos	Einstellung der Anzahl von Sekunden vor Aufnahme eines Bildschirmfotos.	<p>1 Drücken Sie die ↑ oder ↓ Taste zur Auswahl.</p> <p>2 Drücken Sie die OK Taste zum Bestätigen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Verzögerung • 15 Sekunden Verzögerung • 30 Sekunden Verzögerung • 1 Minute Verzögerung • 2 Minuten Verzögerung • 3 Minuten Verzögerung • 4 Minuten Verzögerung • 5 Minuten Verzögerung
Bildschirmaufnahmetaste in Statusleiste anzeigen	Bildschirmaufnahmetaste in Statusleiste anzeigen	Schalter  zur Anzeige der Bildschirmaufnahmetaste in der Statusleiste	Ein/Aus


2.2.11 System

Element	Funktion	Bedienung	Bereich
Sprachen & Eingabe	<ul style="list-style-type: none"> • Sprache: Ändern der Systemsprache. 	<p>1 Drücken Sie die OK Taste zum Öffnen.</p> <p>2 Fügen Sie eine Sprache aus der Liste hinzu</p> <p style="text-align: center;">+ Add a language</p> <p>3 Verschieben Sie die Sprache nach oben, um sie als Standardsprache zu wählen</p>	Englisch (Standard) und andere systemeigene Sprachen von Android.
	<ul style="list-style-type: none"> • Bildschirmtastatur: Verwaltung der Bildschirmtastatur: Google Pinyin-Eingabe, Android-Tastatur. 	<p>1 Drücken Sie die OK Taste zum Öffnen.</p> <p>2 Wählen Sie eine Bildschirmtastatur durch schalten auf  Ein.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Android-Tastatur (AOSP) • 谷哥拼音輸入法
	<ul style="list-style-type: none"> • Bildschirmtastatur verwenden: Auf dem Bildschirm anzeigen, während physische Tastatur aktiv ist. • Tastenkombinationen: Anzeige von verfügbaren Tastenkombinationen für Tastatur. 	Schalter  zum Aktivieren der Bildschirmtastatur	Ein/Aus

Einstellungen anpassen

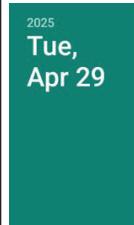Element	Funktion	Bedienung	Bereich
Datum und Zeit	<ul style="list-style-type: none"> Datum: Einstellen des Datums für das Gerät 	<p>1 Drücken Sie die Navigationstasten, um das Datum auszuwählen.</p> <p>2 Drücken Sie zum Bestätigen die OK-Taste.</p> 	Datum-Menü
	<ul style="list-style-type: none"> Uhrzeit: Einstellen der Uhrzeit für das Gerät 	<p>1 Drücken Sie die Navigationstasten, um die Uhrzeit auszuwählen.</p> <p>2 Drücken Sie zum Bestätigen die OK-Taste.</p> 	Uhrzeit-Menü
	<ul style="list-style-type: none"> 24-Stunden-Format verwenden: 24-Stunden-Format aktivieren oder deaktivieren 	Schalter  zum Aktivieren des 24-Stunden-Formats.	Ein/Aus
Reset-Einstellungen	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi, Mobile Daten & Bluetooth zurücksetzen: Zurücksetzen aller Netzwerkeinstellungen, einschließlich Wi-Fi, Mobile Daten, Bluetooth. 	Drücken Sie die OK Taste zum Bestätigen und um die Einstellungen zurückzusetzen.	/
	<ul style="list-style-type: none"> App-Präferenzen zurücksetzen: Zurücksetzen aller Präferenzen wie deaktivierte Apps, deaktivierte App-Benachrichtigungen, Standard-Apps für Aktionen, Beschränkungen von Hintergrunddaten für Apps und alle Berechtigungsbeschränkungen. Dabei gehen keine App-Daten verloren. 	Drücken Sie die OK Taste zum Bestätigen und um die Einstellungen zurückzusetzen.	/
	<ul style="list-style-type: none"> Alle Daten löschen (Werksrücksetzung): Alle Daten im internen Speicher Ihres Gerätes werden gelöscht. 	Drücken Sie die OK Taste zum Bestätigen und um die Einstellungen zurückzusetzen.	/

Einstellungen anpassen

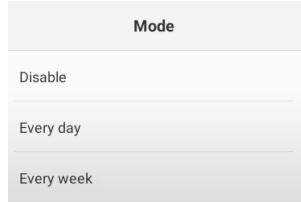Element	Funktion	Bedienung	Bereich
Energie-verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> Timer-Schalter: Steuerung der Start- und Abschaltzeit der Anzeige. 	<p>1 Modus wählen.</p>  <p>2 Einstellen der Zeit für Hochfahren und Abschalten des Geräts.</p> <p>3 Klicken Sie „Gruppe hinzufügen“, um ein weiteres Zeitfenster zum Hochfahren und Abschalten des Geräts hinzuzufügen.</p> <p>4 Klicken Sie „Speichern“, um den Zeitplan zu aktivieren.</p>	/
	<ul style="list-style-type: none"> Bildschirm Ein/Aus: Steuerung der Ein- und Ausschaltzeit des Bildschirms (schaltet nur die Hintergrundbeleuchtung ein/aus) 	<p>1 Klicken Sie „Hinzufügen“, um einen Zeitplan für das Ein- und Ausschalten des Bildschirms einzustellen.</p> <p>2 Geben Sie Start- und Endzeit ein. (Das Format ist hh:mm:ss)</p> <p>3 Klicken Sie „Speichern“, um den Zeitplan zu aktivieren.</p>	/
Anti-Burn-In	<p>Aktivieren Sie die Anti-Burn-In Funktion Ihres LCD-Displays, um die Bildgröße etwas zu vergrößern und die Position der Bildpunkte in vier Richtungen (oben, unten, links und rechts) zu verschieben.</p> <p>*Hinweis: Bei aktiverter Anti-Burn-In Funktion, wird diese alle zwei Stunden ausgeführt.</p>	Schalter  zum Aktivieren.	Ein/Aus

Einstellungen anpassen

2.2.12 Über das Gerät

Zeigt die Informationen dieses LCD-Displays an:


- Gerätename
- Rechtliche Informationen
- Modell
- Android Version
- Systemauflösung & Bildwiederholrate
- IP-Adresse
- Wi-Fi MAC-Adresse
- Gerät Wi-Fi MAC-Adresse
- Bluetooth-Adresse
- Betriebszeit
- Firmware-Version
- Monitor-ID

Element	Funktion	Bedienung	Bereich
Gerätename	Anzeigen des Gerätenamens. Sie können den Namen ändern.	1 Drücken Sie die OK Taste zum Öffnen. 2 Ändern Sie den Gerätenamen mithilfe der Tastatur.	/
Monitor-ID	Anzeigen der Monitor-ID des Geräts. Sie können die Monitor-ID ändern.	1 Drücken Sie die OK Taste zum Öffnen. 2 Ändern Sie die Monitor-ID mithilfe der Tastatur.	1~255

KAPITEL 3: MULTIMEDIA-MENÜ

3.1 Explorer


3.1.1 Explorer-Menü

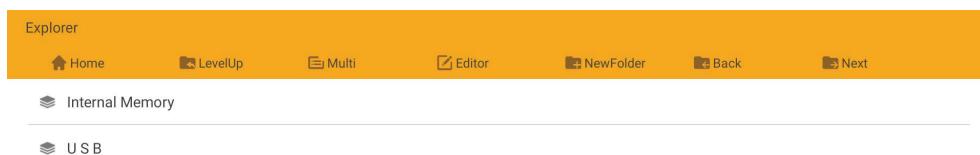


Element	Funktion
Startseite	Zurück auf die Explorer Startseite.
Obere Ebene	Zurück zur oberen Datei.
Multi	Wählen Sie mehrere Dateien, indem Sie auf Multi klicken.
Editor	Bearbeiten der Datei mit Funktionen wie Kopieren, Löschen, Verschieben, Einfügen, Umbenennen, Senden und Verknüpfung erstellen.
Neuer Ordner	Fügen Sie einen neuen Ordner hinzu.
Zurück	Zurück zur vorigen Datei.
Nächs.	Zum nächsten Ordner gehen.

3.1.2 Datei bearbeiten

Wenn Sie eine Datei verschieben möchten, klicken Sie [Mehrfachauswahl], wählen Sie die zu verschiebende Datei aus, der Dateiname der ausgewählten Datei wird gelb, und klicken Sie dann [Bearbeiten].

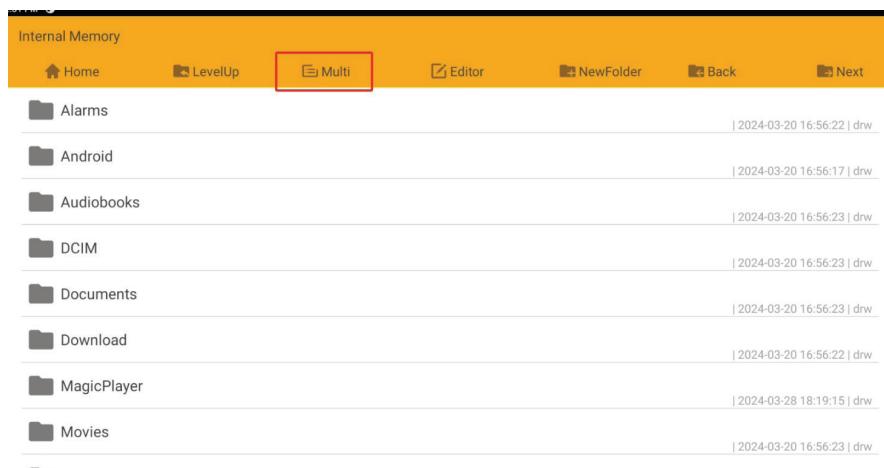


Klicken Sie nach dem Popup-Dialogfeld [Bearbeiten], klicken Sie [Verschieben] und verschieben Sie dann die ausgewählte Datei an den angegebenen Ort. Sie können die Datei auch kopieren, löschen, einfügen, umbenennen usw., indem Sie [Bearbeiten] klicken.

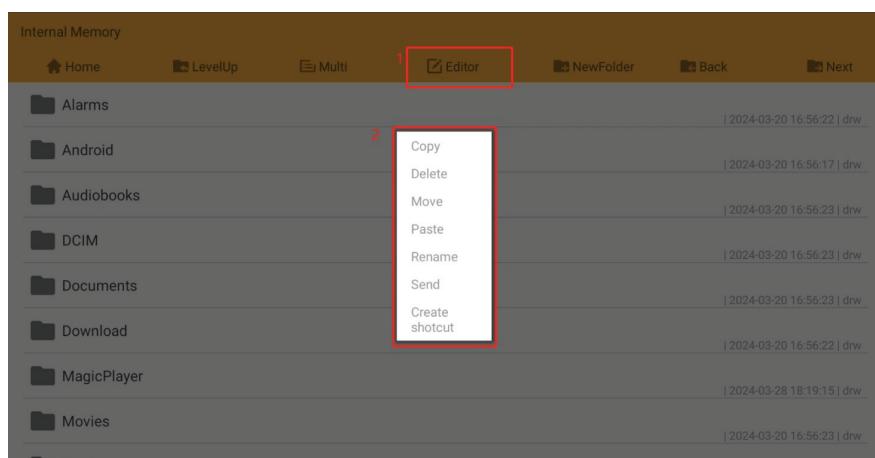


MULTIMEDIA-MENÜ

3.2 Video

Sie können ein Video aus dem internen Speicher oder einem USB-Datenträger abspielen. Wählen Sie ein Video aus und klicken Sie darauf oder drücken Sie die **OK** Taste der Fernbedienung.

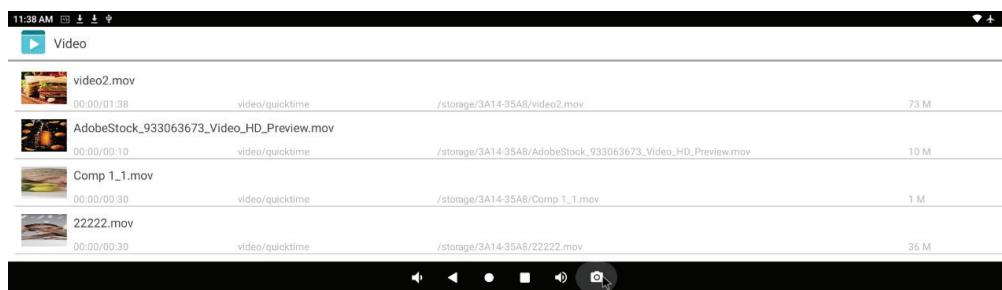


Drücken Sie während der Videowiedergabe die Taste am unteren Bildschirmrand, um weitere Videoeinstellungen vorzunehmen.

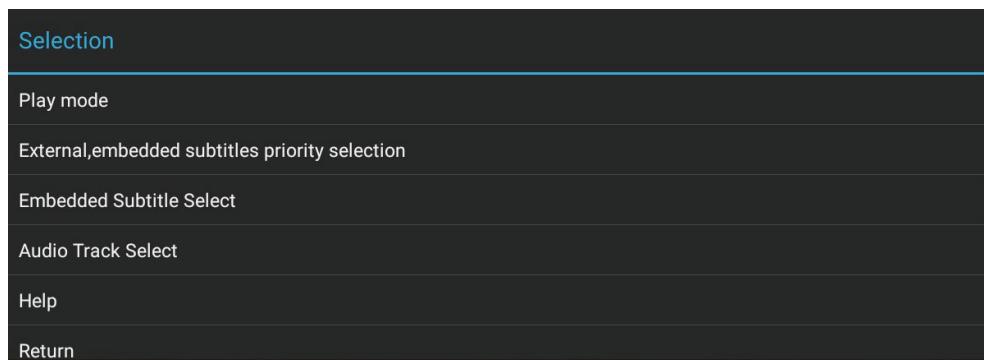

Element	Funktion
Wiedergabemodus	Wählen Sie den Wiedergabemodus, um ein Video einmal, wiederholt oder alle Videos in dem Ordner wiederholt abzuspielen.
Prioritätsauswahl für externe, eingebettete Untertitel	Keine Funktion.
Auswahl eingebettete Untertitel	Keine Funktion.
Auswahl Audiospur	Keine Funktion.
Hilfe	Anzeige der Tastenfunktion am unteren Bildschirmrand.
Zurück	Einstellungen schließen.


Wenn Sie [Hilfe] aufrufen, finden Sie am unteren Bildschirmrand weitere Informationen zu den einzelnen Tastenfunktionen.

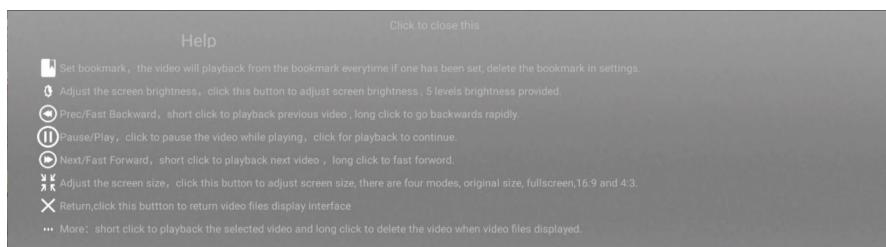

MULTIMEDIA-MENÜ

3.3 Partner-App Zone


Sie können das CMS unserer Softwarepartner in der Partner-App Zone herunterladen. In der Partner-App Zone finden Sie eine große Auswahl an CMS. Wählen Sie eine davon aus und installieren Sie sie auf dem Gerät. Dann können Sie Ihre Inhalte mit der CMS-Software verwalten.

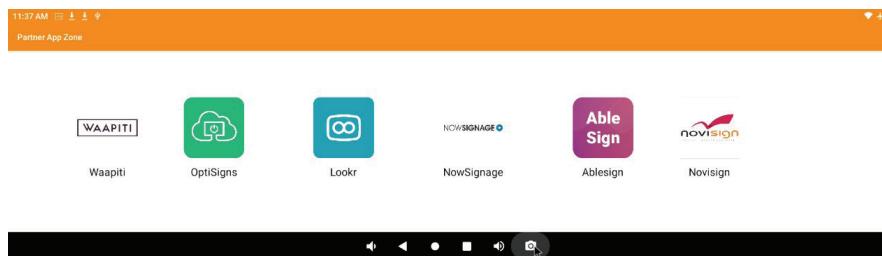

3.4 Software Deinstallation & Installation

3.4.1 Deinstallation

Halten Sie das Programmsymbol mit der linken Maustaste gedrückt und ziehen Sie es auf [deinstallieren], um die App zu deinstallieren.

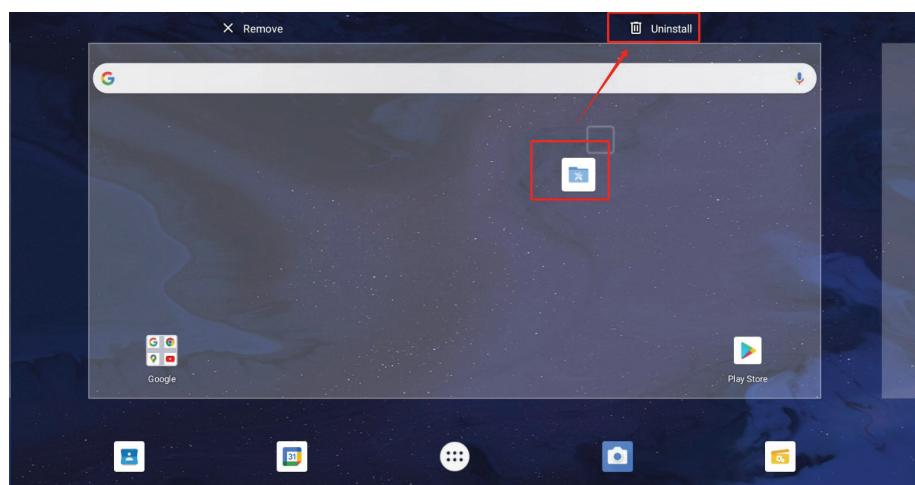

3.4.2 Installation

Klicken Sie [Explorer] [] und wählen Sie die Datei mit Dateiendung APK, um sie zu installieren.




KAPITEL 4: USB-AKTUALISIERUNG STANDARDPROZEDUR


4.1 Firmware aktualisieren

Schritt 1: Benennen Sie die Aktualisierungsdatei „**update.zip**“ und legen Sie sie in das Stammverzeichnis des USB-Datenträgers.

(Hinweis: Das Format des USB-Datenträgers sollte „FAT/FAT32“ sein)

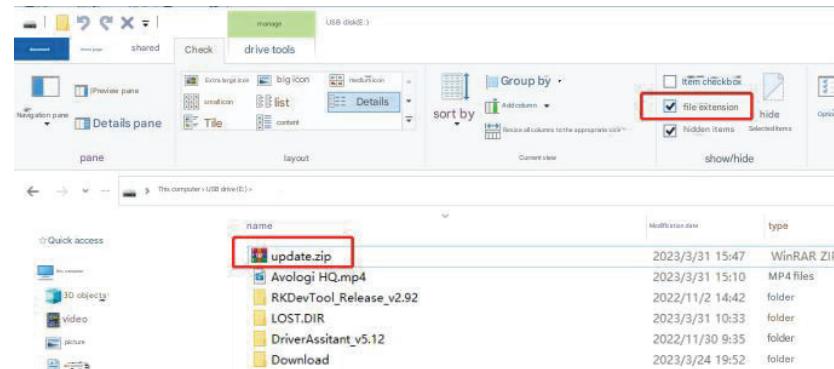

Schritt 2: Stecken Sie den USB-Datenträger in das Gerät. Nach Einsticken fragt das System, ob aktualisiert werden soll. Klicken Sie „**installieren**“ und das System wird nach der Aktualisierung automatisch neu gestartet. Der gesamte Aktualisierungsvorgang dauert ca. 2 - 4 Minuten.

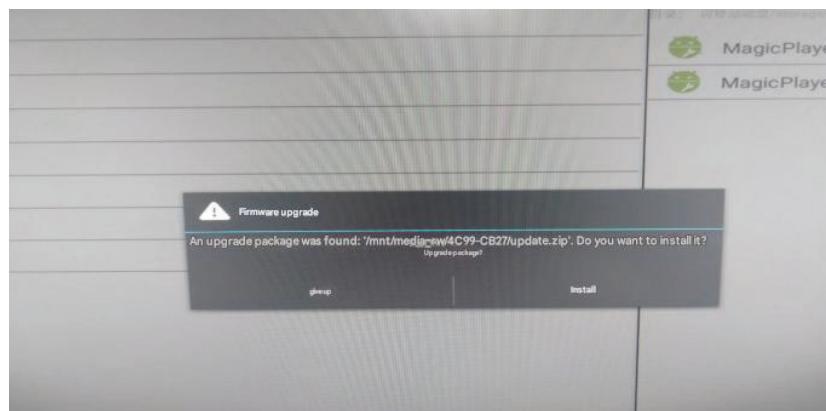

KAPITEL 5: ANHANG

5.1 Reinigung

Warnhinweise bei Benutzung des Displays

- Halten Sie Hände, Gesicht und andere Objekte von den Belüftungsöffnungen des Displays fern. Die Oberseite des Displays wird aufgrund der durch die Belüftungsöffnungen ausgegebenen heißen Luft üblicherweise sehr heiß. Falls Sie Körperteile zu nah an die Öffnungen halten, können Verbrennungen oder andere Verletzungen auftreten. Wenn Sie einen Gegenstand in der Nähe der Oberseite des Displays platzieren, könnten zudem durch Hitze bedingte Schäden am Gegenstand sowie am Display selbst auftreten.
- Achten Sie darauf, vor dem Transport des Displays alle Kabel zu ziehen. Wenn das Display mit angeschlossenen Kabeln transportiert wird, können die Kabel beschädigt werden und dadurch Brände oder Stromschläge verursachen.
- Ziehen Sie vor jeglichen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten aus Sicherheitsgründen den Netzstecker aus der Steckdose.

Anweisungen zur Reinigung des Frontpanels

- Die Vorderseite des Displays wurde speziell behandelt. Wischen Sie die Oberfläche sanft mit einem Reinigungstuch oder einem weichen, fusselfreien Tuch ab.
- Falls die Oberfläche verschmutzt ist, tauchen Sie ein weiches, fusselfreies Tuch in eine milde Reinigungslösung. Wringen Sie das Tuch zur Beseitigung gründlich aus. Wischen Sie die Oberfläche des Displays zur Beseitigung von Schmutz ab. Verwenden Sie dann zum Abtrocknen ein trockenes Tuch der gleichen Art.
- Achten Sie darauf, die Bildschirmfläche nicht mit Fingern oder harten Gegenständen zu kratzen oder anderweitig zu beschädigen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Substanzen, wie Insektensprays, Lösungsmittel und Verdünner.

Anweisungen zur Reinigung des Gehäuses

- Falls das Gehäuse verschmutzt ist, wischen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Bei extremen Verschmutzungen tauchen Sie ein weiches, fusselfreies Tuch in eine milde Reinigungslösung. Wringen Sie das Tuch anschließend gründlich aus. Wischen Sie das Gehäuse ab. Trocknen Sie die Oberfläche anschließend mit einem trockenen Tuch.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder Reinigungsmittel mit der Bildschirmoberfläche in Berührung kommt. Falls Wasser oder Feuchtigkeit in das Gerät gelangt, können Betriebsprobleme, elektrische Gefahren und Stromschläge auftreten.
- Achten Sie darauf, das Gehäuse nicht mit Fingern oder harten Gegenständen zu kratzen oder anderweitig zu beschädigen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Substanzen, wie Insektensprays, Lösungsmittel und Verdünner, am Gehäuse.
- Stellen Sie Gegenstände aus Gummi oder PVC nicht längere Zeit in der Nähe des Gehäuses an.

ANHANG

5.2 Fehlerbehebung

Befolgen Sie die nachstehenden Lösungen zur Behebung dieser allgemeinen Probleme, und kontaktieren Sie uns, falls das Problem weiterhin auftritt.

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Ruckelndes oder welliges Bild	<ul style="list-style-type: none">Ein elektrisches Gerät stört die Videosignale.	<ul style="list-style-type: none">Schalten Sie das elektrische Gerät aus oder stellen Sie den Monitor um.
Farbunterschied	<ul style="list-style-type: none">Falsche Farbsättigung.Falsche RGB-Werte oder Farbtemperatur.	<ul style="list-style-type: none">Prüfen Sie die Farbsättigung.Justieren Sie die RGB-Werte oder setzen Sie die Farbtemperatur zurück.Stellen Sie die Standardeinstellungen wieder her.
Bildverzerrung	<ul style="list-style-type: none">Falsches Seitenverhältnis.	<ul style="list-style-type: none">Setzen Sie das Seitenverhältnis zurück.

KAPITEL 6: TECHNISCHE DATEN

6.1 Technische Daten des Anzeigegerätes


PB3701A		
Bildschirm	Bildschirmtyp	LED-hintergrundbeleuchtetes TFT-LCD (IPS-Technologie)
	Bildschirmgröße	37"
	Maximale Auflösung	1920 x 540
	Pixelabstand	0,469 mm
	Helligkeit	700 cd/m ²
	Kontrastverhältnis	1000:1
	Sichtwinkel (H/V)	178°/178°
	Anzeigefarbe	16.7M
	Reaktionszeit	5 ms
	Oberflächenbehandlung:	Blendfreie Behandlung (Trübung 25%), 3H-Härtebeschichtung
Frequenz (H/V)	H. Freq.	30 kHz – 81 kHz
	V Freq.	56 Hz – 76 Hz
Ausgang	HDMI	x 1
Externe Steuerung	LAN	RJ45 x 1
	IR-Eingang	3,5-mm-Klinkenanschluss
Drahtlos	Wi-Fi/Bluetooth	2,4G Wi-Fi 802.11b/g/n, BT 4.2
Embedded Player	Betriebssystem	Android 11
	CPU	RK3566
	Arbeitsspeicher	2G
	USB	32G
Andere Konnektivität	USB	2.0 x 1 (Service port) 2.0 x 1 (Medienwiedergabe) 3.0 x 1 (Medienwiedergabe)
	microSD-Kartenschlitz	Ja
	Line-Ausgang	Stereoklinke (3,5 mm)
	Interne Lautsprecher	5 W x 2
Stromversorgung	Stromversorgung	Intern
	Leistungsbedarf	100 bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz
	Betriebsmodus	35 W (Eingeschaltet)
	Bereitschaftsmodus	< 0,5 W
	Ausgeschalteter Modus	0 W
Betriebsbedingungen	Temperatur	0 bis 40 °C
	Luftfeuchte	10 bis 90 % (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen	Temperatur	-20°C – -60°C (-4°F – -140°F)
	Luftfeuchte	5 – 95 % (nicht kondensierend)
Montage	VESA FPMPMI	Ja (400 x 200 & 200 x 200 mm)
	Blendenbreite	11,9 mm (oben/unten) 5,6 mm (links/rechts)
Abmessungen	Produkt ohne Basis (B x H x T)	914,9 x 280,9 x 48,8 mm (36,0" x 11,0" x 1,9")
	Verpackung (B x H x T)	1000,0 x 380,0 x 115,0 mm (39,3" x 14,9" x 4,5")
Weight	Produkt ohne Basis	7,2 kg (15,9 lb)
	Verpackung	9,6 kg (21,2 lb)

Hinweis:

♦ Änderungen sämtlicher technischen Daten sind vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

6.2 Display-Abmessungen

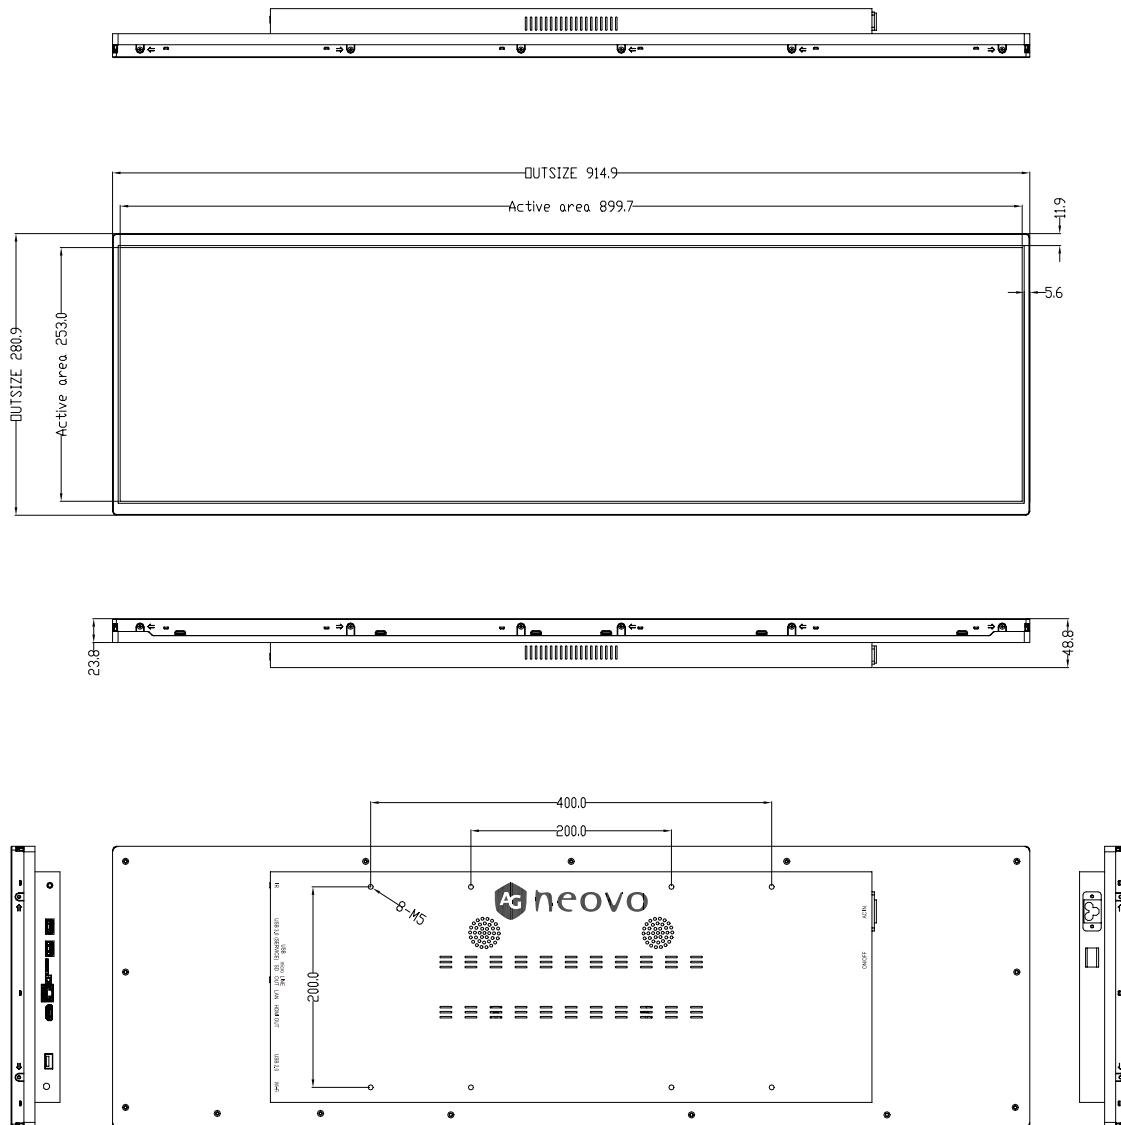

AG Neovo

Company Address: 5F-1, No. 3-1, Park Street, Nangang District, Taipei, 11503, Taiwan.

Copyright © 2025 AG Neovo. All rights reserved.

PB3701A Eprel registration number: 2278811

PB3A10_UM_V020