



**THE DISPLAY CHOICE
OF PROFESSIONALS™**

SE2701 LCD Monitor & SE3201 LCD Display

www.agneovo.com

User Manual

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

WEEE.....	3
-----------	---

MISES EN GARDE

Notice	4
Avertissements à propos de l'installation.	4
Avertissements à propos de l'utilisation	5
Nettoyage et entretien	6
Notes sur le moniteur LCD	6

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DU PRODUIT

1.1 Contenu de l'emballage.....	7
1.2 Installation	8
1.2.1 Installation du support.....	8
1.2.2 Réglage de l'inclinaison.....	9
1.2.3 Montage mural	10
1.3 Vue d'ensemble.....	12
1.3.1 Vue avant	12
1.3.2 Vue arrière.....	13
1.3.3 Boutons de contrôle	14
1.4 Établissement des connexions.....	15

CHAPITRE 2 : MENU À AFFICHAGE SUR L'ÉCRAN

2.1 Structure du menu OSD	16
2.2 Utilisation de la fonction PIP/PBP	19

CHAPITRE 3 : APPENDICE

3.1 Messages d'avertissement.....	21
3.2 Dépannage.....	22


CHAPITRE 4 : SPÉCIFICATIONS

4.1 Spécifications du moniteur	23
4.2 Dimensions du moniteur.....	24

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

WEEE

Élimination des appareils mis au rebut par les ménages dans l'Union européenne.

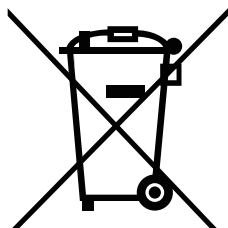

La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage indique que le produit doit être éliminé séparément de vos autres déchets ménagers. Vous êtes responsable de l'élimination de votre équipement en l'apportant à un point de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos déchets d'équipements lors de leur élimination permettront de préserver les ressources naturelles et d'assurer que ce produit est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour obtenir plus d'informations sur les centres de collecte et de recyclage des appareils mis au rebut, veuillez contacter les autorités locales de votre région, les services de collecte des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

Pour les foyers privés dans l'Union européenne. Afin de contribuer à la conservation des ressources naturelles et pour garantir que le produit sera recyclé d'une manière appropriée pour protéger la santé humaine et l'environnement, nous souhaitons attirer votre attention sur les points suivants :

- La poubelle barrée sur l'appareil ou l'emballage extérieur indique que le produit est conforme à la directive européenne WEEE (Appareils électriques et électroniques usagés).
- Jetez toujours les appareils usagés séparément des déchets ménagers.
- Les piles doivent être retirées au préalable et jetées séparément dans un système de collecte approprié.
- Vous êtes responsable de la suppression de vos données personnelles sur les appareils usagés avant leur élimination.
- Les foyers privés peuvent remettre gratuitement leurs anciens appareils.
- Pour obtenir plus d'informations sur les centres de collecte et de recyclage des appareils mis au rebut, veuillez contacter les autorités locales de votre région, les services de collecte des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

PRÉCAUTIONS

PRÉCAUTIONS



Symboles utilisés dans ce manuel



Cette icône indique un risque de blessure à l'utilisateur ou de dommage au produit.



Cette icône indique des instructions importantes d'utilisation et d'entretien.

Notice

- Veuillez lire attentivement ce Manuel de l'utilisateur avant d'utiliser le moniteur LCD et gardez-le dans un endroit sûr comme référence.
- Les spécifications du produit et les autres informations contenues dans ce manuel de l'utilisateur sont à titre de référence uniquement. Toutes les informations sont sujettes à modification sans préavis. Le contenu mis à jour peut être téléchargé sur notre site Web : www.agneovo.com.
- Pour protéger vos droits en tant qu'utilisateur, n'enlevez pas les étiquettes qui se trouvent sur le moniteur LCD. Vous pourriez annuler la garantie.

Avertissements à propos de l'installation.



N'installez pas le moniteur LCD dans des endroits chauds, par ex. près d'un chauffage, d'une fente de ventilation ou en plein soleil.



Ne couvrez pas et n'obstruez pas les fentes de ventilation de cet appareil.



Installez le moniteur LCD sur une surface stable. N'installez pas le moniteur LCD dans un endroit où il risque d'être soumis à des vibrations ou des chocs.



Installez le moniteur LCD dans un endroit bien aéré.



N'installez pas le moniteur LCD à l'extérieur.



N'installez pas le moniteur LCD dans des endroits chauds ou humides.



Ne renversez pas des liquides et n'insérez pas des objets à l'intérieur de le moniteur LCD ou dans les fentes de ventilation. Cela pourrait causer un incendie, un choc électrique ou endommager le moniteur LCD.

PRÉCAUTIONS

Avertissements à propos de l'utilisation



Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le moniteur LCD.



La prise de courant doit être située près du moniteur LCD pour être facilement accessible.



Si une rallonge est utilisée avec le moniteur LCD, assurez-vous que l'intensité électrique totale des appareils branchés sur la prise de courant ne dépasse pas l'intensité électrique maximale permise.



Ne laissez rien reposer sur le cordon d'alimentation. N'installez pas le moniteur LCD dans un endroit où vous pourriez marcher sur le cordon d'alimentation.



Si le moniteur LCD ne va pas être utilisé pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.



Pour débrancher le cordon d'alimentation, tenez et tirez par la fiche. Ne débranchez pas le cordon en tirant dessus, cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.



Ne touchez pas et ne débranchez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.



AVERTISSEMENT :

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et contactez un technicien qualifié dans tous les cas suivants :

- Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé.
- Si le moniteur LCD est tombé ou si le boîtier est endommagé.
- Si le moniteur LCD fume ou qu'il y a une odeur bizarre.



Il n'est pas recommandé d'installer le moniteur au plafond ou sur une surface horizontale élevée.



AVERTISSEMENT :

Le non-respect de ces instructions d'installation peut avoir des conséquences indésirables, par exemple causer des blessures ou causer des dommages. Si vous avez déjà installé le moniteur au plafond ou sur une surface horizontale élevée, il est recommandé de contacter AG Neovo pour de l'aide ou des solutions pour vous aider à avoir une meilleure expérience sans risque.



PRÉCAUTIONS

Nettoyage et entretien



N'essayez pas de réparer le moniteur LCD vous-même, contactez un technicien qualifié pour de l'aide.

Ouvrir ou retirer les couvercles pourrait vous exposer à des tensions dangereuses ou d'autres dangers.

Notes sur le moniteur LCD

Afin de maintenir les performances lumineuses, il est recommandé d'utiliser un faible réglage pour la luminosité.

A cause de la durée de vie de la lampe, il est normal que la qualité de la luminosité du moniteur LCD baisse après un certain temps.

Lorsque des images statiques sont affichées pendant des longues périodes, l'image peut rester visible sur le moniteur LCD. Cela est appelé une brûlure ou une rétention d'image.

Pour éviter la rétention d'image, suivez les instructions suivantes :

- Réglez le moniteur LCD pour qu'il s'éteigne après quelques minutes d'inactivité.
- Utilisez un économiseur d'écran avec une image qui bouge ou une image toute blanche.
- Changez souvent l'image du bureau.
- Réglez la luminosité du moniteur LCD sur un réglage bas.
- Éteignez le moniteur LCD lorsque vous n'utilisez pas le système.

Ce que vous pouvez faire lorsqu'il y a une rétention d'image sur le moniteur LCD :

- Éteignez le moniteur LCD pendant les périodes prolongées d'inutilisation. Cela peut-être des heures ou plusieurs jours.
- Utilisez un économiseur d'écran pendant les périodes prolongées d'inutilisation.
- Utilisez une image noire et blanche pendant les périodes prolongées d'inutilisation.

Il y a des millions de micro-transistors dans le moniteur LCD. Il est normal que quelques transistors soit endommagés et produisent des points. Ceci est normal et n'indique pas un problème.

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DU PRODUIT


1.1 Contenu de l'emballage

La boîte devrait contenir les pièces suivantes lorsque vous l'ouvrez ; vérifiez le contenu. Si des pièces manquent ou sont endommagées, contactez immédiatement votre revendeur.


☐ **Moniteur LCD**




☐ **Base**




☐ **Support**




☐ **Guide de démarrage rapide**

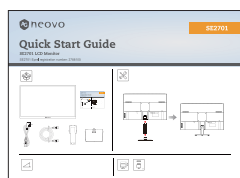

☐ **Câble HDMI**

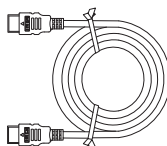

☐ **Cordon d'alimentation**

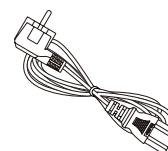

Remarque :

- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni.
- Les images ci-dessus servent uniquement de référence. Les éléments fournis peuvent varier.

DESCRIPTION DU PRODUIT


1.2 Installation

1.2.1 Installation du support

Pour fixer le support au moniteur LCD :


SE2701

Assemblez le support et la base, puis fixez l'ensemble support-base au moniteur LCD.

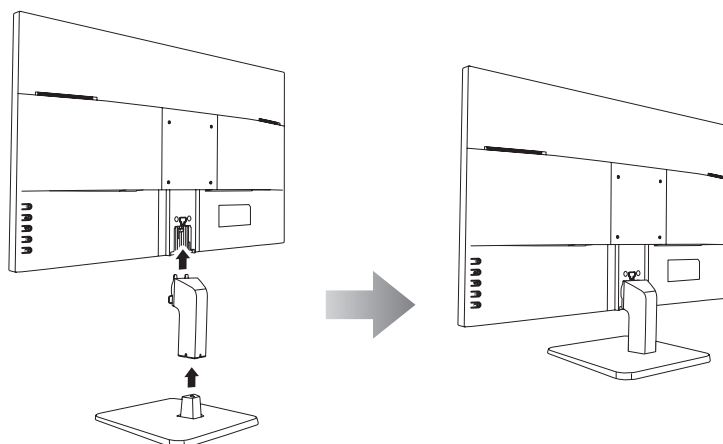

SE3201

- Assemblez le support et la base, puis tournez les bagues de serrage dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le support à la base.
- Retirez les vis de fixation du moniteur LCD, puis fixez l'ensemble support-base au moniteur LCD.
- Fixez l'ensemble support-base au moniteur LCD à l'aide des vis de fixation.

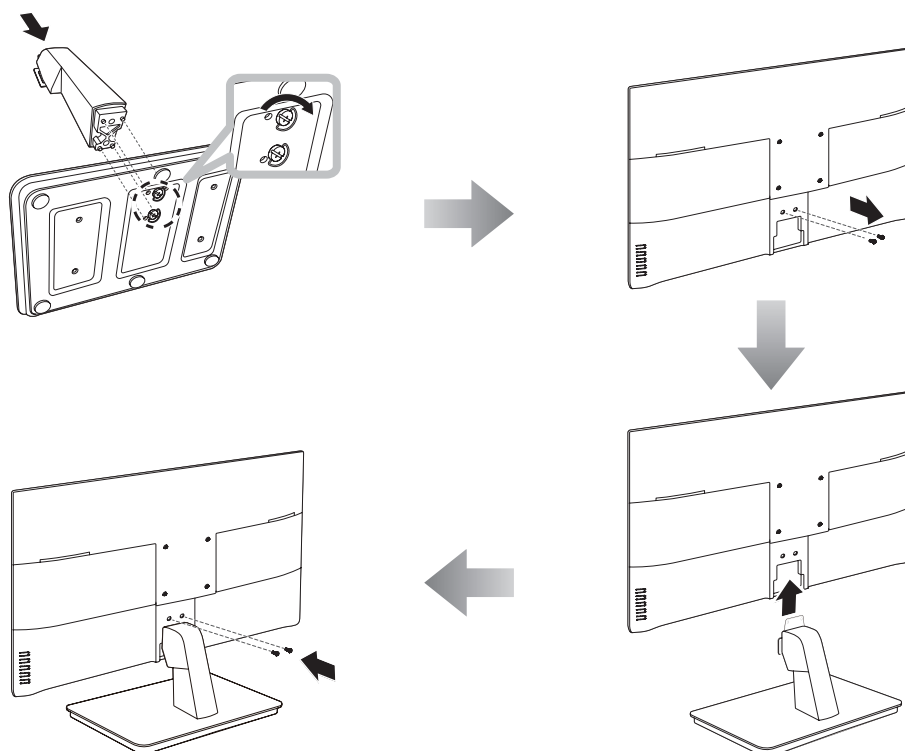


DESCRIPTION DU PRODUIT


1.2.2 Réglage de l'inclinaison

L'écran peut être réglé en l'inclinant d'avant en arrière ; toutefois, le réglage spécifique dépend du modèle particulier de l'appareil.

- Pour le modèle SE2701 : inclinez le moniteur LCD selon un angle de -5° à 20° .
- Pour le modèle SE3201 : inclinez le moniteur LCD selon un angle de -5° à 8° .

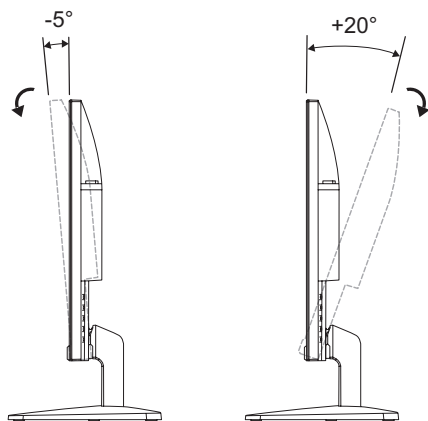

SE2701

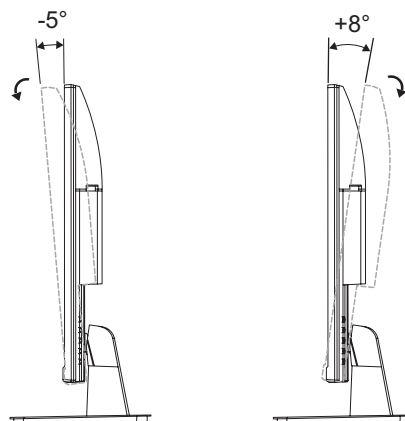

SE3201

DESCRIPTION DU PRODUIT


1.2.3 Montage mural

Pour fixer le moniteur LCD au mur, effectuez les étapes suivantes :

1 Retirez l'ensemble support-base.


SE2701

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage du moniteur LCD, puis détachez l'ensemble support-base du moniteur LCD.
- Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sous la base, puis séparez le support de la base.

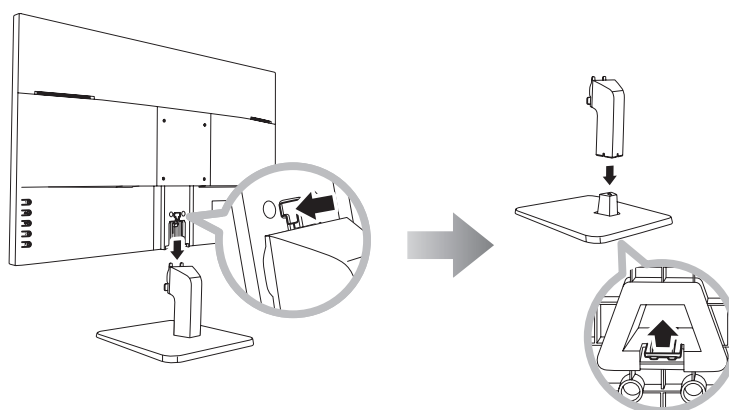

SE3201


- Retirez les vis de fixation, puis détachez l'ensemble support-base du moniteur LCD.
- Remettez les vis de fixation en place à l'arrière du moniteur LCD.
- Tournez les bagues de serrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour libérer le support de la base, puis séparez le support de la base.

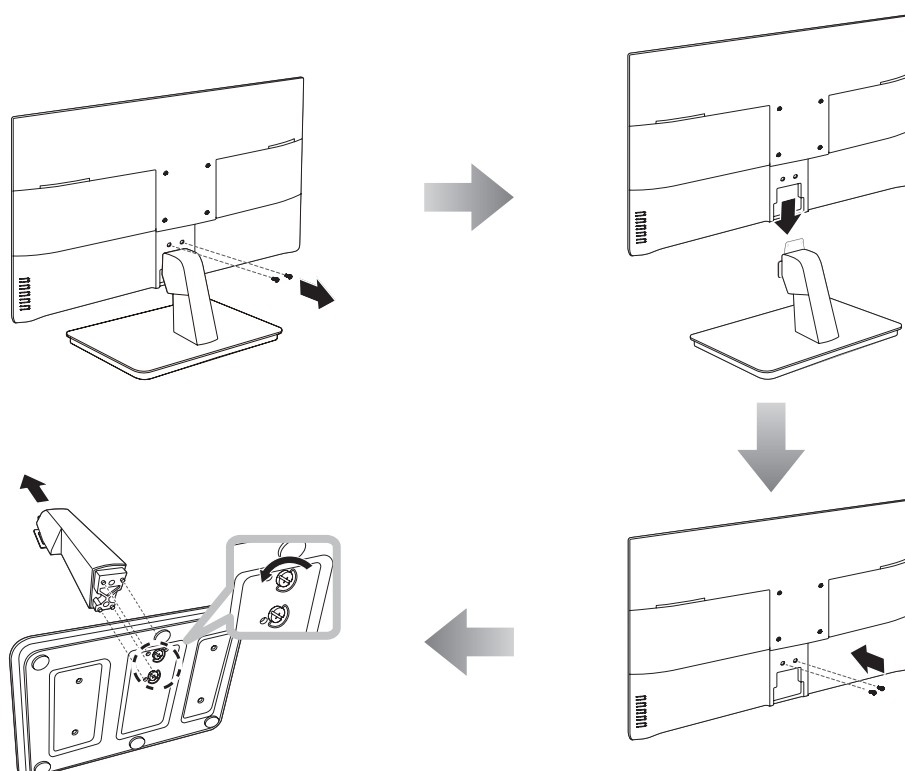


DESCRIPTION DU PRODUIT

2 Fixez le moniteur LCD au mur.

Vissez le support en utilisant les trous VESA à l'arrière du moniteur LCD.

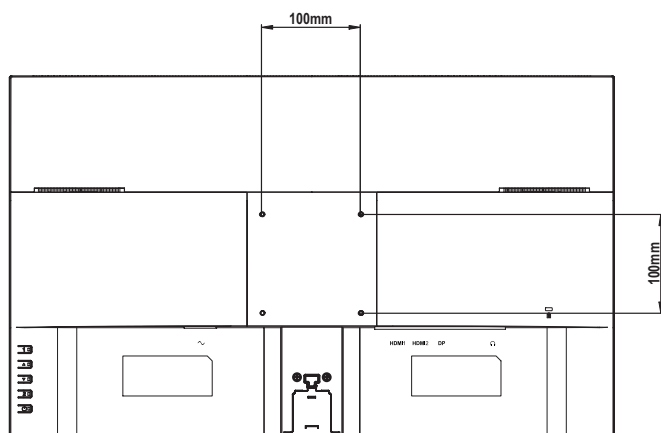


SE2701

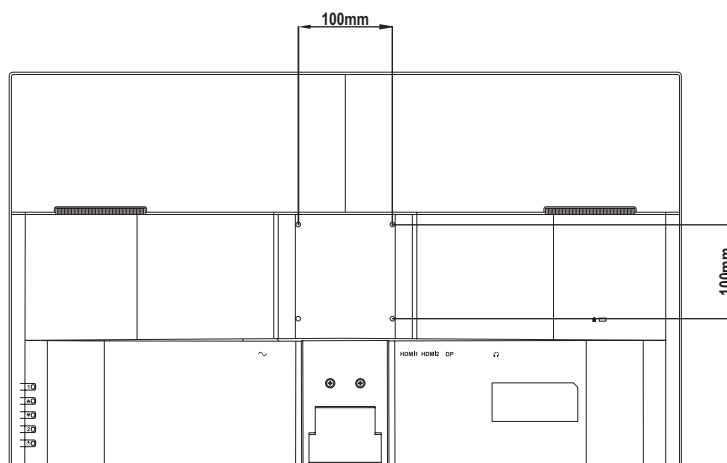

SE3201

Remarque : Prenez des mesures pour empêcher le moniteur LCD de tomber et pour limiter les risques de blessure et d'endommagement du moniteur LCD en cas de tremblement de terre ou d'autre catastrophe.


- Utilisez uniquement le kit de montage mural 100 x 100 mm recommandé par AG Neovo. Tous les kits de montage mural AG Neovo sont conformes à la norme VESA.
- Attachez le moniteur LCD sur un mur pouvant pour supporter le poids.
- Il est conseillé de fixer le moniteur LCD au mur sans l'incliner vers le bas.

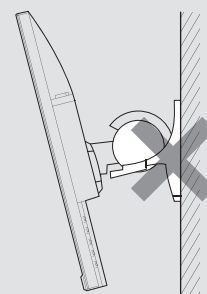

DESCRIPTION DU PRODUIT

1.3 Vue d'ensemble


1.3.1 Vue avant

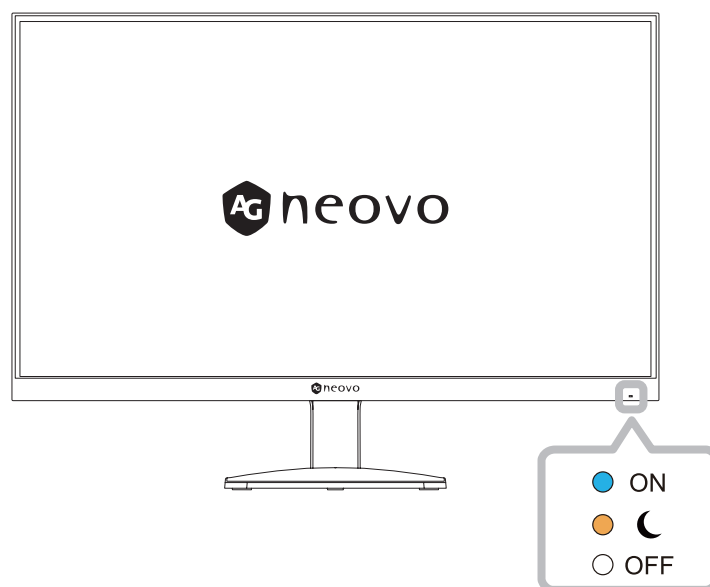

Élément	Description
Voyant lumineux LED	• S'allume en bleu lorsque le moniteur LCD est allumé. • S'allume en orange lorsque le moniteur LCD est en mode Veille. • S'éteint lorsque le moniteur LCD est éteint.

DESCRIPTION DU PRODUIT


1.3.2 Vue arrière

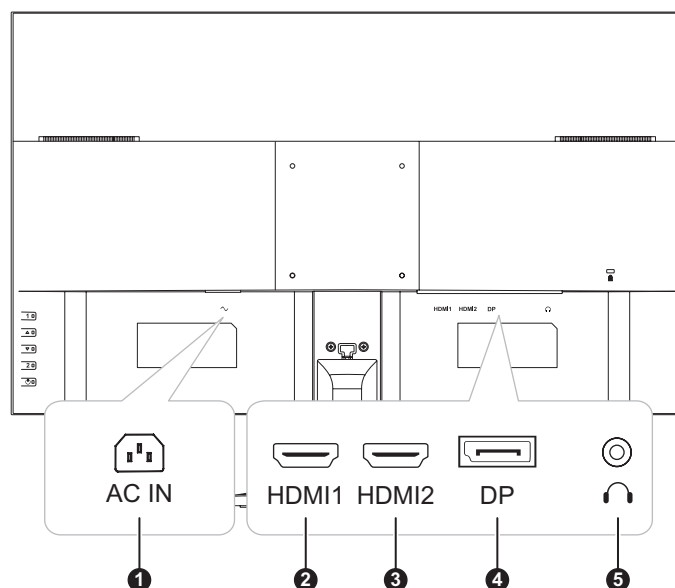

- 1 ENTRÉE CA**
Entrée d'alimentation secteur.
- 2 Entrée HDMI1**
Connecte une entrée de signaux HDMI.
- 3 Entrée HDMI2**
Connecte une entrée de signaux HDMI.
- 4 Entrée DP**
Connecte une entrée de signaux DisplayPort.
- 5 Écouteurs**
Connecte une sortie de signaux audio (Prise jack audio stéréo 3,5 mm).

DESCRIPTION DU PRODUIT


1.3.3 Boutons de contrôle

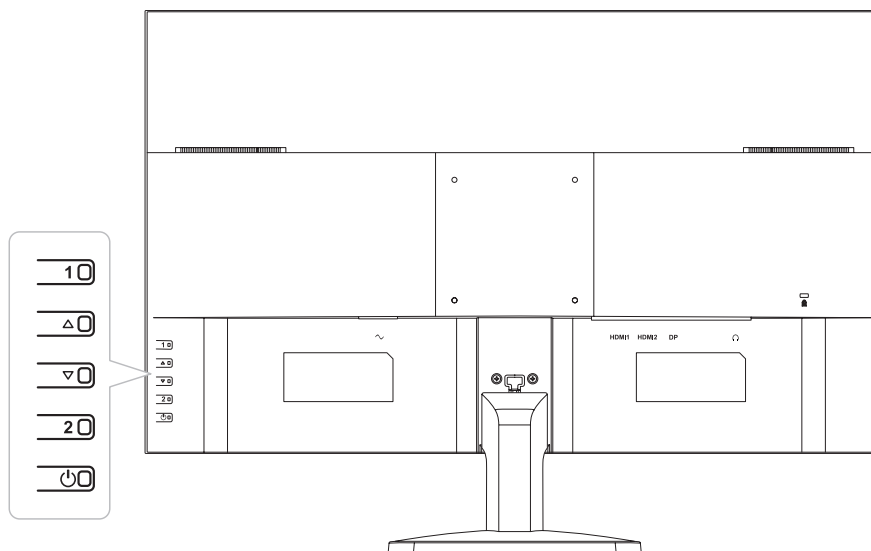

Bouton	Description
Menu (1)	- Fait apparaître le menu OSD lorsque le menu OSD est désactivé. - Lorsque le menu OSD est activé, confirme la sélection ou ouvre un sous-menu.
Haut (△)	- Touche de raccourci : Faites apparaître le menu rapide Rétroéclairage. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour régler le niveau de rétroéclairage. - Lorsque le menu OSD est activé, sélectionne une option ou augmente sa valeur.
Bas (▽)	- Touche de raccourci : Faites apparaître le menu rapide Volume. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour régler le niveau du volume. - Lorsque le menu OSD est activé, sélectionne une option ou diminue sa valeur.
Source (2)	- Touche de raccourci : Faites apparaître le menu rapide Input Source. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner la source d'entrée, puis appuyez sur le bouton Source pour confirmer la sélection. - Lorsque le menu OSD est activé, ferme le menu OSD ou quitte un sous-menu. - Maintenez le bouton Source enfoncé pendant 5 secondes pour verrouiller ou déverrouiller tous les boutons, à l'exception du bouton Alimentation. Un message d'avertissement s'affiche pendant 5 secondes, puis disparaît automatiquement.
Alimentation (⏻)	Allume le moniteur LCD. Appuyez de nouveau pour éteindre le moniteur LCD.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1.4 Établissement des connexions

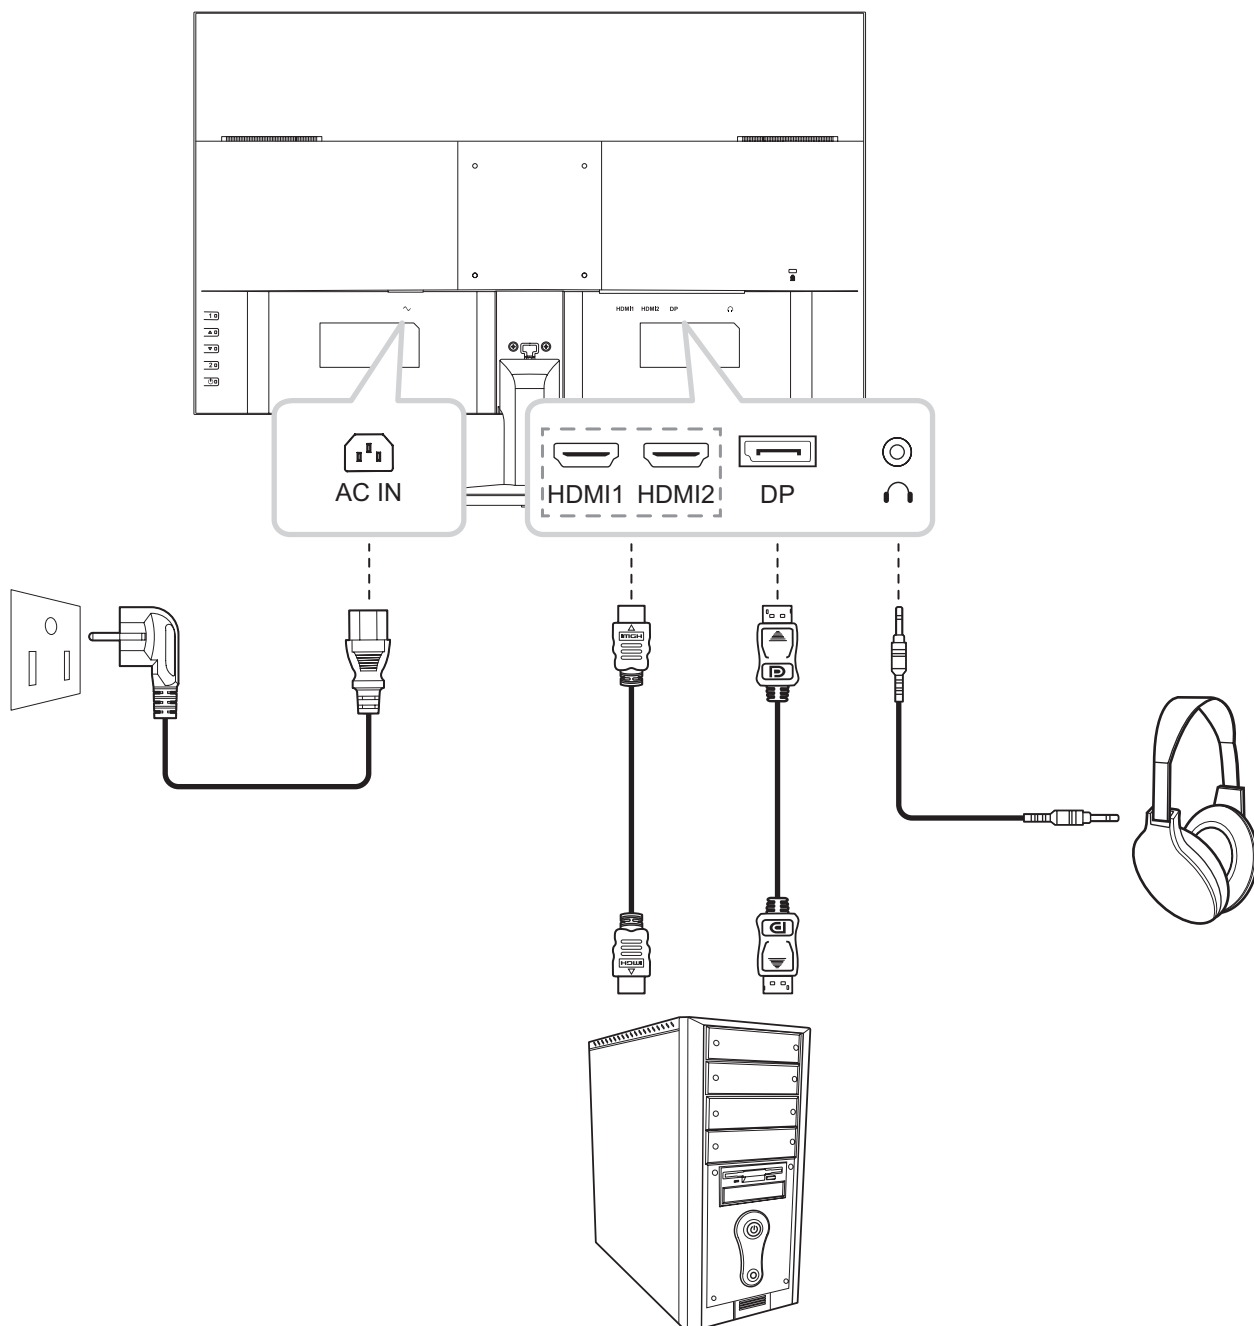

CHAPITRE 2 : MENU AFFICHÉ À L'ÉCRAN

2.1 Structure du menu OSD

Menu principal	Sous-menu	Troisième menu	Plage	Description
Image	Mode Image	Standard		Règle le Mode Image sur Standard. Conçu principalement pour les ordinateurs avec du texte, comme dans les bureaux et les salles de conférence. Convient à la plupart des environnements.
		Surveillance		Règle le Mode Image sur Surveillance. Conçu pour divers environnements de surveillance, y compris la sécurité et la surveillance industrielle.
		Vidéo		Règle le Mode Image sur Vidéo. Convient à la lecture vidéo et aux cas de vidéoconférence.
	Luminosité		0-100	Ajustez le niveau de luminosité numérique de l'image.
	Contraste		0-100	Ajuste le degré de différence entre le niveau noir et le niveau blanc.
	Rétroéclairage		0-100	Ajustez la luminosité du rétroéclairage.
	Niveau Noir		0-100	Ajuste le niveau de noir de l'image à l'écran. Une faible luminosité intensifie le noir.
	Saturation		0-100	Ajuste la saturation des couleurs de l'image.
	Netteté		0-100	Ajuste la clarté et le focus de l'image de l'écran.
	Gamma		2.0	Ajuste le réglage non linéaire pour la luminance et le contraste de l'image.
			2.2	
			2.4	
	DCR	Activé		Active la fonction de contraste dynamique.
		Désactivé		Désactive la fonction de contraste dynamique.
	Rapport L/H		Auto	Ajuste automatiquement le rapport L/H de l'image de l'écran.
			Complète	Sélectionne un rapport L/H pour l'image.
			4:3	
			1:1	
Temp.	Temp. couleur	Normal		Pour sélectionner la température des couleurs de l'image.
		Froid		
		Chaud		
		Utilisateur	Rouge	Ajustez le gain des couleurs Rouge / Vert / Bleu.
			Vert	
			Bleu	
	Filtre lumière bleue	Désactivé		Désactive la fonction de filtre de lumière bleue.
		Niveau 1		Sélectionne le niveau du filtre de lumière bleue.
		Niveau 2		
		Niveau 3		

MENU AFFICHÉ À L'ÉCRAN

Menu principal	Sous-menu	Troisième menu	Plage	Description
Audio	Volume		0-100	Ajuste le niveau du volume.
	Muet	Activé		Active la fonction Muet.
		Désactivé		Désactive la fonction Muet.
OSD	Position H		0 - 100	Déplace l'image de l'OSD vers la gauche ou la droite de l'écran.
	Position V		0 - 100	Déplace l'image de l'OSD vers le haut ou le bas de l'écran.
	Minuterie		0 - 100	À l'expiration du délai, le menu OSD se ferme automatiquement.
	Transparence	Désactivé		Ajuste le niveau de transparence de l'écran OSD ou le désactive.
		20%		
		40%		
		60%		
		80%		
Système	Source du signal	Auto		Détecte et sélectionne automatiquement la source d'entrée.
		HDMI1		Règle la source d'entrée sur HDMI1.
		HDMI2		Règle la source d'entrée sur HDMI2.
		DP		Règle la source d'entrée sur DP (DisplayPort).
	Veille	Activé		Permet au moniteur de passer en mode Veille lorsqu'aucun signal d'entrée n'est détecté.
		Désactivé		Empêche le moniteur de passer en mode Veille lorsqu'aucun signal d'entrée n'est détecté.
	Langue	Français		Règle la langue du menu OSD.
		French		
		Deutsch		
		Español		
		Italiano		
		Português		
		Русский		
		Polski		
		Čeština		
		Dutch		
		繁體中文		
	PIP/PBP	PIP/PBP	Désactivé	Sélectionne le mode PIP (image dans l'image), le mode PBP (image par image) ou le désactive.
			PIP	
			PBP 1:1	
			PBP 3:1	
		Position PIP	1 / 2 / 3 / 4	Change la position de l'image secondaire en mode PIP.
		Permutation		Permute la fenêtre d'image principale et la fenêtre d'image secondaire.

MENU AFFICHÉ À L'ÉCRAN

Menu principal	Sous-menu	Troisième menu	Plage	Description
Système	PIP/PBP	Source princ.	HDMI 1	Sélectionne la source d'entrée de la fenêtre principale.
			HDMI 2	
			DP	
		Source sec.	HDMI 1	Sélectionne la source d'entrée de la fenêtre secondaire.
			HDMI 2	
			DP	
		Source audio	Principal	Sélectionne la source d'entrée audio de la fenêtre principale ou secondaire.
			Secondaire	
	ANTI-BRÛLURE	Activer	Activé	Active la fonction Anti-Burn-In™ (Anti-brûlure).
			Désactivé	Désactive la fonction Anti-Burn-In™ (Anti-brûlure).
		Intervalle (Heures)	2	Pour régler l'intervalle (en heures) de l'activation de la fonction Anti-brûlure.
			3	
			4	
			5	
	Voyant DEL	Activé		Allume le voyant DEL du moniteur.
		Désactivé		Éteint le voyant DEL du moniteur.
	Logo	Activé		Affiche le logo lors de la mise en marche du moniteur LCD.
		Désactivé		N'affiche pas le logo lors de la mise en marche du moniteur LCD.
	Réinitialisation d'usine			Réinitialise tous les réglages sur les valeurs d'usine par défaut.
Information	Nom du modèle		SEXX01	Affiche les informations relatives au moniteur LCD.
	Source principale		HDMI 3840 x 2160 60 Hz	
	Version de FW		V001	
	Nombre Anti-Brûlure		XXXX fois	
	Heures fonction.		XXXX heures	

Remarque : La disponibilité de certaines options du menu dépend du signal de la source d'entrée. Si le menu n'est pas disponible, il est désactivé et grisé.


MENU AFFICHÉ À L'ÉCRAN

2.2 Utilisation de la fonction PIP/PBP


Utilisez le mode PIP/PBP pour afficher simultanément deux sources d'entrée connectées.

Sélection du mode PIP/PBP souhaité


- 1 Appuyez sur le bouton **Menu**. Appuyez ensuite sur le bouton **Haut/Bas** pour sélectionner le menu **Système**, puis appuyez sur le bouton **Menu** pour confirmer.

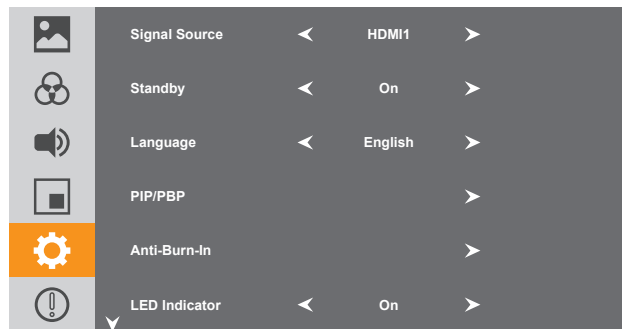


- 2 Appuyez sur le bouton **Haut/Bas** pour sélectionner le menu **PIP/PBP**, puis appuyez sur le bouton **Menu** pour confirmer.

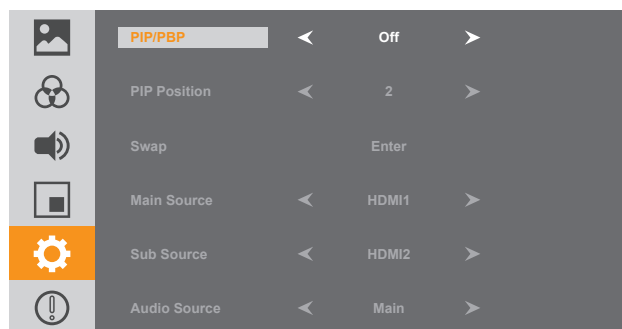



- 3 Appuyez sur le bouton **Haut/Bas** pour sélectionner le mode **PIP/PBP** souhaité, puis appuyez sur le bouton **Menu** pour confirmer.

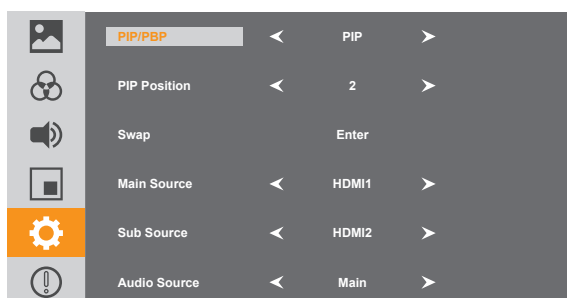

Sélectionnez **PIP**
(1920x2160 : 1920x2160)

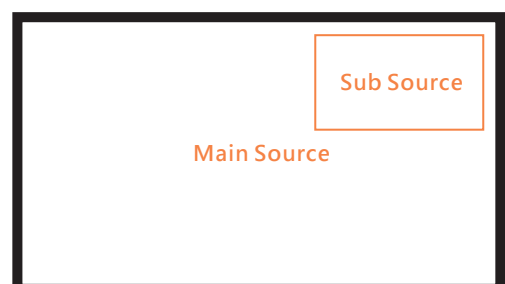



[Affiche la fenêtre secondaire à la position sélectionnée dans la fenêtre principale]

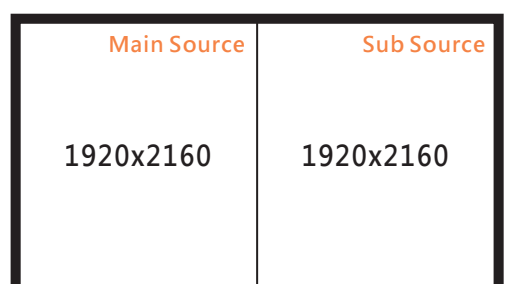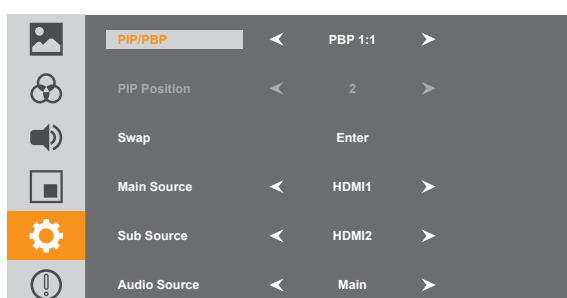

MENU AFFICHÉ À L'ÉCRAN

Sélectionnez **PBP 1:1**

[Affiche les fenêtres principale et secondaire côte à côte, à taille égale]

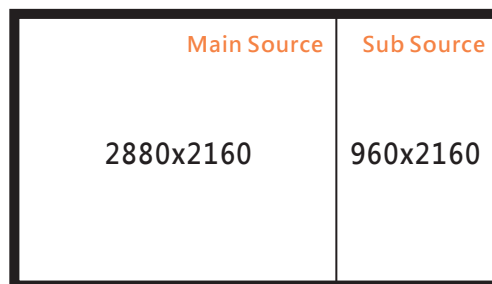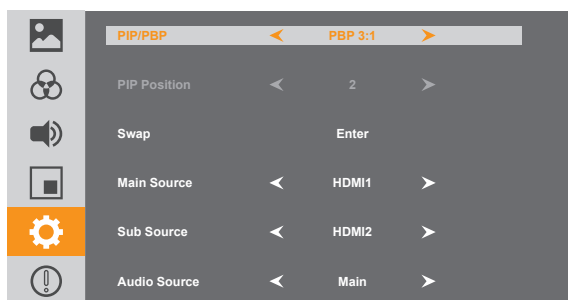

Sélectionnez **PBP 3:1**
(2880x2160 : 960x2160)

[Affiche la fenêtre principale sur les deux tiers de l'écran]

Remarque : Accédez au menu **PIP/PBP > Source princ. ou Source sec.** pour sélectionner la source d'entrée souhaitée pour la fenêtre principale ou secondaire.

Permutation des sources d'entrée des fenêtres principale et secondaire

Sélectionnez **Permutation** dans le menu **PIP/PBP**, puis appuyez sur le bouton **Menu** pour permuter les signaux de la source principale et de la source secondaire.

- Avant la permutation de la source d'entrée :



- Après la permutation de la source d'entrée :





Sélection de la source d'entrée audio

Sélectionnez **Source audio** dans le menu **PIP/PBP**, puis choisissez la source d'entrée audio souhaitée entre la fenêtre principale et la fenêtre secondaire.

CHAPITRE 3 : ANNEXE

3.1 Messages d'avertissement

Lorsque l'un de ces messages d'avertissement apparaît, vérifiez les éléments suivants.

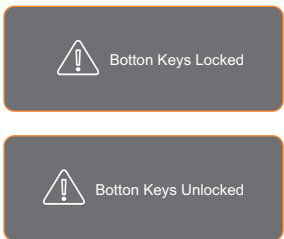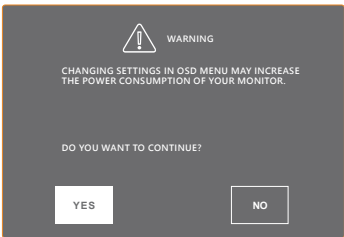Message d'avertissement	Cause	Solution
	Le moniteur LCD n'arrive pas à détecter le signal de la source d'entrée.	✓ Vérifiez si la source d'entrée est ALLUMÉ. ✓ Vérifiez si le câble du signal est correctement branché. ✓ Vérifiez si les broches de la fiche du câble sont tordues ou endommagées.
	Les touches du panneau de commande ont été verrouillées.	• Maintenez la touche 2 enfoncée pendant 5 secondes pour verrouiller ou déverrouiller toutes les touches, à l'exception du bouton d'alimentation. Remarque : Un message d'avertissement s'affiche pendant 5 secondes, puis disparaît automatiquement.
	La fonction anti-marquage (Anti-Burn-In™) a été activée.	• Désactivez la fonction anti-marquage (Anti-Burn-In™). Reportez-vous à la page 18.
	Cette boîte de message d'avertissement s'affiche uniquement lorsque le réglage de la fonction menu est modifié pour la première fois.	Sélectionnez OUI pour valider les modifications, ou NON pour les annuler. Remarque : L'opération peut varier selon les modèles de produit.

3.2 Dépannage

Problèmes	Causes possibles et solutions
Le voyant lumineux d'alimentation n'est pas allumé	• Vérifiez que l'alimentation est allumée. • Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché.
Plug-and-play impossible	• Vérifiez si la fonction Plug-and-play de l'appareil est compatible avec le PC. • Vérifiez si la carte graphique est compatible avec la fonction Plug-and-Play. • Vérifiez que les broches du connecteur ne sont pas tordues.
Image sombre	• Réglez la luminosité et le contraste.
Image scintillante ou image avec des ondulations.	• Il y a peut-être des appareils ou des équipements électriques présentant des perturbations électroniques.
Le voyant lumineux d'alimentation est allumé (clignotant), mais le moniteur n'affiche aucune image.	• Vérifiez que l'alimentation du PC est allumée. • Vérifiez si la carte graphique du PC a été insérée correctement. • Vérifiez que le câble de signal du moniteur est correctement connecté au PC. • Vérifiez la fiche du câble de signal du moniteur et assurez-vous qu'aucune broche n'est pas pliée. • Observez le voyant lumineux en appuyant sur la touche de verrouillage des majuscules du clavier du PC et vérifiez que le PC fonctionne.
Absence de couleur (rouge, vert et bleu)	• Vérifiez le câble de signal du moniteur et assurez-vous qu'aucune broche n'est pliée.
Image avec différences de couleur (le blanc n'est pas blanc)	• Ajustez les couleurs RVB ou réinitialisez la température de couleur.
Impossible de faire apparaître le menu OSD.	• Tous les boutons, à l'exception du bouton Alimentation, sont verrouillés. Pour déverrouiller les boutons, maintenez le bouton Source (touche 2) enfoncé pendant 5 secondes.

CHAPITRE 4 : SPÉCIFICATIONS

4.1 Spécifications du moniteur


		SE2701	SE3201
Panneau	Type d'écran	TFT LCD à rétroéclairage WLED (technologie IPS)	TFT LCD à rétroéclairage WLED (technologie VA)
	Taille de l'écran	27,0"	31,5"
	Résolution max.	3840 x 2160	3840 x 2160
	Pas de pixels	0,155 mm	0,182 mm
	Luminosité	300 cd/m ² (typ.)	300 cd/m ² (typ.)
	Rapport de contraste	20,000,000:1 (typ.)	20,000,000:1 (typ.)
	Angle de vue (H/V)	178°/178°	178°/178°
	Couleurs d'affichage	1,07B	1,07B
	Temps de réponse	5 ms	5 ms
	Traitement de surface	Traitement antireflet (voile 25 %), 3H Revêtement dur	Traitement antireflet (voile 25 %), 3H Revêtement dur
Fréquence (H/V)	Fréq. H	15 kHz-136 kHz	15 kHz-136 kHz
	Fréq. V	23 Hz-76 Hz	23 Hz-76 Hz
Entrée	DisplayPort	1.4 x 1	1.4 x 1
	HDMI	2.1 x 2	2.1 x 2
Audio	Entrée audio	Port audio stéréo (3,5 mm)	Port audio stéréo (3,5 mm)
	Haut-parleur interne	3W x 2	2W x 2
Alimentation	Alimentation	Interne	Interne
	Besoins énergétiques	100~240V CA, 50/60Hz	100-240V CA, 50/60 Hz
	Mode Marche	22W (max.)	32W (max.)
	Mode Veille	< 0,5W	< 0,5W
	Mode Éteint	< 0,3W	< 0,3W
Conditions de fonctionnement	Température	0°C-40°C (32°F-104°F)	0°C-40°C (32°F-104°F)
	Humidité	20%-85% (sans condensation)	20%-85% (sans condensation)
Conditions de stockage	Température	-20°C-60°C (-4°F-140°F)	-20°C-60°C (-4°F-140°F)
	Humidité	10%-85% (sans condensation)	10%-85% (sans condensation)
Montage	VESA FPMPI	Oui (100 x 100 mm)	Oui (100 x 100 mm)
Support	Inclinaison	-5° à 20°	-5° à 8°
Sécurité	Encoche de sécurité Kensington	Oui	Oui
Dimensions	Largeur de la lunette	2,0 mm (Haut) 2,6 mm (Gauche/Droite) 21,2 mm (Bas)	2,1 mm (Haut/Gauche/Droite) 21,9 mm (Bas)
	Produit avec le socle (L x H x P)	613,0 x 451,6 x 216,0 mm (24,1" x 17,8" x 8,5")	714,0 x 485,2 x 200,9 mm (28,1" x 19,1" x 7,9")
	Produit sans le socle (L x H x P)	613,0 x 367,2 x 48,6 mm (24,1" x 14,5" x 1,9")	714,0 x 423,7 x 56,0 mm (28,1" x 16,7" x 2,2")
	Emballage (L x H x D)	705,0 x 480,0 x 120,0 mm (27,8" x 18,9" x 4,7")	799,0 x 530,0 x 140,0 mm (31,5" x 20,9" x 5,5")
Poids	Produit sans le socle	3,9 kg (8,6 lb)	5,7 kg (12,6 lb)
	Produit avec le socle	4,3 kg (9,5 lb)	7,2 kg (15,9 lb)
	Emballage	5,6 kg (14,3 lb)	8,9 kg (19,6 lb)

Remarque : Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.


SPÉCIFICATIONS

4.2 Dimensions du moniteur

SE2701

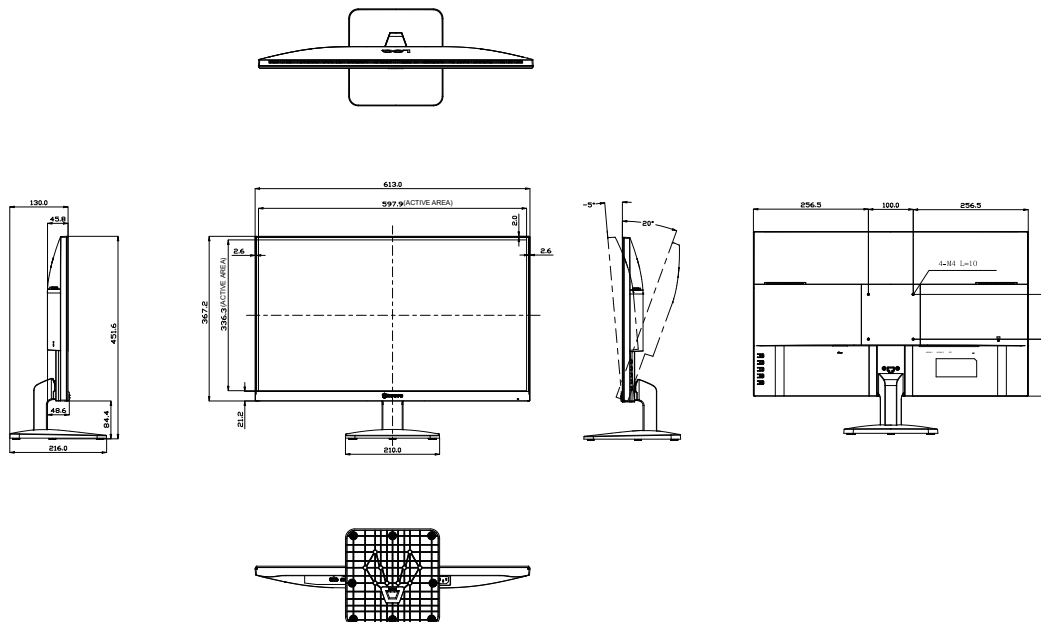

SE3201

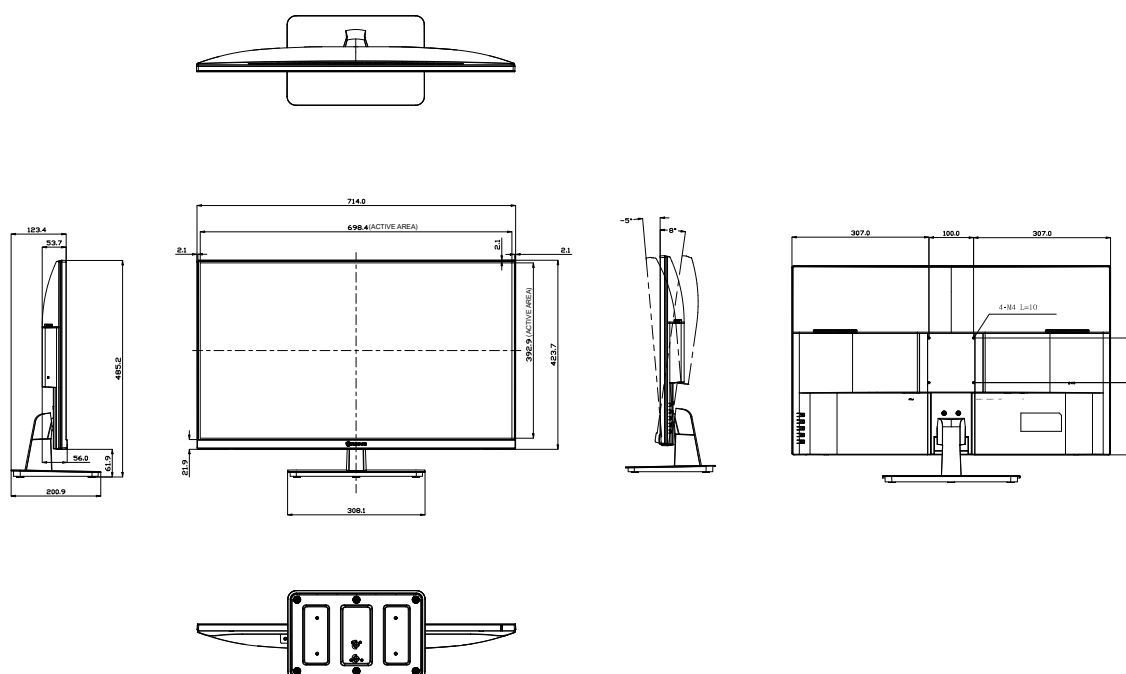

AG Neovo

Company Address: 5F-1, No. 3-1, Park Street, Nangang District, Taipei, 11503, Taiwan.

Copyright © 2026 AG Neovo. All rights reserved.

SE2701/3201 Eprel registration number: 2788105/2788106

SE2701/SE3201_UM_V010