



**THE DISPLAY CHOICE
OF PROFESSIONALS™**

SE2701 LCD Monitor & SE3201 LCD Display

www.agneovo.com

User Manual

SICHERHEITSINFORMATIONEN

WEEE	3
------------	---

VORSICHTSMASSNAHMEN

Hinweis	4
Wichtige Hinweise zur Aufstellung	4
Wichtige Hinweise zum Betrieb	5
Reinigung und Wartung	6
Hinweise zum LCD-Monitor	6

KAPITEL 1: PRODUKTBESCHREIBUNG

1.1 Lieferumfang	7
1.2 Installation	8
1.2.1 Ständer installieren	8
1.2.2 Neigung anpassen	9
1.2.3 Wandmontage	10
1.3 Übersicht	12
1.3.1 Frontansicht	12
1.3.2 Rückansicht	13
1.3.3 Steuertasten	14
1.3.4 Verbindungen herstellen	15

KAPITEL 2: BILDSCHIRMMENÜ (OSD)

2.1 OSD-Menübaum	16
2.2 BiB/BuB-Funktion verwenden	19

KAPITEL 3: ANHANG

3.1 Warnmeldungen	21
3.2 Fehlerbehebung	22


KAPITEL 4: TECHNISCHE DATEN

4.1 Technische Daten des Monitors	23
4.2 Abmessungen des Monitors	24

Sicherheitshinweise

WEEE

Entsorgung von Altgeräten durch Nutzer in privaten Haushalten in der Europäischen Gemeinschaft.

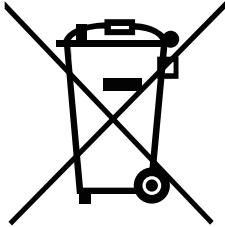

Dieses Symbol am Produkt oder an seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, das Altgerät an eine spezielle Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Altgeräten zu übergeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihrer Altgeräte zum Zeitpunkt der Entsorgung hilft bei der Schonung natürlicher Ressourcen und gewährleistet eine für menschliche Gesundheit und Umwelt unschädliche Methode der Wiederverwertung. Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihr Altgerät zum Recycling entsorgen können, erfahren Sie bei Ihrer örtlichen Stadtverwaltung, Ihrem Entsorgungsbetrieb oder in dem Laden, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Für private Haushalte in der Europäischen Union. Damit natürliche Ressourcen geschont werden und das Produkt auf eine Weise recycelt wird, die menschliche Gesundheit und Umwelt schützt, bitten wir Sie, Folgendes zu beachten:

- Die durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern am Gerät oder an der Außenverpackung zeigt an, dass das Produkt die EU-Richtlinie zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte (WEEE) erfüllt
- Entsorgen Sie Altgeräte immer getrennt vom Hausmüll
- Batterien müssen zuvor entfernt und separat bei einem entsprechenden Sammelsystem entsorgt werden
- Sie sind dafür verantwortlich, personenbezogene Daten auf Altgeräten vor der Entsorgung zu löschen
- Private Haushalte können ihre Altgeräte kostenlos zurückgeben
- Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihr Altgerät zum Recycling entsorgen können, erfahren Sie bei Ihrer örtlichen Stadtverwaltung, Ihrem Entsorgungsbetrieb oder in dem Laden, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Vorsichtsmaßnahmen

Vorsichtsmaßnahmen



In dieser Anleitung verwendete Symbole



Dieses Symbol weist auf mögliche Gefährdungen hin, die zu Verletzungen oder Beschädigungen des Gerätes führen können.



Dieses Symbol weist auf wichtige Betriebs- oder Wartungshinweise hin.

Hinweis

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihren LCD-Monitor benutzen. Bewahren Sie die Anleitung auf, damit Sie später darin nachlesen können.
- Die in diese Bedienungsanleitung erwähnten technischen Daten und weitere Angaben dienen lediglich Referenzzwecken. Sämtliche Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern. Aktualisierte Inhalte können Sie über unsere Internetseiten unter www.agneovo.com herunterladen.
- Entfernen Sie zum Schutz Ihrer Rechte als Konsument keine Aufkleber vom LCD-Monitor. Andernfalls können sich negative Auswirkungen auf die Garantiezeit ergeben.

Wichtige Hinweise zur Aufstellung



Stellen Sie den LCD-Monitor nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, Entlüftungsöffnungen und nicht im prallen Sonnenlicht auf.



Decken Sie keinerlei Belüftungsöffnungen im Gehäuse ab.



Stellen Sie Ihren LCD-Monitor auf einer stabilen Unterlage auf. Achten Sie darauf, dass der Monitor keinen Vibrationen oder Stößen ausgesetzt wird.



Wählen Sie einen gut belüfteten Ort zur Aufstellung Ihres LCD-Monitors.



Stellen Sie den LCD-Monitor nicht im Freien auf.



Meiden Sie bei der Aufstellung staubige und feuchte Orte.



Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in das Gerät gelangen, stecken Sie keinerlei Gegenstände durch die Belüftungsöffnungen in den LCD-Monitor. Andernfalls kann es zu Bränden, Stromschlägen und schweren Beschädigungen Ihres LCD-Monitors kommen.

Vorsichtsmaßnahmen

Wichtige Hinweise zum Betrieb



Nutzen Sie ausschließlich das mit dem LCD-Monitor gelieferte Netzkabel.



Die Steckdose sollte sich in unmittelbarer Nähe des LCD-Monitors befinden und jederzeit frei zugänglich sein.



Falls Sie Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten zur Stromversorgung Ihres LCD-Monitors nutzen, achten Sie gut darauf, dass die Gesamtleistung sämtlicher angeschlossenen Geräte keinesfalls die zulässige Leistung der Steckdose überschreitet.



Stellen Sie nichts auf das Netzkabel. Stellen Sie Ihren LCD-Monitor nicht so auf, dass auf das Netzkabel getreten werden kann.



Falls Sie Ihren LCD-Monitor auf unbestimmte Zeit nicht nutzen sollten, ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose.



Wenn Sie den Netzstecker ziehen, fassen Sie grundsätzlich den Stecker selbst. Ziehen Sie nicht am Kabel; andernfalls kann es zu Bränden oder Stromschlägen kommen.



Ziehen Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder gar nassen Händen; berühren Sie das Netzkabel möglichst nicht, wenn Sie feuchte Hände haben.



Warnung:

Unter folgenden Bedingungen ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und lassen das Gerät von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls reparieren:

- Falls das Netzkabel beschädigt ist.
- Falls der LCD-Monitor fallen gelassen oder das Gehäuse beschädigt wurde.
- Falls Rauch aus dem LCD-Monitor austritt oder das Gerät einen ungewöhnlichen Geruch von sich gibt.



Von der Deckenmontage oder Montage an einer anderen horizontalen Fläche über dem Kopf wird abgeraten.



Warnung:

Von der Anleitung abweichende Installationen können zu unvorhersehbaren Folgen führen, insbesondere zu Verletzungen und Sachschäden. Falls bereits eine Montage an der Decke oder an anderen horizontalen Flächen erfolgt sein sollte, setzen Sie sich unbedingt mit AG Neovo in Verbindung – mit einiger Sicherheit lässt sich eine befriedigende Lösung finden.



Vorsichtsmaßnahmen

Reinigung und Wartung



Versuchen Sie nicht, Ihren LCD-Monitor selbst zu reparieren, sondern überlassen Sie diese Arbeiten dem qualifizierten Kundendienst.

Beim Öffnen des Gehäuses und beim Entfernen von Abdeckungen können Sie sich gefährlichen Spannungen und anderen Risiken aussetzen.

Hinweise zum LCD-Monitor

Damit die Leuchtkraft Ihres neuen Bildschirms möglichst lange erhalten bleibt, empfehlen wir Ihnen eine möglichst geringe Helligkeitseinstellung; dies tut auch Ihren Augen gut, wenn Sie in abgedunkelter Umgebung arbeiten.

Da die Leuchtmittel im LCD-Monitor im Laufe der Zeit altern, ist es völlig normal, dass die Helligkeit der Beleuchtung auf lange Sicht nachlässt.

Falls statische, unbewegte Bilder über längere Zeit angezeigt werden, kann sich ein solches Bild dauerhaft im LCD-Monitor festsetzen. Dieser Effekt ist als „eingebrenntes Bild“ bekannt.

Damit es nicht zu eingebrennten Bildern kommt, beherzigen Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Nehmen Sie die nötigen Einstellungen vor, damit sich der LCD-Monitor nach einigen Minuten von selbst abschaltet, wenn Sie nicht damit arbeiten.
- Nutzen Sie einen Bildschirmschoner, der bewegte oder wechselnde Grafiken oder ein konstant weißes Bild anzeigt.
- Wechseln Sie Ihr Desktop-Hintergrundbild regelmäßig.
- Stellen Sie die Helligkeit Ihres LCD-Monitors möglichst gering ein.
- Schalten Sie den LCD-Monitor aus, wenn Sie es nicht benutzen.

Falls es dennoch zu eingebrennten Bildern gekommen ist:

- Schalten Sie den LCD-Monitor längere Zeit komplett ab. Längere Zeit bedeutet hier: Mehrere Stunden bis mehrere Tage.
 - Stellen Sie einen Bildschirmschoner ein, lassen Sie diesen über längere Zeit laufen.
 - Lassen Sie längere Zeit abwechselnd ein komplett weißes und schwarzes Bild anzeigen.
-

Ein LCD-Bildschirm besteht aus Millionen winziger Transistoren. Bei dieser riesigen Anzahl kann es vorkommen, dass einige wenige Transistoren nicht richtig funktionieren und dunkle oder helle Punkte verursachen. Dies ist ein Effekt, der die LCD-Technologie sehr häufig begleitet und nicht als Fehler angesehen werden sollte.

KAPITEL 1: PRODUKTBESCHREIBUNG


1.1 Lieferumfang

Überzeugen Sie sich beim Auspacken, dass die folgenden Artikel im Lieferumfang enthalten sind. Falls etwas fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.


☐ LCD-Monitor




☐ Basis




☐ Ständer




☐ Schnellstartanleitung

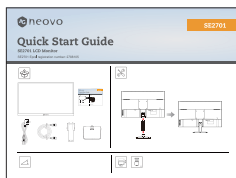

☐ HDMI-Kabel

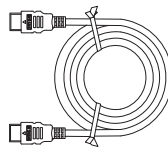

☐ Netzkabel

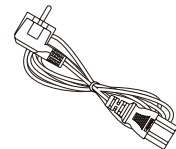

Hinweis:

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel.
- Die obigen Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung. Das tatsächliche Aussehen der Artikel kann etwas abweichen.

PRODUKTBESCHREIBUNG


1.2 Installation

1.2.1 Ständer installieren

So befestigen Sie den Ständer am LCD-Monitor:


SE2701

Montieren Sie Ständer und Basis, bringen Sie dann die Ständerbaugruppe am LCD-Monitor an.

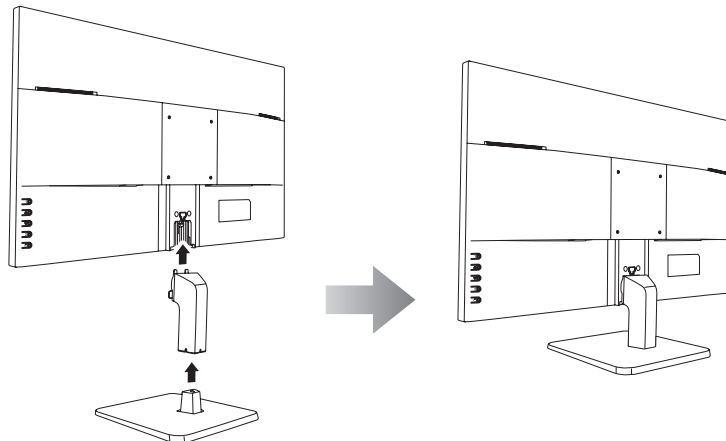

SE3201

- Montieren Sie Ständer und Basis, drehen Sie dann die Schraubenringe im Uhrzeigersinn, um den Ständer an der Basis zu sichern
- Entfernen Sie die Montageschrauben vom LCD-Monitor, bringen Sie dann die Ständerbaugruppe am LCD-Monitor an.
- Sichern Sie die Ständerbaugruppe mit den Montageschrauben am LCD-Monitor.

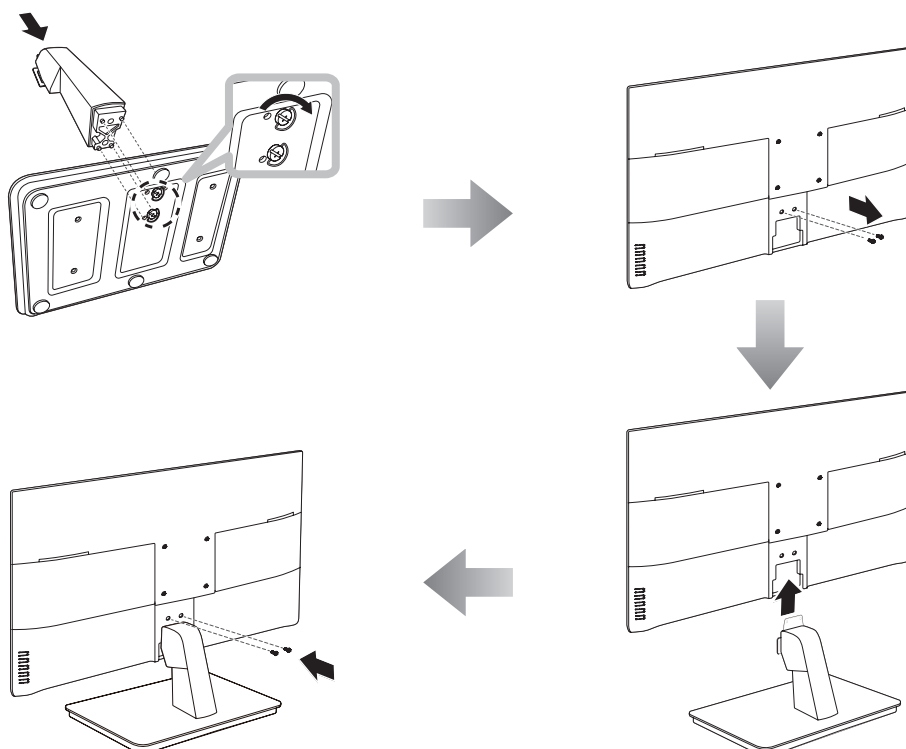


PRODUKTBESCHREIBUNG


1.2.2 Neigung anpassen

Der Bildschirm kann durch Neigen nach vorne und hinten angepasst werden; allerdings hängt die spezifische Anpassung vom jeweiligen Gerätemodell ab.

- Beim SE2701-Modell: Neigen Sie den LCD-Monitor bis zu einem Winkel von -5° und 20° .
- Beim SE3201-Modell: Neigen Sie den LCD-Monitor bis zu einem Winkel von -5° und 8° .

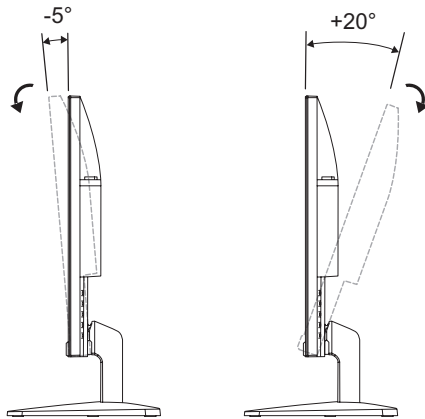

SE2701

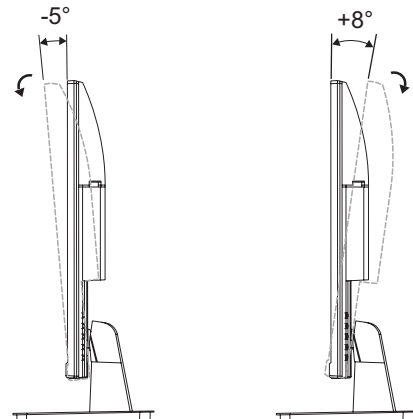

SE3201

PRODUKTBESCHREIBUNG


1.2.3 Wandmontage

Montieren Sie den LCD-Monitor anhand folgender Schritte an die Wand:

1 Entfernen Sie die Ständerbaugruppe.


SE2701

- Drücken sie den Freigabeknopf am LCD-Monitor, lösen sie dann die Ständerbaugruppe vom LCD-Monitor.
- Drücken Sie den Freigabeknopf unter der Basis, trennen Sie dann den Ständer von der Basis.

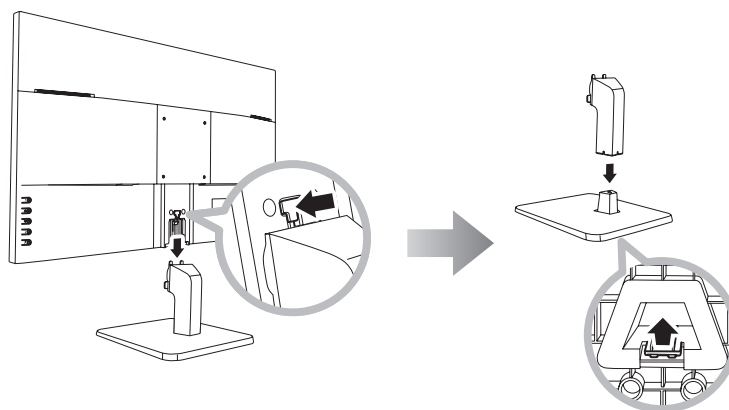

SE3201


- Entfernen Sie die Montageschrauben, lösen Sie dann die Ständerbaugruppe vom LCD-Monitor.
- Bringen Sie die Montageschrauben wieder in der Rückseite des LCD-Monitors an.
- Drehen Sie die Schraubenringe gegen den Uhrzeigersinn, um den Ständer von der Basis zu lösen. Trennen Sie dann den Ständer von der Basis.

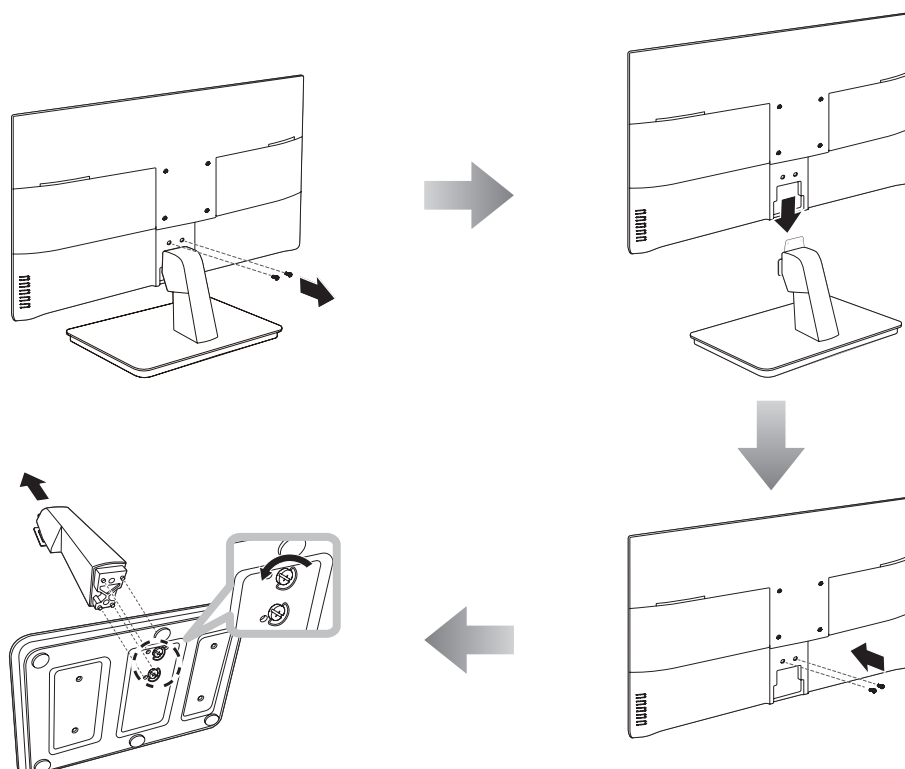


PRODUKTBESCHREIBUNG

2 Montieren Sie den LCD-Monitor an der Wand.

Verschrauben Sie die Bildschirmhalterung mit den VESA-Bohrungen an der Rückwand des LCD-Monitors.

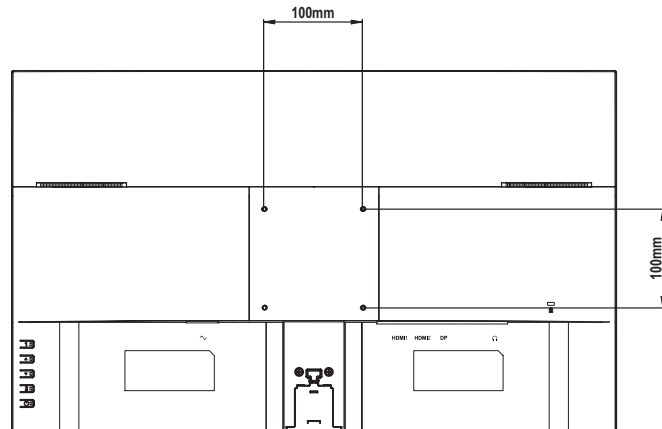


SE2701

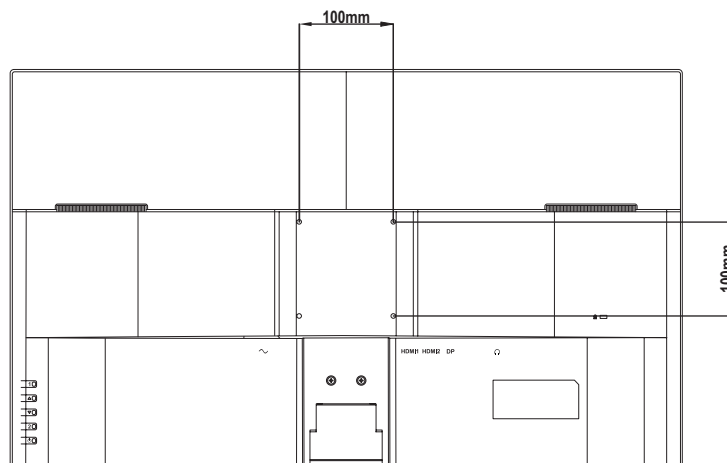

SE3201

Hinweis: Sorgen Sie gewissenhaft dafür, dass sich der LCD-Monitor auch bei starken Erschütterungen (z. B. Erdbeben) nicht lösen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen kann.


- Nutzen Sie ausschließlich den von AG Neovo empfohlenen Wandmontagesatz (100 x 100 mm). Alle AG-Neovo-Wandmontagesets stimmen mit dem VESA-Standard überein.
- Fixieren Sie den LCD-Monitor an einer soliden Wand, die sein Gewicht mühelos hält.
- Sie sollten den LCD-Monitor an der Wand montieren, ohne es nach unten zu neigen.

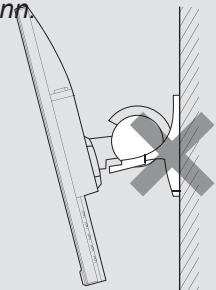

PRODUKTBESCHREIBUNG

1.3 Übersicht


1.3.1 Frontansicht

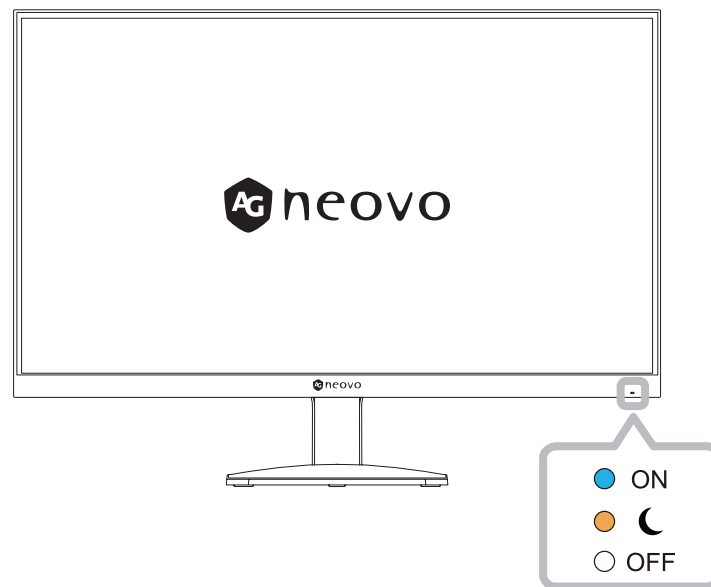

Element	Beschreibung
LED-Anzeige	• Leuchtet blau, wenn der LCD-Monitor eingeschaltet ist. • Leuchtet gelb, wenn sich der LCD-Monitor im Bereitschaftsmodus befindet. • Leuchtet nicht, wenn der LCD-Monitor ausgeschaltet ist.

PRODUKTBESCHREIBUNG

1.3.2 Rückansicht

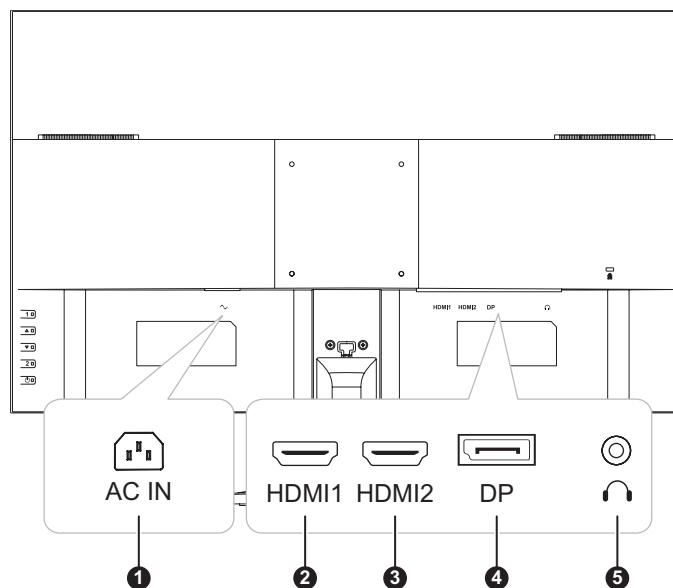

1

AC-EINGANG

Netzanschluss.

2

HDMI 1-Eingang

Zum Verbinden eines HDMI-Signaleingangs.

3

HDMI 2-Eingang

Zum Verbinden eines HDMI-Signaleingangs.

4

DP-Eingang

Zum Verbinden eines DisplayPort-Signaleingangs.


5

Kopfhörer

Zum Verbinden eines Audiosignalausgangs (3,5-mm-Stereo-Audioanschluss).

PRODUKTBESCHREIBUNG


1.3.3 Steuertasten

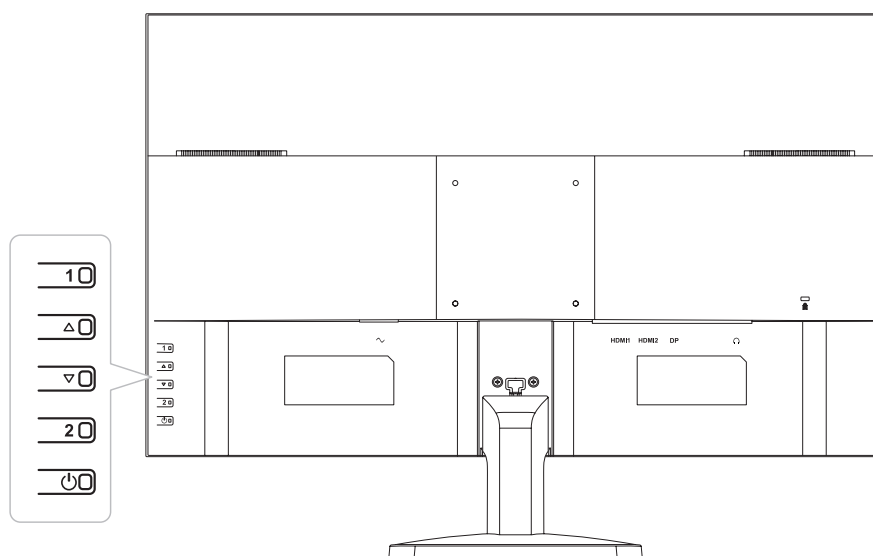

Taste	Beschreibung
Menü (1)	• Ruft das OSD-Menü auf, wenn es ausgeblendet ist. • Wenn eingeblendetem OSD-Menü bestätigen Sie damit die Auswahl oder rufen ein Untermenü auf.
Aufwärts (Δ)	• Hot-Key: Ruft das Hintergrundbeleuchtung-Schnellmenü auf. Drücken Sie die Aufwärts/Abwärts-Taste zur Anpassung der Hintergrundbeleuchtung. • Bei eingeblendetem OSD-Menü wählen Sie damit eine Option oder erhöhen ihren Wert.
Abwärts (∇)	• Hot-Key: Ruft das Lautstärke-Schnellmenü auf. Drücken Sie die Aufwärts/Abwärts-Taste zur Anpassung der Lautstärke. • Bei eingeblendetem OSD-Menü wählen Sie damit eine Option oder verringern ihren Wert.
Quelle (2)	• Hot-Key: Ruft das Eingabequelle-Schnellmenü auf. Drücken Sie die Aufwärts/Abwärts-Taste zur Auswahl der Eingangsquelle, drücken Sie dann die Taste Quelle zur Bestätigung der Auswahl. • Bei eingeblendetem OSD-Menü zum Verlassen des OSD-Menüs oder zum Ausblenden eines Untermenüs. • Halten Sie die Quelle-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um alle Tasten mit Ausnahme der Ein/Aus-Taste zu sperren oder freizugeben. Eine Warnmeldung wird 5 Sekunden lang angezeigt und verschwindet dann automatisch.
Ein/Aus (⏻)	Zum Einschalten des LCD-Monitors. Zum Ausschalten des LCD-Monitors erneut drücken.

PRODUKTBESCHREIBUNG

1.3.4 Verbindungen herstellen

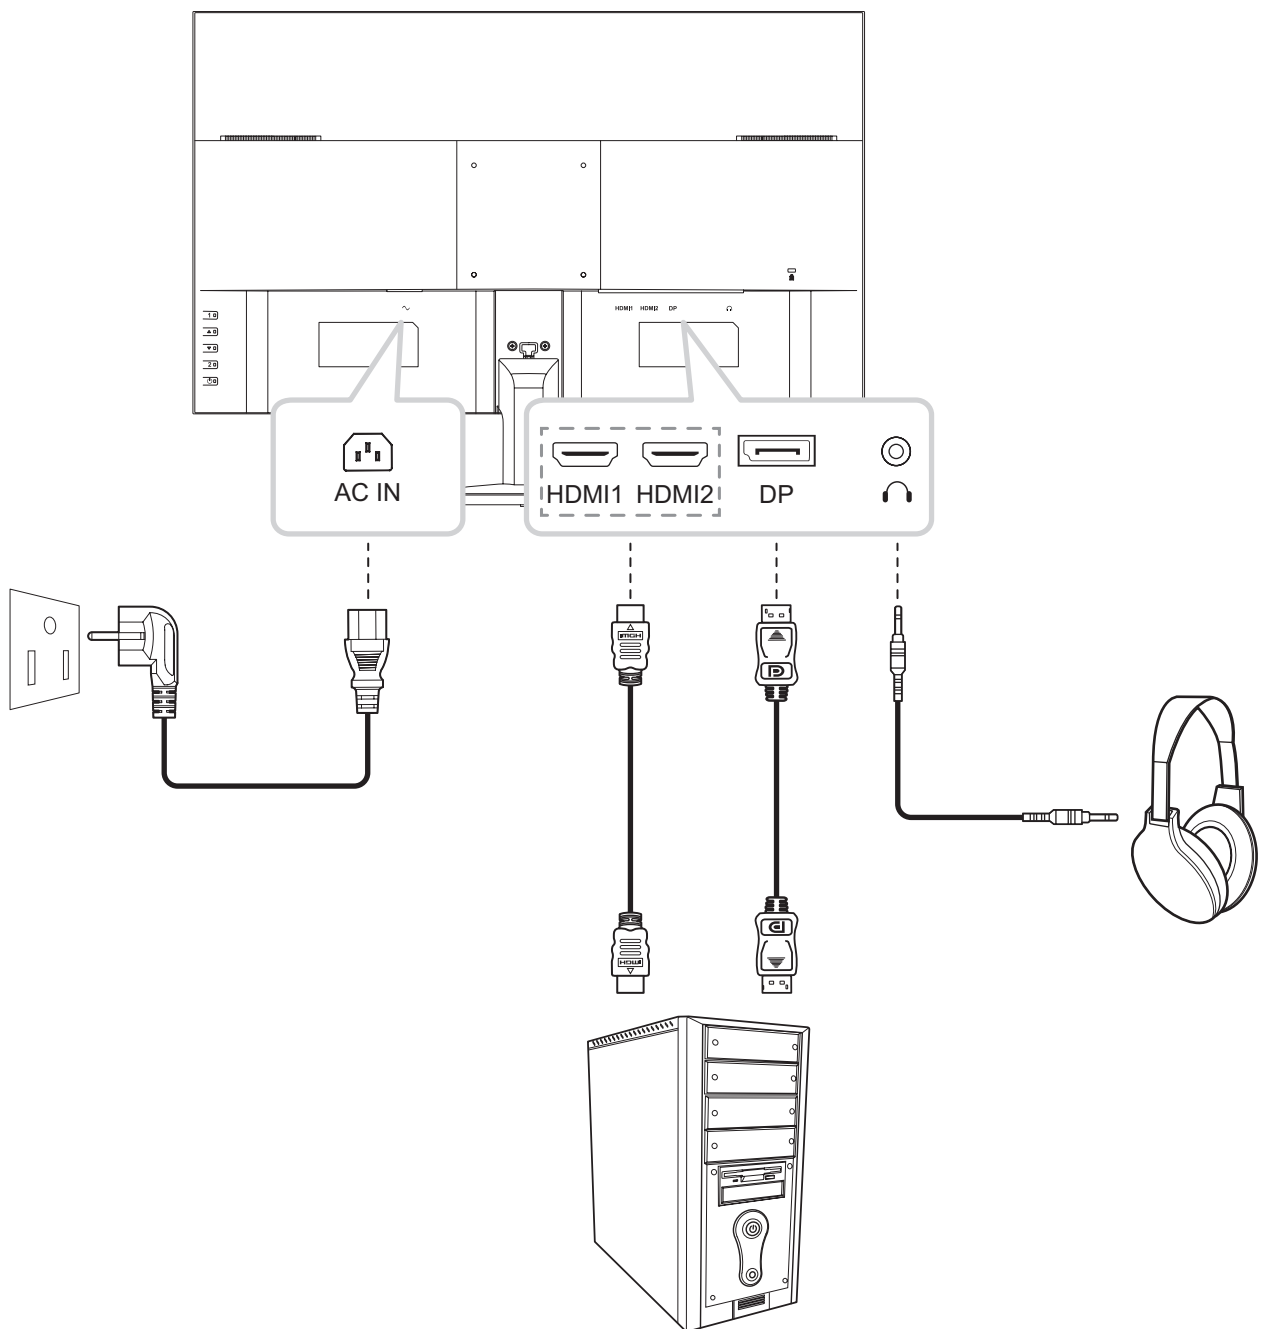

KAPITEL 2: OSD-MENÜ

2.1 OSD-Menübaum

Hauptmenü	Untermenü	Drittmnü	Bereich	Beschreibung
Bild	Bildmodus	Standard		Zur Einstellung des Bildmodus auf Standard. Entwickelt primär für textbasierte Computernutzung, wie Büros und Konferenzräume. Für die meisten Umgebungen geeignet.
		Überwachung		Zur Einstellung des Bildmodus auf Überwachung. Für eine Vielzahl von Überwachungsumgebungen, darunter Sicherheits- und Industrieüberwachung.
		Video		Zur Einstellung des Bildmodus auf Video. Geeignet für Videowiedergabe- und Videokonferenzszenarien.
	Helligkeit		0-100	Stellen Sie die digitale Helligkeit des Bildschirms ein.
	Kontrast		0-100	Zum Anpassen des Kontrastes zwischen hellen und dunklen Bildelementen.
	Hintergrundbeleuchtung		0-100	Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung ein.
	Schwarzpegel		0-100	Zum Anpassen von dunklen Bildelementen des Bildes. Niedrige Helligkeitseinstellungen machen schwarze Farbe dunkler.
	Sättigung		0-100	Zur Anpassung der Farbsättigung des Bildes.
	Schärfe		0-100	Zur Anpassung der allgemeinen Bildschärfe.
	Gamma		2.0	Zur Anpassung der nicht linearen Einstellung für Bildluminanz und Kontrast.
			2.2	
			2.4	
	DCR	Ein		Dynamische Kontrastfunktion aktivieren.
		Aus		Dynamische Kontrastfunktion deaktivieren.
	Bildformat		Autom.	Bildformat des angezeigten Bildes automatisch anpassen
			Voll	Ein Bildformat für das Bild wählen.
			4:3	
			1:1	
Farbe	Farbtemperatur	Normal		Wählen Sie die Farbtemperatur für das Bild.
		Kühl		
		Warm		
		Benutzer	Rot	Stellen Sie die Verstärkung für Rot/Grün/Blau ein.
			Grün	
			Blau	
	Blaulichtfilter	Aus		Zum Deaktivieren der Blaulichtfilter-Funktion.
		Stufe 1		Zum Auswählen der Blaulichtfilter-Stufe.
		Stufe 2		
		Stufe 3		

OSD-MENÜ

Hauptmenü	Untermenü	Drittmenü	Bereich	Beschreibung
Audio	Lautstärke		0-100	Zum Anpassen der Lautstärke.
	Stumm	Ein		Zum Einschalten der Stummfunktion.
		Aus		Zum Ausschalten der Stummschaltung.
OSD	H.Position		0 - 100	Verschiebt das OSD-Menü nach links oder rechts.
	V.Position		0 - 100	Verschiebt das OSD-Menü nach oben oder unten.
	Timer		0 - 100	Nach Ablauf der Zeit wird das OSD-Menü automatisch ausgeblendet.
	Transparenz	Aus		Zum Anpassen der OSD-Bildschirmtransparenz oder zum Ausschalten.
		20%		
		40%		
		60%		
		80%		
System	Signalquelle	Autom.		Eingangsquelle automatisch erkennen und auswählen.
		HDMI1		Eingangsquelle auf HDMI1 einstellen.
		HDMI2		Eingangsquelle auf HDMI2 einstellen.
		DP		Eingangsquelle auf DP (DisplayPort) einstellen.
	Bereitschaft	Ein		Monitor das Aufrufen des Bereitschaftsmodus ermöglichen, wenn kein Eingangssignal erkannt wird.
		Aus		Monitor das Aufrufen des Bereitschaftsmodus nicht ermöglichen, wenn kein Eingangssignal erkannt wird.
	Sprache	Deutsch		OSD-Sprache festlegen.
		French		
		Deutsch		
		Español		
		Italiano		
		Português		
		Русский		
		Polski		
		Čeština		
		Dutch		
		繁體中文		
	BiB/BuB	BiB/BuB	Aus	Wählen Sie den BiB- (Bild-im-Bild) Modus oder BnB- (Bild-neben-Bild) Modus oder schalten Sie sie aus.
			BiB	
			BuB 1:1	
			BuB 3:1	
		BiB-Position	1 / 2 / 3 / 4	Zum Ändern der Position des Subbildes im BiB-Modus.
		Tauschen		Zum Ändern zwischen Haupt- und Subbild-Fenstern.

OSD-MENÜ

Hauptmenü	Untermenü	Drittmenü	Bereich	Beschreibung
System	BiB/BuB	Hauptquelle	HDMI 1	Zur Auswahl der Eingangsquelle für das Hauptfenster.
			HDMI 2	
			DP	
		Subquelle	HDMI 1	Zur Auswahl der Eingangsquelle für das Subfenster.
			HDMI 2	
			DP	
		Audioquelle	Hauptbild	Zur Auswahl der Audioeingangsquelle von Haupt- und Subfenster.
			Unterbild	
	Anti-Burn-In	Aktivieren	Ein	Zum Aktivieren der Funktion Anti-Burn-In™.
			Aus	Zum Deaktivieren der Funktion Anti-Burn-In™.
		Intervall (Stunden)	2	Legt die Zeitspanne (in Stunden) bis zum Einsetzen der Anti-Burn-In-Funktion fest.
			3	
			4	
			5	
	LED-Anzeige	Ein		Zum Einschalten der Monitor-LED-Anzeige.
		Aus		Zum Ausschalten der Monitor-LED-Anzeige.
	Logo	Ein		Zum Aktivieren der Anzeige des Logobilds beim Einschalten des LCD-Monitors.
		Aus		Zum Deaktivieren der Anzeige des Logobilds beim Einschalten des LCD-Monitors.
	Werksrücksetzung			Zum Rücksetzen aller Einstellungen auf die voreingestellten Werte.
Informationen	Modellname		SEXX01	Zur Anzeige von Informationen über Ihren LCD-Monitor.
	Hauptquelle		HDMI 3840 x 2160 60 Hz	
	FW Version (FW-Version)		V001	
	Anti-Burn-In-Zähler		XXXX Mal	
	Betriebsstunden		XXXX Stunden	

Hinweis: Einige Menüelemente können nur bei bestimmten Eingangssignalen genutzt werden. Nicht auswählbare Menüelemente werden grau dargestellt.


OSD-MENÜ

2.2 BiB/BuB-Funktion verwenden


Verwenden Sie den BiB/BuB-Modus, um zwei verbundene Eingangsquellen gleichzeitig anzuzeigen.

Den gewünschten BiB/BuB-Modus auswählen


- 1 Drücken Sie die Taste **Menu**. Drücken Sie dann die **Aufwärts/Abwärts**-Taste zur Auswahl des **System**-Menüs und drücken Sie die Taste **Menu** zum Bestätigen.

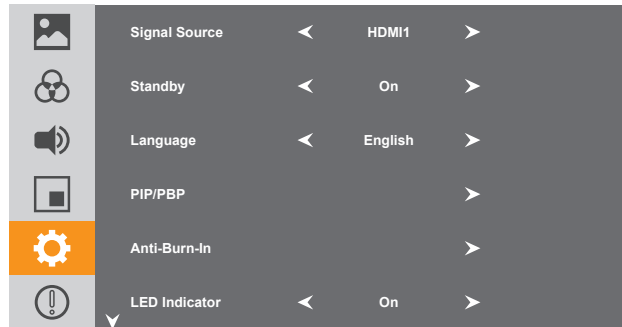


- 2 Drücken Sie die **Aufwärts/Abwärts**-Taste zur Auswahl des **BiB/BuB**-Menüs und drücken Sie die Taste **Menu** zum Bestätigen.

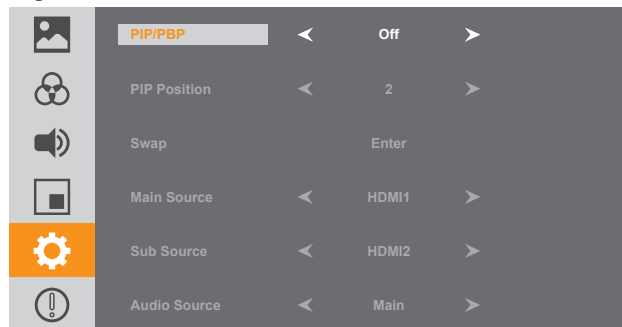


- 3 Drücken Sie die **Aufwärts/Abwärts**-Taste zur Auswahl des gewünschten **BiB/BuB**-Modus und drücken Sie die Taste **Menu** zum Bestätigen.

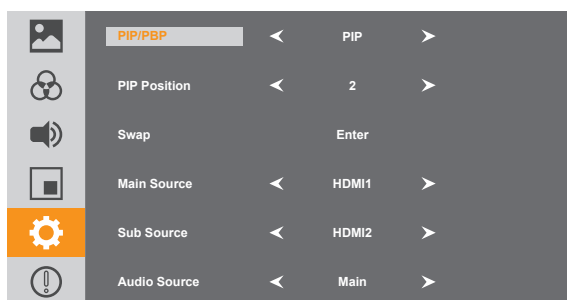


Wählen Sie **BiB**

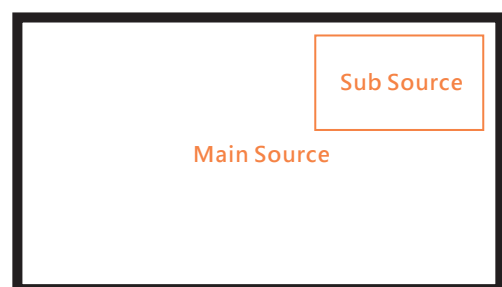

[Zeigt das Subfenster an der ausgewählten Position innerhalb des Hauptfensters]

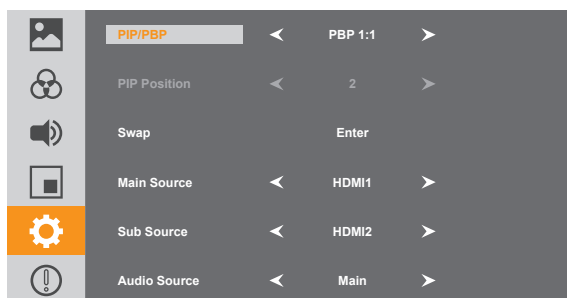


Wählen Sie **BuB 1:1**
(1920x2160 : 1920x2160)

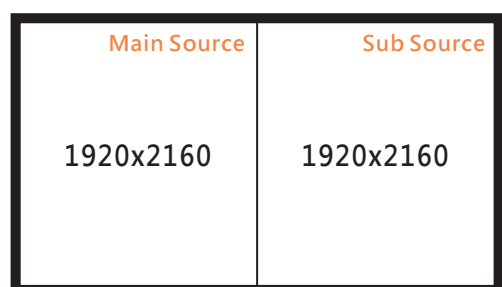


[Zeigt Haupt- und Subfenster gleich groß nebeneinander]

OSD-MENÜ

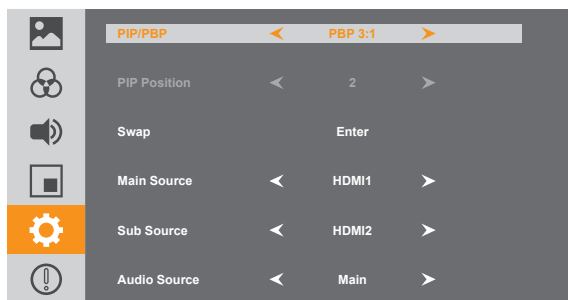

Wählen Sie **BuB 3:1**
(2880x2160 : 960x2160)

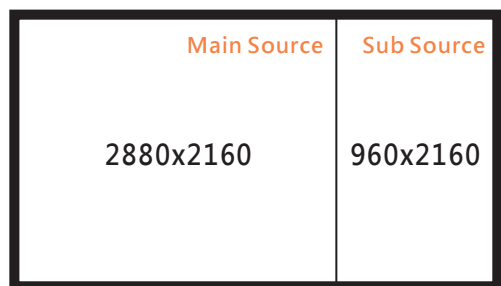

[Zeigt das Hauptfenster auf zwei Drittel des
Bildschirms]

Hinweis: Navigieren Sie zum Menü **BiB/BuB** > **Hauptquelle** oder **Subquelle** und wählen Sie die gewünschte Eingangsquelle für Haupt- oder Subfenster.

Eingangsquellen von Haupt- und Subfenster tauschen

Wählen Sie **Tauschen** im Menü **BiB/BuB** und drücken Sie die Taste **Menu**, um die Signale von Haupt- und Subquelle zu tauschen.

- Vor Tausch der Eingangsquelle:



- Nach Tausch der Eingangsquelle:




Audioeingangsquelle auswählen

Wählen Sie **Audioquelle** im Menü **BiB/BuB** und wählen Sie dann die gewünschte Audioeingangsquelle von Haupt- und Subfenster.

KAPITEL 3: ANHANG

3.1 Warnmeldungen

Prüfen Sie Folgendes, wenn diese Warnmeldungen erscheinen.

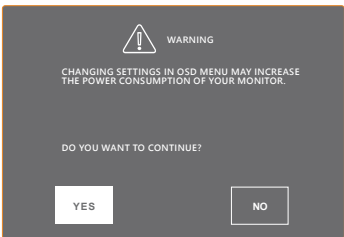Warnmeldungen	Ursache	Lösung
	Der LCD-Monitor erkennt kein Eingangssignal.	✓ Prüfen Sie, ob die Quelle eingeschaltet ist. ✓ Vergewissern Sie sich, dass das Signalkabel richtig angeschlossen ist. ✓ Schauen Sie nach, ob die Anschlussstifte im Stecker verbogen oder gebrochen sind.
 	Die Bedienung über die Tasten des Bedienfelds wurde vom Benutzer gesperrt.	• Halten Sie die Taste 2 5 Sekunden lang gedrückt, um alle Tasten außer der Ein/Aus-Taste zu sperren oder zu entsperren. Hinweis: Eine Warnmeldung wird 5 Sekunden lang angezeigt und danach automatisch ausgeblendet.
	Die Anti-Burn-In™-Funktion wurde vom Benutzer aktiviert.	• Deaktivieren Sie die Anti-Burn-In™-Funktion. Siehe Seite 18.
	Diese Warnmeldung erscheint nur, wenn die Menüfunktionseinstellung das erste Mal geändert wird.	Wählen Sie JA, um die Einstellungen zu übernehmen, oder NEIN, um die Änderungen zu verwerfen. Hinweis: Der Vorgang kann je nach Produktmodell variieren.

3.2 Fehlerbehebung

Probleme	Mögliche Ursache und Lösung
Die Betriebsanzeige leuchtet nicht	• Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist. • Prüfen Sie, ob das Netzkabel angeschlossen ist.
Plug-and-Play funktioniert nicht	• Prüfen Sie, ob die Plug-and-Play-Funktion des Gerätes mit dem PC kompatibel ist. • Prüfen Sie, ob die Grafikkarte mit der Plug-and-Play-Funktion kompatibel ist. • Vergewissern Sie sich, dass die Anschlussstifte nicht verbogen sind.
Dunkles Bild	• Passen Sie Helligkeit und Kontrast an.
Flimmerndes oder gestreiftes Bild	• Möglicherweise befindet sich ein elektronisches oder elektrisches Gerät in der Nähe, dass Störungen verursacht
Die Betriebsanzeige ist eingeschaltet (blinkt), doch der Monitor zeigt kein Bild.	• Prüfen Sie, ob der PC eingeschaltet ist. • Prüfen Sie, ob die PC-Grafikkarte richtig eingesetzt ist. • Prüfen Sie, ob das Signalkabel des Monitors richtig mit dem PC verbunden ist. • Prüfen Sie den Signalkabelstecker des Monitors und stellen Sie sicher, dass kein Kontakt verbunden ist. • Beachten Sie die Anzeige, indem Sie die Feststelltaste an der PC-Tastatur drücken und prüfen, ob der PC funktioniert.
Farbmangel (Rot, Grün und Blau)	• Prüfen Sie das Signalkabel des Monitors und stellen Sie sicher, dass kein Kontakt verbunden ist.
Bild mit Farbdifferenz (Weiß sieht nicht weiß aus)	• Passen Sie die RGB-Farbe an oder wählen Sie die Farbtemperatur neu.
Das OSD-Menü lässt sich nicht einblenden.	• Alle Tasten außer der „Ein/Aus“-Taste sind gesperrt. Um die Tasten zu entsperren, halten Sie die Taste „Quelle (Taste 2)“ 5 Sekunden lang gedrückt.

KAPITEL 4: TECHNISCHE DATEN

4.1 Technische Daten des Monitors


		SE2701	SE3201
Bildschirm	Bildschirmtyp	WLED-hintergrundbeleuchtetes TFT-LCD (IPS-Technologie)	WLED-hintergrundbeleuchtetes TFT-LCD (VA-Technologie)
	Bildschirmgröße	27,0 Zoll	31,5 Zoll
	Maximale Auflösung	3840 x 2160	3840 x 2160
	Pixelabstand	0,155 mm	0,182 mm
	Helligkeit	300 cd/m ² (typ.)	300 cd/m ² (typ.)
	Kontrastverhältnis	20,000,000:1 (typ.)	20,000,000:1 (typ.)
	Sichtwinkel (H/V)	178°/178°	178°/178°
	Anzeigefarbe	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.
	Reaktionszeit	5 ms	5 ms
	Oberflächenbehandlung	Entspiegelung (Haze 25 %), 3H Hartbeschichtung	Entspiegelung (Haze 25 %), 3H Hartbeschichtung
Frequenz (H/V)	H. Freq.	15 bis 136 kHz	15 bis 136 kHz
	V Freq.	23 bis 76 Hz	23 bis 76 Hz
Eingang	DisplayPort	1.4 x 1	1.4 x 1
	HDMI	2.1 x 2	2.1 x 2
Audio	Audioeingang	Stereoklinke (3,5 mm)	Stereoklinke (3,5 mm)
	Interner Lautsprecher	3 W x 2	2 W x 2
Stromversorgung	Stromversorgung	Intern	Intern
	Leistungsbedarf	100 bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz	100 bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz
	Betriebsmodus	22 W (max.)	32 W (max.)
	Bereitschaftsmodus	< 0,5 W	< 0,5 W
	Ausgeschalteter Modus	< 0,3 W	< 0,3 W
Betriebsbedingungen	Temperatur	0°C-40°C (32°F-104°F)	0°C-40°C (32°F-104°F)
	Luftfeuchte	20 bis 85 % (nicht kondensierend)	20 bis 85 % (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen	Temperatur	-20°C-60°C (-4°F-140°F)	-20°C-60°C (-4°F-140°F)
	Luftfeuchte	10 bis 85 % (nicht kondensierend)	10 bis 85 % (nicht kondensierend)
Montage	VESA FPMPI	Ja (100 x 100 mm)	Ja (100 x 100 mm)
Ständer	Neigung	- 5° bis 20°	- 5° bis 8°
Sicherheit	Kensington-Sicherheitsschloss	Ja	Ja
Abmessungen	Rahmenbreite	2,0 mm (oben) 2,6 mm (links/rechts) 21,2 mm (unten)	2,1 mm (Oben/Links/Rechts) 21,9 mm (Unten)
	Produkt mit Basis (B x H x T)	613,0 x 451,6 x 216,0 mm (24,1 x 17,8 x 8,5 Zoll)	714,0 x 485,2 x 200,9 mm (28,1 x 19,1 x 7,9 Zoll)
	Produkt ohne Basis (B x H x T)	613,0 x 367,2 x 48,6 mm (24,1 x 14,5 x 1,9 Zoll)	714,0 x 423,7 x 56,0 mm (28,1 x 16,7 x 2,2 Zoll)
	Verpackung (B x H x T)	705,0 x 480,0 x 120,0 mm (27,8 x 18,9 x 4,7 Zoll)	799,0 x 530,0 x 140,0 mm (31,5 x 20,9 x 5,5 Zoll)
Gewicht	Produkt ohne Basis	3,9 kg (8,6 lb)	5,7 kg (12,6 lb)
	Produkt mit Basis	4,3 kg (9,5 lb)	7,2 kg (15,9 lb)
	Verpackung	5,6 kg (14,3 lb)	8,9 kg (19,6 lb)

Hinweis: Änderungen sämtlicher technischen Daten sind vorbehalten.


TECHNISCHE DATEN

4.2 Abmessungen des Monitors

SE2701

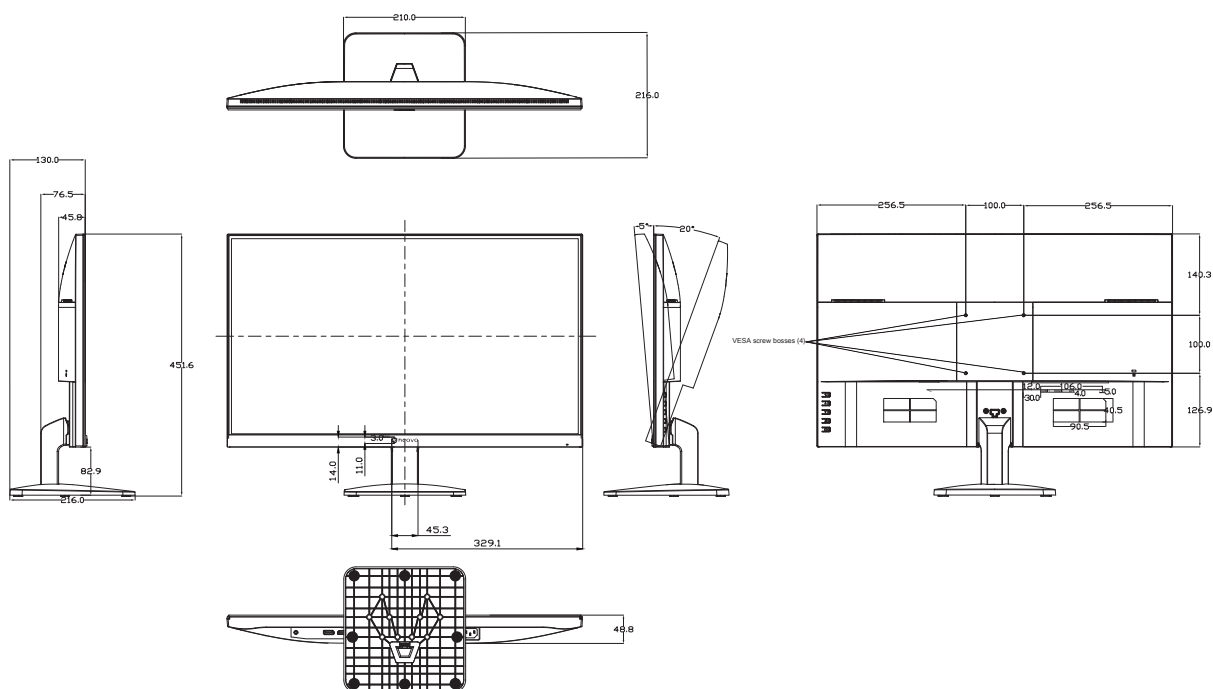

SE3201

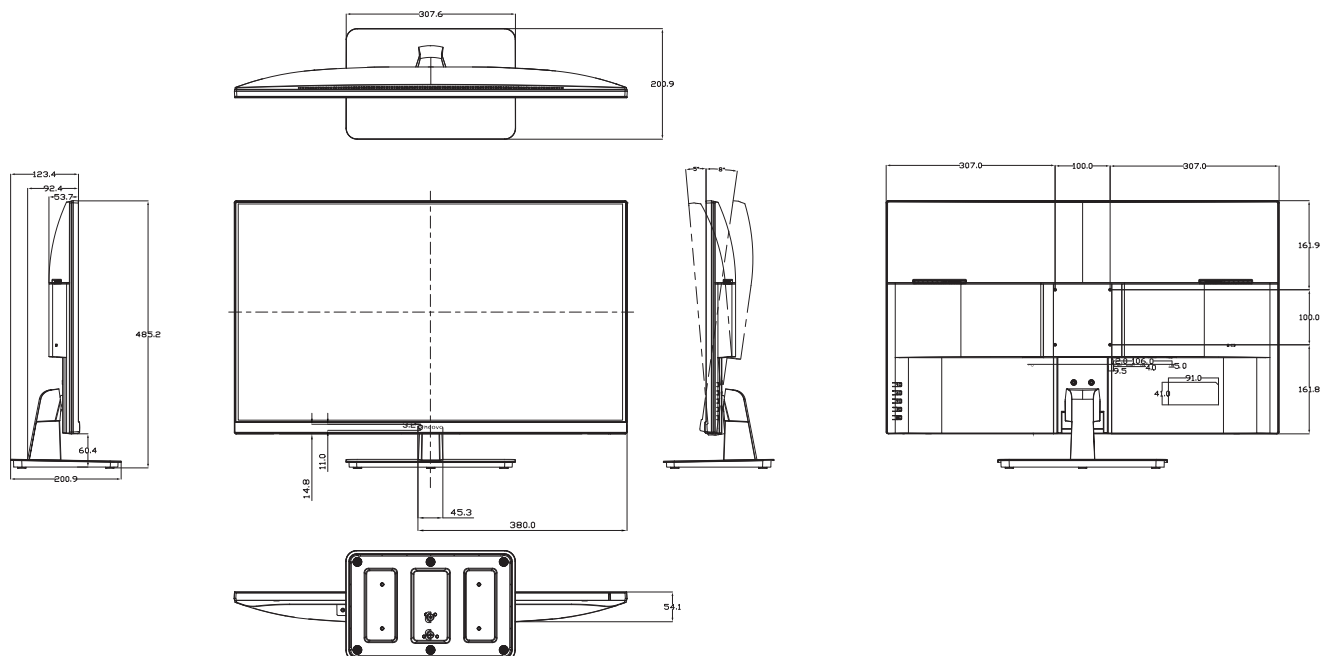

AG Neovo

Company Address: 5F-1, No. 3-1, Park Street, Nangang District, Taipei, 11503, Taiwan.

Copyright © 2026 AG Neovo. All rights reserved.

SE2701/3201 Eprel registration number: 2788105/2788106

SE2701/SE3201_UM_V010