



THE DISPLAY CHOICE
OF PROFESSIONALS™

www.agneovo.com

Pantallas LCD X-15E, X-17E & X-19E
Manual del usuario

TABLA DE CONTENIDO

Información de seguridad

Aviso de la Comisión federal de comunicaciones (FCC, Federal Communications Commission) (solamente para EE.UU.).....	4
WEEE.....	4

PRECAUCIONES

Aviso.....	5
Precauciones de instalación.....	5
Precauciones de uso.....	6
Limpieza y mantenimiento.....	6
Aviso para la pantalla LCD.....	7

Capítulo 1: Descripción del producto

1.1 Contenido del paquete	8
1.2 Preparación para la instalación en la pared	9
1.2.1 Instalación en la pared	9
1.2.2 Quitar el pie de la base	9
1.3 Información general de la pantalla LCD	10
1.3.1 Vista frontal y botones del panel de botones	10
1.3.2 Vista posterior	11

Capítulo 2: Conexiones

2.1 Conectar la alimentación.....	12
2.2 Conectar señales de fuente de entrada	13
2.2.1 Conectar un equipo	13
Utilizar cables VGA	13
Utilizar cables DVI	13
Utilizar cables DisplayPort	14
Conectar un dispositivo de audio	14
2.2.2 Conectar un dispositivo de vídeo	15
Utilizar cables HDMI.....	15

Capítulo 3: Utilizar La Pantalla LCD

3.1 Encender la alimentación	16
3.2 Seleccionar la señal de fuente de entrada	16
3.3 Ajustar el volumen	17
3.4 Bloquear el menú OSD	17
3.5 Utilizar la función Imagen en imagen (PIP)	18
3.5.1 Opciones PIP	18
3.5.2 Intercambio PIP	19
3.6 Utilizar la función de ajuste automático.....	19

Capítulo 4: Menús En Pantalla

4.1 Utilizar el menú OSD	20
4.2 Árbol de menús OSD	22

TABLA DE CONTENIDO

Capítulo 5: Ajustar La Pantalla LCD

5.1 BRILLO	25
5.2 TEMPERATURA DE COLOR	27
5.3 CONFIGURACIÓN DE LA IMAGEN	28
5.4 RELACIÓN DE ASPECTO	31
5.5 CONFIGURACIÓN PIP	32
5.6 ANTIQUEMADO	34
5.7 CONFIGURACIÓN DEL MENÚ OSD	35
5.8 CONFIGURACIÓN DEL AUDIO	36
5.9 SISTEMA	37
5.10 ECO SMART	39
5.11 SELECCIÓN DE ENTRADA	40

Capítulo 6: Apéndice

6.1 Mensajes de advertencia	41
6.2 Solucionar problemas	42
6.3 Transportar la pantalla LCD	44

Capítulo 7: Especificaciones

7.1 Especificaciones de la pantalla	45
7.2 Dimensiones físicas	46
7.2.1 Dimensiones del modelo X-15E	46
7.2.2 Dimensiones del modelo X-17E	46
7.2.3 Dimensiones del modelo X-19E	47

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Aviso de la Comisión federal de comunicaciones (FCC, Federal Communications Commission) (solamente para EE.UU.)

X-19E



Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites se establecieron con el fin de proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. En el caso de que el equipo causara interferencias perjudiciales para la recepción de radio o TV, lo que puede determinarse encendiendo y apagando dicho equipo, se sugiere que el usuario lleve a cabo una o varias de las siguientes medidas para corregir dichas interferencias:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al proveedor o a un profesional de radio y TV con experiencia.



Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de su cumplimiento anularán la autorización del usuario para trabajar con el equipo.

Utilice solamente un cable apantallado RF suministrado con la pantalla cuando la conecte a un equipo informático.

Para evitar daños que podrían provocar incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia o a una humedad excesiva.


ESTE APARATO DIGITAL DE CLASE B CUMPLE TODOS LOS REQUISITOS DE LA REGULACIÓN CANADIENSE DE EQUIPOS QUE CAUSAN INTERFERENCIAS.



Este dispositivo cumple el Apartado 15 de la Normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a dos condiciones: (1) este dispositivo no deberá causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

WEEE

Información para los usuarios aplicable en países de la Unión Europea.

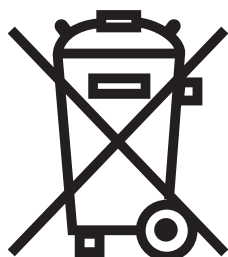

Este símbolo en el producto o en el paquete significa que este producto se debe desechar al final de su período de vida sin mezclarse con la basura doméstica. Le pedimos que tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipo electrónico en centros de reciclaje para ayudar a conservar los recursos naturales. Cada país de la Unión Europea debe tener sus centros de reciclaje para equipos eléctricos y electrónicos. Para obtener información sobre el área de reciclaje de su zona, póngase en contacto con la autoridad local que gestiona los residuos relacionados con equipos eléctricos y electrónicos o con el distribuidor al que adquirió el producto.

PRECAUCIONES



Símbolos utilizados en este manual

	Este icono indica la existencia de un riesgo potencial que podría provocar lesiones personales o daños al producto.
	Este icono indica información de funcionamiento o de servicio técnico importante.

Aviso

- Lea este manual del usuario atentamente antes de utilizar la pantalla LCD y guárdelo por si tuviera que consultarlo en otro momento.
- Las especificaciones del producto y otra información proporcionada en este manual del usuario solamente deben utilizarse como referencia. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. El contenido actualizado se puede descargar de nuestro sitio Web www.agneovo.com.
- Para proteger sus derechos como consumidor, no quite ninguna pegatina de la pantalla. Este hecho podría afectar a la resolución del período de garantía.

Precauciones de instalación



No coloque la pantalla LCD cerca de fuentes de calor, como por ejemplo radiadores, aberturas de ventilación o a la luz directa del sol.



No tape ni bloquee los orificios de ventilación de la carcasa.



Coloque la pantalla LCD en un área estable. No coloque la pantalla LCD donde pueda sufrir vibraciones o impactos.



Coloque la pantalla LCD en un área perfectamente ventilada.



No coloque la pantalla LCD en el exterior.



No coloque la pantalla LCD en un entorno con polvo o humedad.



No derrame líquido ni inserte objetos afilados en la pantalla LCD a través de los orificios de ventilación. Si lo hace, se puede provocar un incendio accidental, descargas eléctricas o la pantalla LCD puede resultar dañada.

PRECAUCIONES

Precauciones de uso



Utilice solamente el cable de alimentación proporcionado con la pantalla LCD.



La toma de corriente debe estar instalada junto a la pantalla LCD y se debe tener acceso a ella sin ninguna dificultad.



Si utiliza un alargador con la pantalla LCD, asegúrese de que el consumo de corriente total enchufado a la toma de corriente no supera el amperaje permitido.



No deje que nada descansa sobre el cable de alimentación. No coloque la pantalla LCD donde el cable de alimentación se pueda pisar.



Si no va a utilizar la pantalla LCD durante un prolongado período de tiempo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica.



Para desconectar el cable de alimentación, agarre el cabezal del enchufe y tire de él. No tire del cable; si lo hace, se puede provocar un incendio o descargas eléctricas.



No desenchufe ni toque el cable de alimentación con las manos mojadas.

Limpieza y mantenimiento



La pantalla LCD cuenta con Cristal óptico de NeoV™. Utilice un paño suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave para limpiar la superficie de cristal y la carcasa.



No frote la superficie de cristal ni la golpee con objetos afilados o abrasivos, como por ejemplo lápices o destornilladores. Si no sigue estas normas, la superficie del cristal puede resultar arañada.



No intente reparar la pantalla LCD usted mismo. Deje esta tarea en manos del personal de servicio técnico. Si abre o quita la carcasa puede quedar expuesto a voltajes peligrosos y a otros riesgos.



Advertencia:



Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y póngase en contacto con el personal de servicio técnico cualificado cuando se den las siguientes condiciones:

- ♦ El cable de alimentación está dañado.
- ♦ La pantalla LCD se ha caído o la carcasa se ha dañado.
- ♦ La pantalla LCD emite humo o un fuerte olor.



Advertencia:



El montaje en el techo o en cualquier superficie horizontal elevada no es aconsejable.

La instalación de las pantallas que no se realice conforme a las instrucciones puede dar lugar a consecuencias no deseadas, como por ejemplo daños o lesiones personales. Es muy recomendable, que los usuarios que ya hayan montado la pantalla en el techo o en cualquier otra superficie horizontal elevada se pongan en contacto con AG Neovo para obtener consejos y soluciones que le ayudarán a disfrutar plenamente de dicha pantalla.

PRECAUCIONES

Aviso para la pantalla LCD

Para mantener el rendimiento luminoso estable, es recomendable utilizar un valor bajo de brillo.

Debido al período de vida útil de la lámpara, es normal que la calidad del brillo de la pantalla LCD disminuya con el tiempo.

Cuando se muestran imágenes estáticas durante prolongados períodos de tiempo, se puede quedar una imagen permanente en la pantalla LCD. Este fenómeno se conoce como retención o envejecimiento.

Para evitar la retención de imágenes, lleve a cabo cualquiera de los métodos siguientes:

- Establezca un período de tiempo para que la pantalla LCD se apague después de unos minutos de inactividad.
- Utilice un protector de pantalla que tenga gráficos móviles o una imagen en blanco y negro.
- Cambie los fondos de escritorio con cierta frecuencia.
- Ajuste la pantalla LCD con un bajo valor de brillo.
- Apague la pantalla LCD cuando no utilice el sistema.

Cuando la pantalla LCD muestre retención de imágenes:

- Apague la pantalla LCD durante un prolongado período de tiempo. Podemos estar hablando de varias horas o varios días.
 - Utilice un protector de pantalla y ejecútelo durante un prolongado período de tiempo.
 - Utilice una imagen en blanco y negro y muéstrela durante un prolongado período de tiempo.
-

Cuando traslade la pantalla LCD de una sala a otra o haya un ascenso brusco de la temperatura ambiente, se puede condensar rocío en la superficie de cristal o en su interior. Si ocurre esto, no encienda la pantalla LCD hasta que el rocío desaparezca.

Si se dan condiciones de mucha humedad, es normal que se forme vaho dentro de la superficie de cristal de la pantalla LCD. El vaho desaparecerá después de unos días o tan pronto como el tiempo se estabilice.


El interior de la pantalla LCD contiene millones de microtransistores. Es normal que unos pocos transistores resulten dañados y generen puntos. Se trata de una anomalía aceptable que no se considera una avería.

CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Contenido del paquete

Cuando desempaque el producto, asegúrese de que todos los elementos siguientes están incluidos en la caja. Si alguno de ellos falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor.


☐ Pantalla LCD

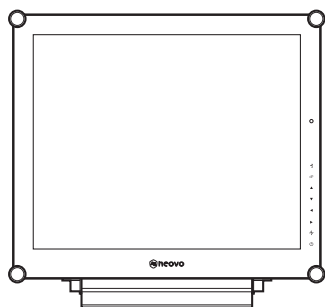


☐ Guía de inicio rápido




☐ Adaptador de alimentación

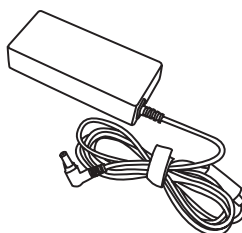


☐ Cable de alimentación

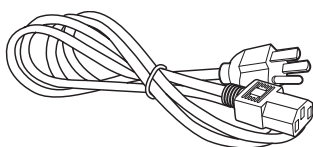


☐ Cable VGA



☐ Cable de audio

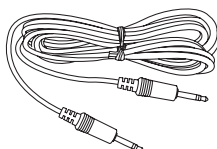

☐ Tarjeta de garantía

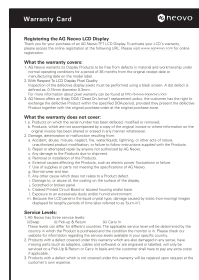

Nota:

Utilice solamente el adaptador de alimentación suministrado:

- ♦ Lite-on Technology Corporation
Nº de modelo: PA-1041-81
Valores nominales: 12V/3,33A
- ♦ DELTA ELECTRONICS, INC.
Nº de modelo: ADP-40DD B
Valores nominales: 12V/3,33A

Nota:

- ♦ Las imágenes son solamente para referencia. Los artículos reales embalados pueden variar.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1.2 Preparación para la instalación en la pared


1.2.1 Instalación en la pared

1 Retire el pie de la base.

Consulte los procedimientos que se indican a continuación.


2 Instale la pantalla LCD en la pared.

Atornille el soporte de montaje en los orificios VESA situados en la parte posterior de la pantalla LCD.

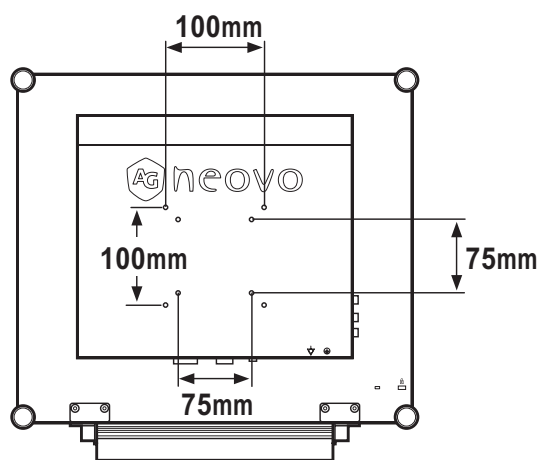

1.2.2 Quitar el pie de la base

1. Coloque la pantalla del producto boca abajo con cuidado en una superficie acolchada para impedir que tanto el producto como la pantalla se dañen.
2. Quite los tornillos que fijan el pie de la base de la pantalla LCD.
3. Desmonte el pedestal de la base.
4. Bloquee los tornillos de nuevo.

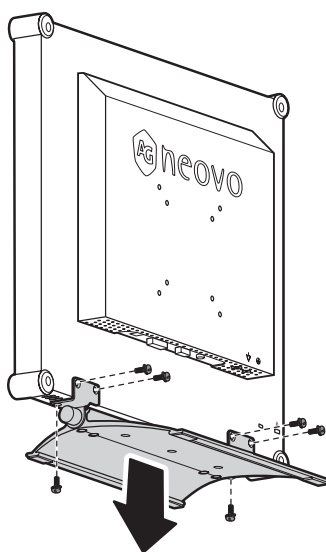

Nota:

Para proteger el panel de cristal, coloque una toalla o un paño suave antes de tumbar la pantalla LCD boca abajo.



Advertencia:



El montaje en el techo o en cualquier superficie horizontal elevada no es aconsejable.

La instalación de las pantallas que no se realice conforme a las instrucciones puede dar lugar a consecuencias no deseadas, como por ejemplo daños o lesiones personales. Es muy recomendable, que los usuarios que ya hayan montado la pantalla en el techo o en cualquier otra superficie horizontal elevada se pongan en contacto con AG Neovo para obtener consejos y soluciones que le ayudarán a disfrutar plenamente de dicha pantalla.

Nota:


tome las medidas que estime oportuno para evitar que la pantalla LCD se caiga y reduzca el riesgo de daños personales y materiales en caso de que se produzcan terremotos u otras catástrofes.

- ◆ Utilice solamente el kit de instalación en pared de 75 x 75 mm y 100 x 100 mm recomendado por AG Neovo.
- ◆ Asegure la pantalla LCD en una pared sólida lo suficientemente resistente como para aguantar su peso.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1.3 Información general de la pantalla LCD

1.3.1 Vista frontal y botones del panel de botones

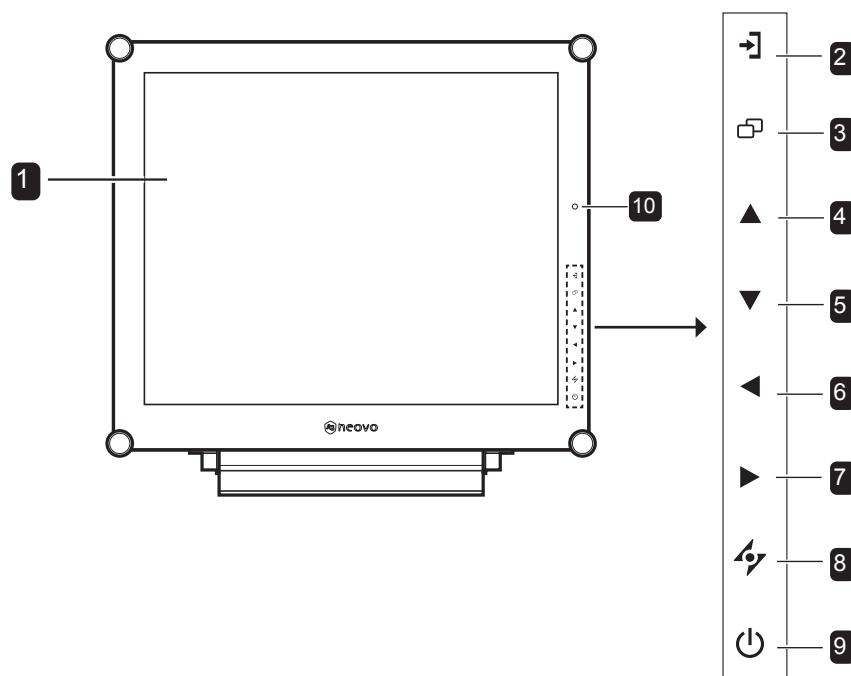

1 Pantalla de visualización

La pantalla LCD está protegida mediante vidrio óptico NeoV™.

2 FUENTE

- Presione este botón repetidamente para seleccionar la fuente de señal de entrada.

3 MENÚ

- Presione este botón para mostrar el menú OSD.
- Presiónelo de nuevo para ocultar el menú OSD.

4 ARRIBA

- Presione este botón repetidamente para seleccionar la opción PIP.
- Durante la selección de un menú OSD, presione el botón para desplazarse hacia arriba por un menú o submenú.

5 ABAJO

- Presione este botón para intercambiar la imagen principal y secundaria PIP.
- Durante la selección de un menú OSD, presione el botón para desplazarse hacia arriba por un menú o submenú.

6 IZQUIERDA

- Presione este botón para bajar el volumen.
- Durante la selección de un menú OSD, presione el botón para ajustar la configuración.

7 DERECHA

- Presione este botón para subir el volumen.
- Durante la selección de un menú OSD, presione el botón para seleccionar una opción y ajustar la configuración.

8 AUTOMÁTICO

- Para la fuente de señal de entrada VGA, presione este botón para realizar un ajuste automático.
- Durante la selección de un menú OSD, presione el botón para cerrar el menú OSD o salir de un submenú.

9 ALIMENTACIÓN / Indicador LED

- Presione este botón para conectar o desconectar la alimentación.

Verde: alimentación conectada


Ámbar: modo de espera

Apagado: unidad apagada

- 10 **Sensor EcoSmart:** Detecta las condiciones de iluminación ambiental y ajusta automáticamente los niveles de brillo. Consulte la página 40 "ECO SMART" para obtener información adicional.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1.3.2 Vista posterior

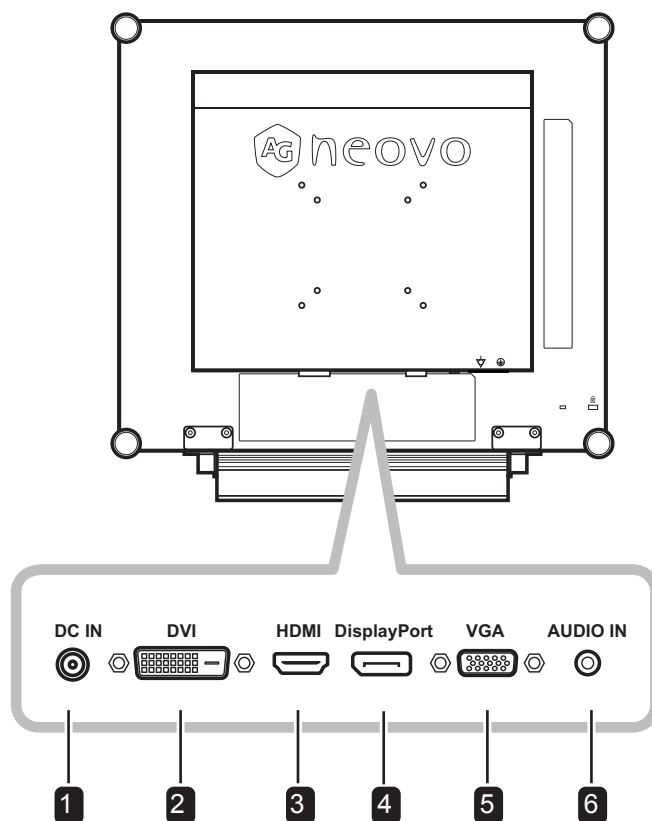

1 Entrada de alimentación de CC

Permite conectar el adaptador de alimentación.

2 Conector DVI

Se utiliza para conectar un equipo mediante un cable DVI para señal de entrada digital.

3 Conector HDMI

Se utiliza para conectar un dispositivo de entrada mediante un cable HDMI para señal de entrada digital.

4 Conector DisplayPort

Se utiliza para conectar un equipo o dispositivo de vídeo mediante un cable DisplayPort para señal de entrada digital.

5 Conector VGA

Se utiliza para conectar un equipo mediante un cable VGA para señal de entrada analógica.


6 Puerto de audio

Se utiliza para conectar un cable de audio para la entrada de audio del equipo.

CAPÍTULO 2: CONEXIONES

2.1 Conectar la alimentación

- 1 Conecte el cable de alimentación al adaptador de alimentación.
- 2 Conecte el adaptador de alimentación a la entrada de alimentación de CC situada en la parte posterior de la pantalla LCD.
- 3 Inserte el enchufe del cable de alimentación a una toma de corriente eléctrica o a una fuente de alimentación.

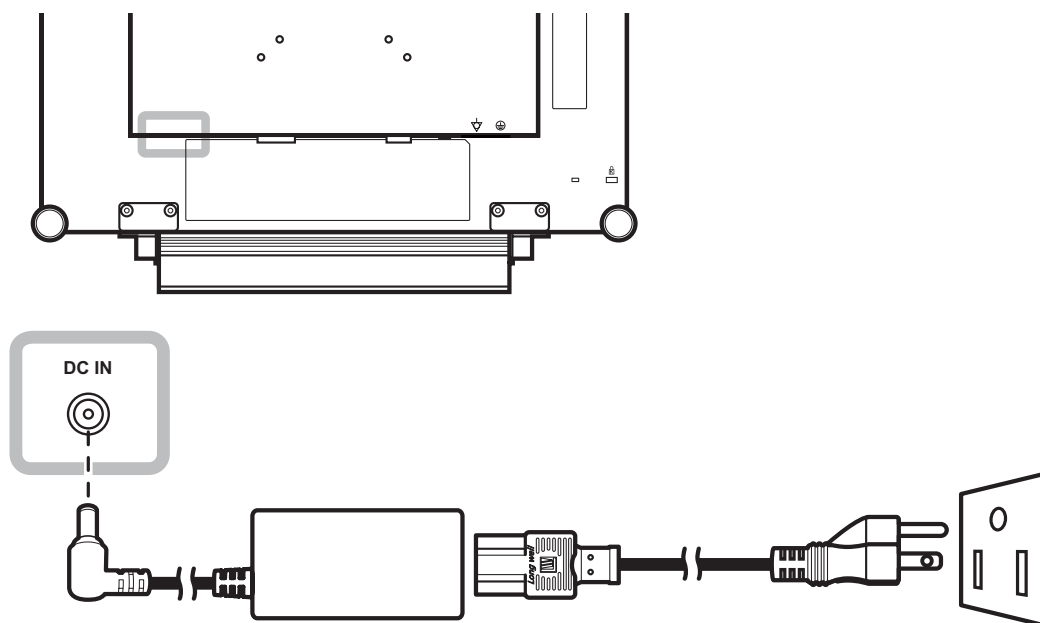

Precaución:

- ◆ Asegúrese de que la pantalla LCD no está conectada a la toma de corriente eléctrica antes de realizar las conexiones. Si conecta los cables mientras la alimentación está CONECTADA, se pueden provocar descargas eléctricas o lesiones personales.



Precaución:

- ◆ Cuando desenchufe el cable de alimentación, hágalo agarrando el cabezal del enchufe de dicho cable. Nunca tire del cable.


CONEXIONES

2.2 Conectar señales de fuente de entrada

2.2.1 Conectar un equipo


Utilizar cables VGA

Inserte un extremo de un cable D-sub en el conector VGA de la pantalla LCD y el otro extremo en el conector D-sub del equipo.

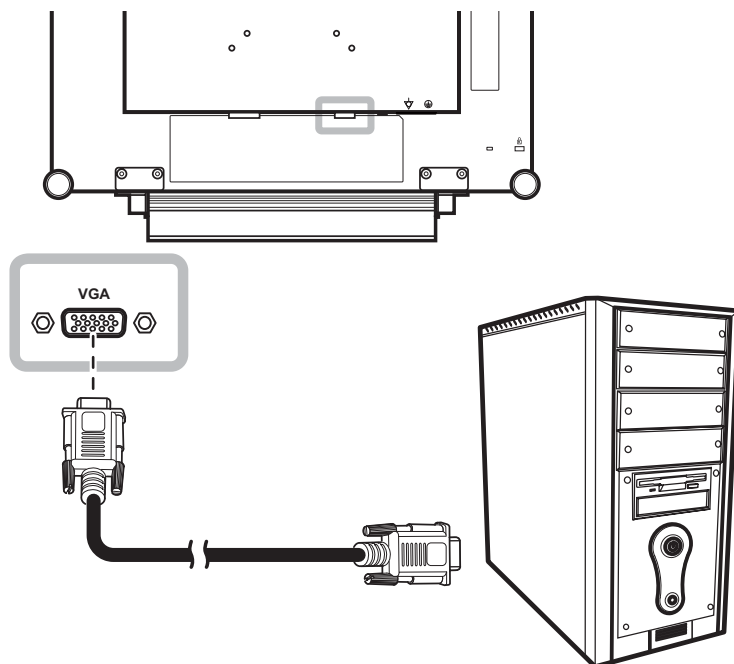

Utilizar cables DVI


Inserte un extremo de un cable DVI en el conector DVI de la pantalla LCD y el otro extremo en el conector DVI del equipo.

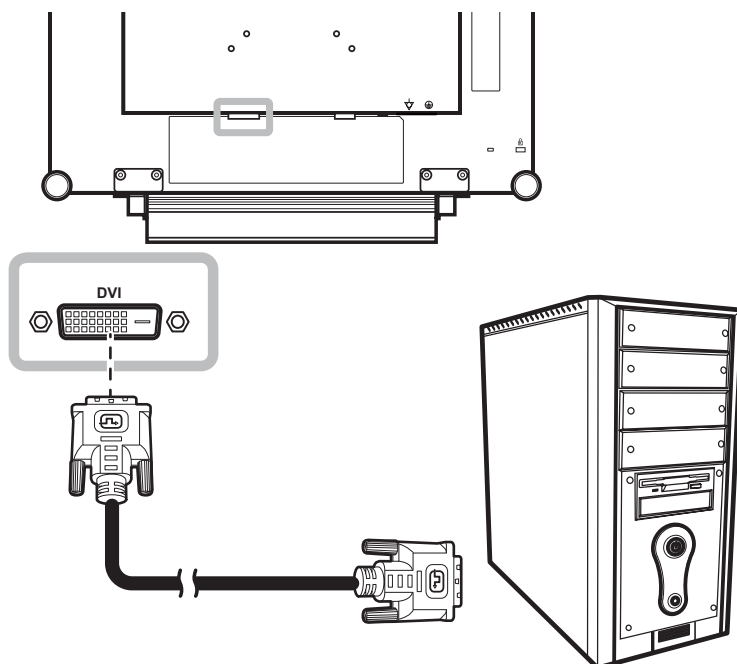

CONEXIONES


Utilizar cables DisplayPort

Inserte un extremo de un cable DisplayPort en el conector DisplayPort de la pantalla LCD y el otro extremo en el conector DisplayPort del equipo.

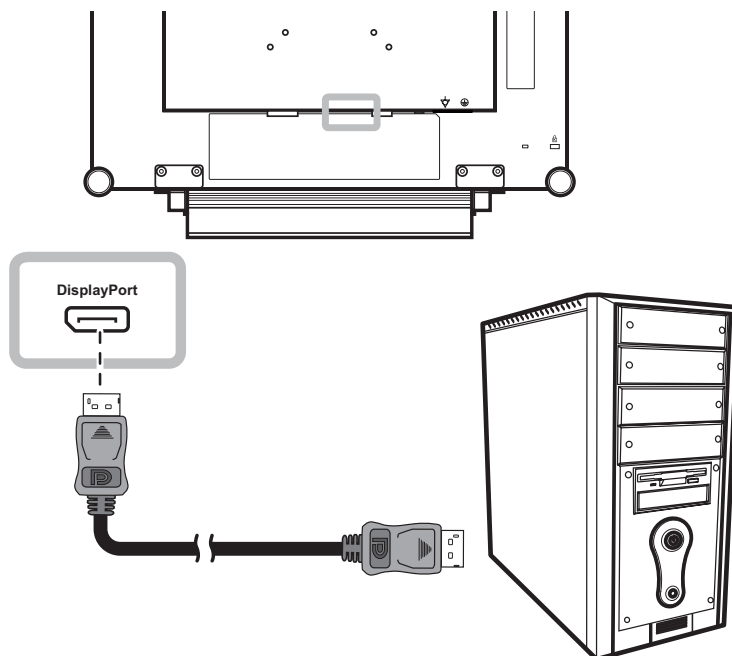

Conectar un dispositivo de audio

Inserte un extremo del cable de audio en el puerto de audio situado en la parte posterior de la pantalla LCD y el otro extremo en el puerto de salida de audio del equipo.

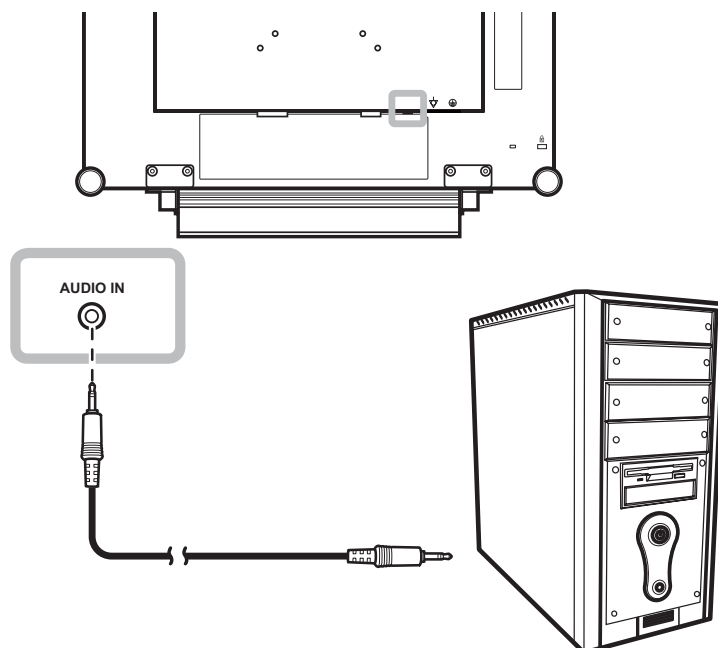


CONEXIONES

2.2.2 Conectar un dispositivo de vídeo


Utilizar cables HDMI

Inserte un extremo de un cable HDMI en el conector HDMI de la pantalla LCD y el otro extremo en el conector HDMI del dispositivo.

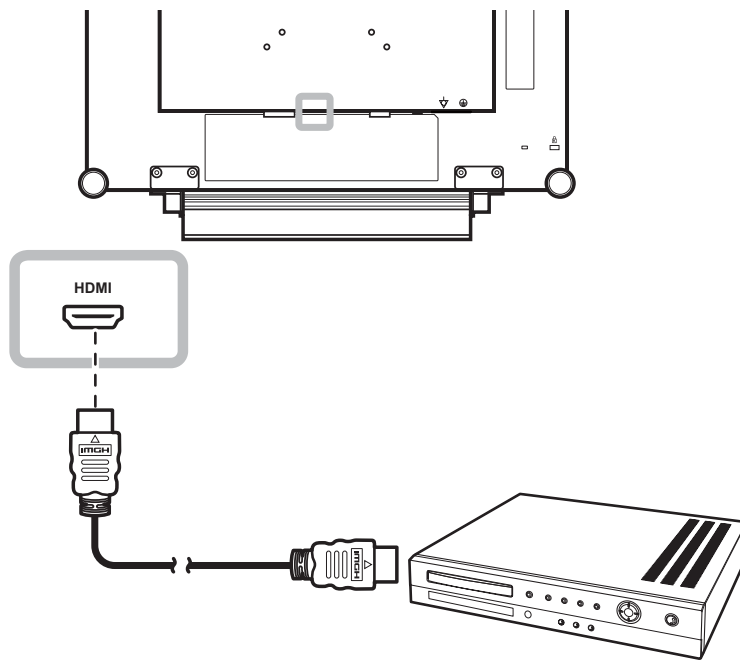

CAPÍTULO 3: UTILIZAR LA PANTALLA LCD

3.1 Encender la alimentación

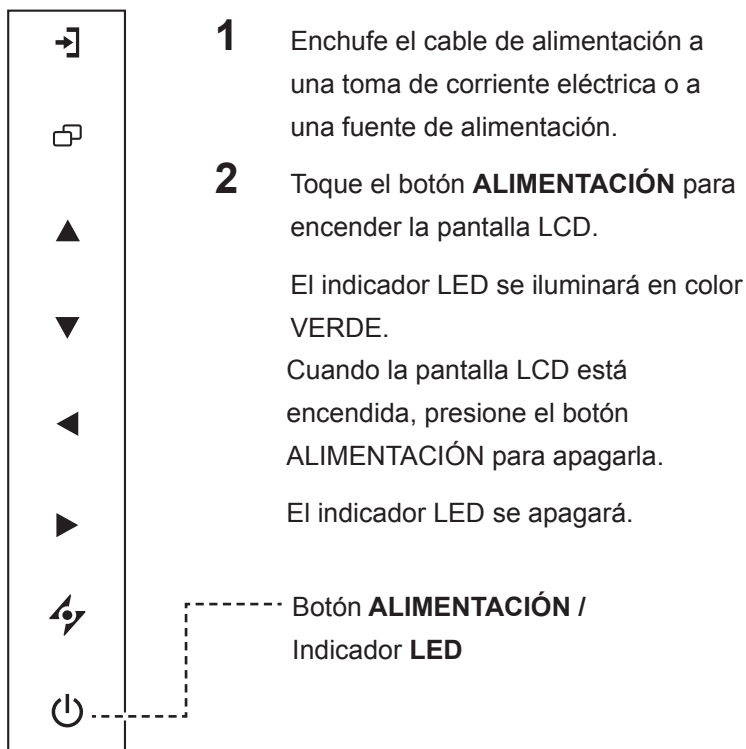

Nota:

- ♦ La pantalla LCD seguirá consumiendo energía mientras el cable de alimentación esté conectado a la toma de corriente eléctrica. Desconecte el cable de alimentación para interrumpir la corriente por completo.

Notas:

- ♦ Esta función solo está disponible si la opción **DETECTAR FUENTE** se establece en **MANUAL**. Consulte la sección página 37.
- ♦ Después de seleccionar una señal de fuente de entrada, el mensaje de dicha señal aparecerá en la pantalla durante unos instantes. Por ejemplo, si selecciona HDMI, aparece el siguiente mensaje.




- ♦ Si la señal de fuente de entrada seleccionada no se conecta a la pantalla LCD o está desactivada, se muestra un mensaje en la pantalla que indica que no hay señal.



- ♦ Si la resolución o la tarjeta de gráficos del equipo conectado está establecida en un valor demasiado alto, se mostrará un mensaje que indica que la entrada está fuera del intervalo.




3.2 Seleccionar la señal de fuente de entrada

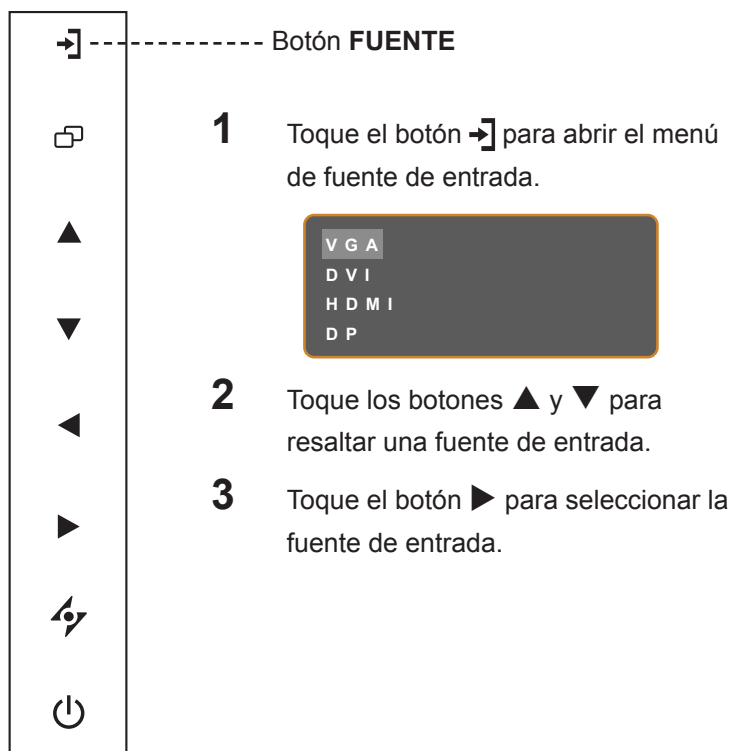

UTILIZAR LA PANTALLA LCD

3.3 Ajustar el volumen

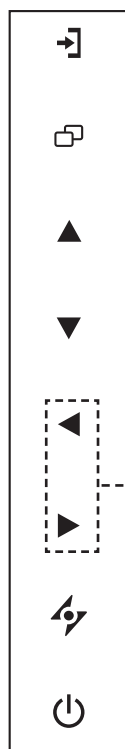

Permite ajustar el volumen

- 1** Toque el botón ◀ o ▶ para mostrar la barra de volumen.



- 2** Toque el botón ▶ para subir el volumen.
Toque el botón ◀ para bajar el volumen.
Para desactivar el audio, establezca el volumen en 0.

Botones **VOLUMEN**

3.4 Bloquear el menú OSD

Bloquee el menú OSD para proteger la pantalla LCD contra usuarios no autorizados o para evitar que los botones del panel de botones se presionen accidentalmente.

Para bloquear el menú OSD, presione sin soltar los botones del panel de botones que se mencionan a continuación durante al menos 5 segundos o hasta que aparezca el mensaje



Cuando el menú OSD esté bloqueado, todos los botones del panel de botones se inactivarán.

Tipo de bloqueo del menú OSD	Operación para bloquear	Operación para desbloquear
Bloquear todos los botones	Toque sin soltar los botones ▶, ▲ y ▼ durante 5 segundos.	Toque sin soltar los botones ▶, ▲ y ▼ durante 5 segundos o hasta que aparezca el menú OSD.
Bloquear todos los botones excepto el botón ALIMENTACIÓN .	Toque sin soltar los botones ◀, ▲ y ▼ durante 5 segundos.	Toque sin soltar los botones ◀, ▲ y ▼ durante 5 segundos o hasta que aparezca el menú OSD.

UTILIZAR LA PANTALLA LCD

3,5 Utilizar la función Imagen en imagen (PIP)

La función Imagen en imagen (PIP, Picture-in-Picture) permite ver más de una señal de fuente de entrada en la pantalla LCD.

3.5.1 Opciones PIP

Toque el botón ▲ repetidamente para habilitar las opciones PIP y recorrerlas. Las opciones disponibles son las siguientes:

- PIP activa: la señal de fuente secundaria se muestra dentro de la señal de fuente principal.
- Imagen por imagen (PBP, Picture-and-Picture): las señales de las fuentes principal y secundaria se muestran en paralelo con el mismo tamaño de pantalla.
- PIP desactivada: la función PIP está deshabilitada y solamente se muestra la señal de la fuente principal.



Nota:

- ♦ Las señales de las fuentes principal y secundaria se pueden establecer en la configuración PIP (consulte la página 32).
- ♦ Algunas combinaciones de señal de fuente de entrada no admiten PIP. Consulte la tabla de compatibilidad PIP en la página 33.

UTILIZAR LA PANTALLA LCD

3.5.2 Intercambio PIP

Las señales de las fuentes principal y secundaria establecidas en la configuración PIP se pueden intercambiar fácilmente mediante el panel de botones.



Toque el botón ▼ para intercambiar las señales de las fuentes principal y secundaria. Consulte la ilustración que se muestra a continuación.



3.6 Utilizar la función de ajuste automático

La función de ajuste automático pone a punto la pantalla LCD automáticamente con su configuración óptima, con la posición horizontal, la posición vertical, el reloj y la fase.

Toque el botón ⚡ para realizar un ajuste automático.

El mensaje Auto ajustamiento se mostrará en la pantalla.



Durante el ajuste automático, la pantalla vibrará ligeramente durante unos segundos.

Cuando el mensaje desaparezca, el ajuste automático se habrá completado.

Nota:


- ♦ La función Intercambiar PIP solamente se puede ejecutar si la función PIP está habilitada consulte la página 33.

Nota:


- ♦ La función de ajuste automático solamente está disponible con señales de entrada VGA.
- ♦ Es recomendable utilizar la función de ajuste automático cuando se use la pantalla LCD por primera vez o después de un cambio de resolución o frecuencia.

CAPÍTULO 4: MENÚS EN PANTALLA

4.1 Utilizar el menú OSD

Uso	
<div><div><div><div>1</div><div>Mostrar la pantalla de menús principal.</div></div></div><div><div><div><div>1920x108060Hz</div><div><div>BRIGHTNESS</div><div>COLOUR TEMP.</div><div>IMAGE SETTING</div><div>ASPECT RATIO</div><div>PIP SETTING</div><div>ANTI-BURN-IN</div><div>OSD SETTING</div><div>AUDIO SETTING</div><div>SYSTEM</div><div>ECO SMART</div><div>INPUT SELECT</div><div>LANGUAGE</div><div>INFORMATION</div></div><div><div>BRIGHTNESS</div><div>CONTRAST</div><div>BACKLIGHT</div><div>BLACK LEVEL</div></div></div><div><div>Ventana de navegación</div></div><div><div>EXITENTERSELECT</div></div></div></div></div>	<div><div>Toque .</div></div>
<div><div><div><div>2</div><div>Seleccionar el menú.</div></div></div><div><div><div><div>1920x108060Hz</div><div><div>BRIGHTNESS</div><div>COLOUR TEMP.</div><div>IMAGE SETTING</div><div>ASPECT RATIO</div><div>PIP SETTING</div><div>ANTI-BURN-IN</div><div>OSD SETTING</div><div>AUDIO SETTING</div><div>SYSTEM</div><div>ECO SMART</div><div>INPUT SELECT</div><div>LANGUAGE</div><div>INFORMATION</div></div></div></div></div></div>	<div><div>1 Toque los botones ▲ o ▼.</div><div>2 Toque el botón ► para entrar en el submenú.</div></div>

MENÚS EN PANTALLA

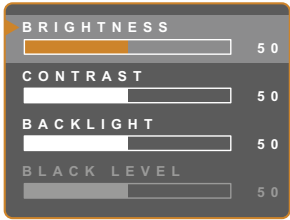Uso	
3 Seleccionar un elemento del submenú.  El elemento resaltado con una flecha naranja indica el submenú activo.	Toque el botón ▲ o ▼.
4 Ajustar la configuración.	Toque el botón ◀ o ▶.
5 Salir del submenú.	Toque ⚡ o □ para volver al menú anterior.
6 Cerrar la ventana OSD.	Toque ⚡ o □ de nuevo.


Cuando la configuración se modifica, todos los cambios se guardan cuando el usuario realiza las siguientes acciones:

- Continúa con otro menú.
- Sale del menú OSD.
- Espera a que el menú OSD desaparezca.

Nota: la disponibilidad de algunos elementos de menú depende de la señal de la fuente de entrada. Si el menú no está disponible, se deshabilita y atenúa.

MENÚS EN PANTALLA

4.2 Árbol de menús OSD

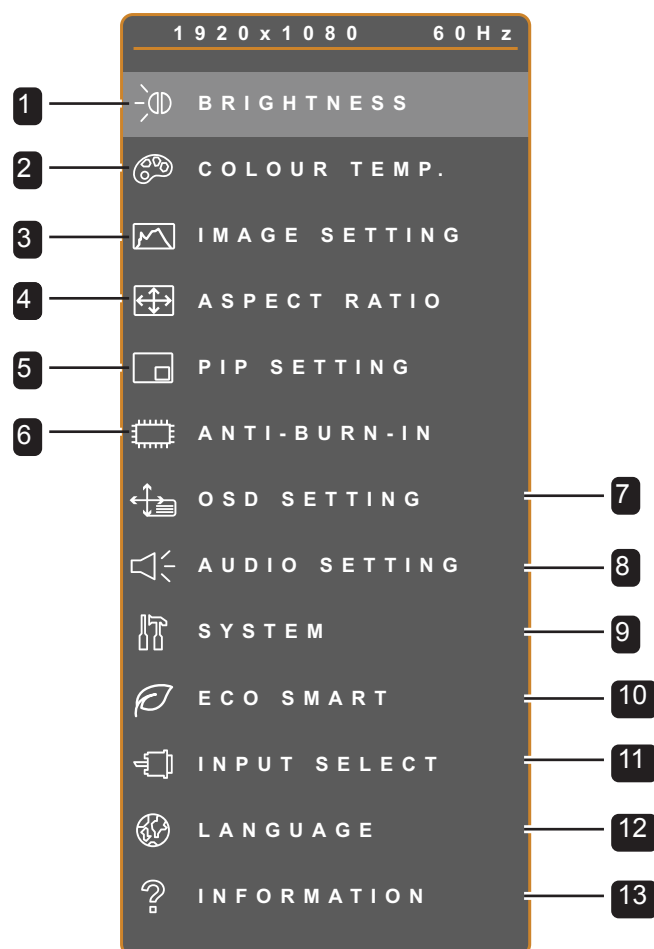

Menú principal	Submenú	Observaciones
1. BRILLO	<ul style="list-style-type: none"> • BRILLO • CONTRASTE • RETROILUMINACIÓN • NIVEL DE NEGRO 	Consulte la página 25.
2. TEMPERATURA DE COLOR	<ul style="list-style-type: none"> • NEUTRA • CÁLIDA • FRÍA • USUARIO • COLOR AUTOMÁTICO 	Consulte la página 27.

MENÚS EN PANTALLA


Menú principal	Submenú	Observaciones
3. CONFIG. IMAGEN	<ul style="list-style-type: none"> • NITIDEZ • SATURACIÓN • MATIZ • GAMMA • INTERVALO DE COLOR • REDUCCIÓN DE RUIDO • MODO DE IMAGEN • POSICIÓN H. OSD • POSICIÓN V. OSD • FASE • RELOJ 	Consulte la página 28.
4. RELACIÓN DE ASPECTO	<ul style="list-style-type: none"> • COMPLETO • REAL • ZOOM • ZOOM H. • ZOOM V. • SOBREEXPLORACIÓN 	Consulte la página 31.
5. CONFIGURACIÓN PIP	<ul style="list-style-type: none"> • PIP • FUENTE PRINCIPAL • FUENTE SECUNDARIA • TAMAÑO DE IMAGEN SECUNDARIA • IMAG. SECUNDARIA INTERCAMBIAR • POSICIÓN 	Consulte la página 32.
6. ANTIQUEMADO	<ul style="list-style-type: none"> • HABILITAR • INTERVALO (HORAS) • MODO 	Consulte la página 34.
7. CONFIGURACIÓN OSD	<ul style="list-style-type: none"> • TRANSPARENCIA • POSICIÓN H. OSD • POSICIÓN V. OSD • TEMPORIZADOR OSD 	Consulte la página 35.
8. CONFIGURACIÓN DE AUDIO	<ul style="list-style-type: none"> • VOLUMEN • AUDIO • FUENTE 	Consulte la página 36.





MENÚS EN PANTALLA

Menú principal	Submenú	Observaciones
9. SISTEMA	<ul style="list-style-type: none"> • AHORRO DE ENERGÍA • DETECCIÓN DE FUENTE • MODO • DDC/CI • DCR • PANTALLA AZUL • INFORMACIÓN DE SEÑAL • CEC HDMI • LOGOTIPO • RELAMADA 	Consulte la página 37.
10. ECO SMART	<ul style="list-style-type: none"> • HABILITAR • MODO • NIVEL 	Consulte la página 39.
11. SELECCIONAR ENTRADA	<ul style="list-style-type: none"> • VGA • DVI • HDMI • DP 	Consulte la página 40.
12. IDIOMA	<p>Seleccione el idioma de los menús OSD:</p> <p>EN / FR / DE / ES / IT / PY / RO / PL / CS / NL / 簡中 / 繁中</p>	
13. INFORMACIÓN	<p>Muestra información de configuración como la siguiente: entrada, resolución, frecuencia horizontal, frecuencia vertical, modo de temporización y versión de firmware.</p>	

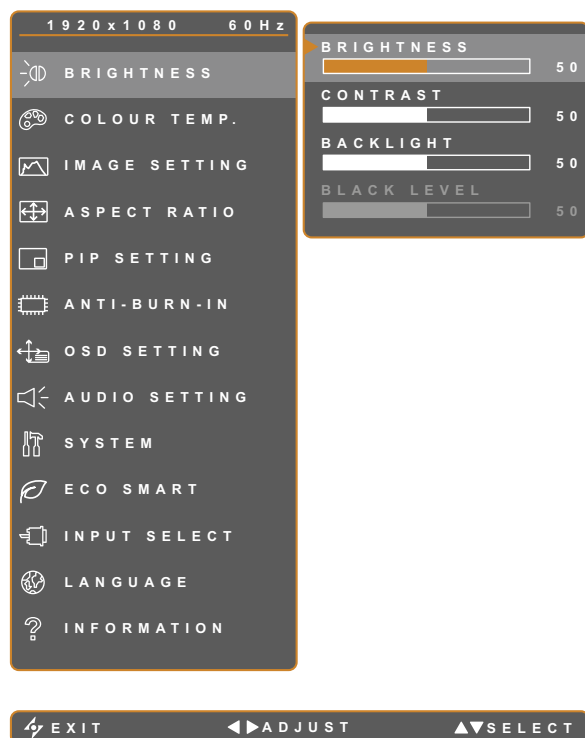CAPÍTULO 5: AJUSTAR LA PANTALLA LCD

5.1 BRILLO







1. Toque  para hacer aparecer la ventana de menús OSD.
2. Seleccione el menú **BRILLO** y, a continuación, toque el botón .
3. Toque el botón  o  para seleccionar una opción.

Elemento	Función	Uso	Valores
BRILLO	Permite ajustar la luminancia de la imagen de la pantalla.	Toque el botón ◀ o ▶ para ajustar el valor.	0 a 100
CONTRASTE	Permite ajustar la diferencia entre el nivel de negro y el nivel de blanco.		
RETROILUMINACIÓN	Permite ajustar la luminancia de la imagen de la pantalla. Nota: Esta opción de menú no está disponible si la función ECO SMART está habilitada.		
NIVEL DE NEGRO	Permite ajustar el nivel de negro de la imagen de la pantalla. Un valor bajo de brillo hace que el color negro sea más oscuro.		

Consulte las ilustraciones comparativas en la página 26.

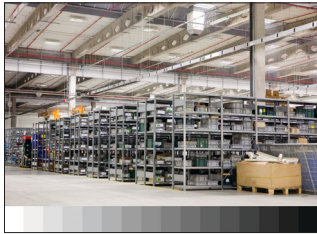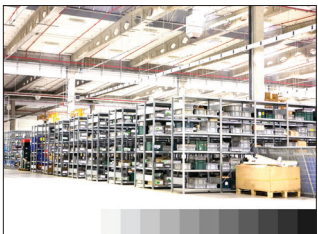



AJUSTAR LA PANTALLA LCD

	Valor original	Valor alto	Valor bajo
BRILLO			
CONTRASTE			
NIVEL DE NEGRO			

AJUSTAR LA PANTALLA LCD

5.2 TEMPERATURA DE COLOR




1. Toque  para hacer aparecer la ventana de menús OSD.
2. Seleccione el menú **TEMPERATURA DE COLOR** y, a continuación, toque el botón .
3. Toque el botón  o  para seleccionar una opción.



Elemento	Función	Uso	Valores
TEMPERATURA DE COLOR	Proporciona varias configuraciones de color.	Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar la configuración.	NEUTRA CÁLIDA FRÍA USUARIO
	<p>La configuración del color se puede establecer en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NEUTRA: Normalmente se utiliza para condiciones de iluminación normales. • CÁLIDA: Aplica un matiz rojizo para proporcionar colores más cálidos. • FRÍA: Aplica un matiz azulado para proporcionar colores más fríos. • USUARIO: Este valor permite a los usuarios establecer la temperatura de color ajustando la configuración R, G, B conforme a las preferencias del usuario. <ol style="list-style-type: none"> 1 Seleccione USUARIO y toque el botón ▶. 2 Toque el botón ▲ o ▼ para seleccionar el color que desea ajustar. 3 Toque el botón ◀ o ▶ para ajustar los valores entre 0 y 255. <p>Nota: Active la opción RELLAMADA para recuperar la configuración predeterminada del color.</p>		
COLOR AUTOMÁTICO	<p>Establece el balance de blanco y ajusta automáticamente la configuración de color.</p> <p>Nota: Esta opción de menú solamente está disponible si la fuente de entrada es VGA.</p>	Toque el botón ▶ para ejecutar la función.	-

AJUSTAR LA PANTALLA LCD

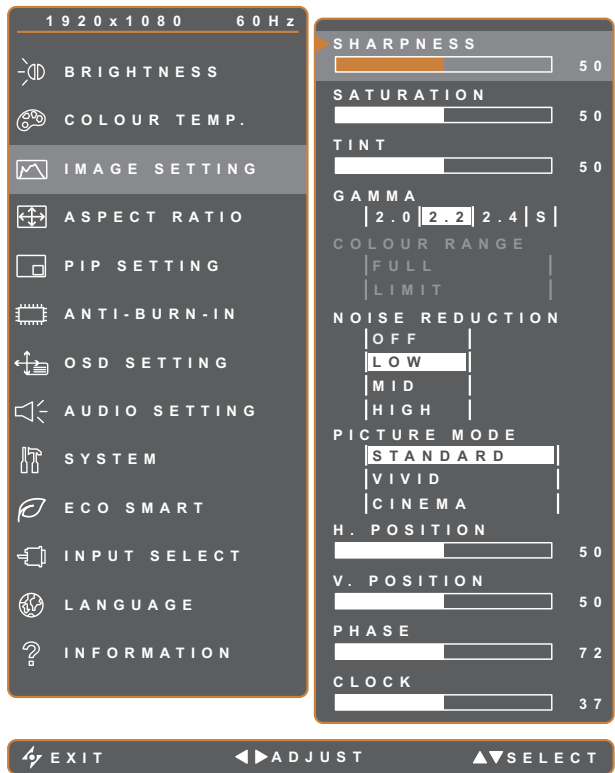



5.3 CONFIGURACIÓN DE LA IMAGEN



1. Toque para hacer aparecer la ventana de menús OSD.
2. Seleccione el menú **CONFIG. IMAGEN** y, a continuación, toque el botón .
3. Toque el botón o para seleccionar una opción.

Elemento	Función	Uso	Valores
NITIDEZ	Permite ajustar la claridad y el enfoque de la imagen de la pantalla.	Pulse el botón ◀ o ▶ para ajustar el valor.	0 a 100
SATURACIÓN	Permite ajustar la saturación de color.		
MATIZ	Permite ajustar el matiz de color.		
GAMMA	Permite ajustar la configuración no lineal para la luminancia y el contraste de la imagen.	Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar la configuración.	2.0 2.2 2.4 S
	Display Gamma 2.0 Display Gamma 2.2 Display Gamma 2.4 Display Gamma S		

AJUSTAR LA PANTALLA LCD

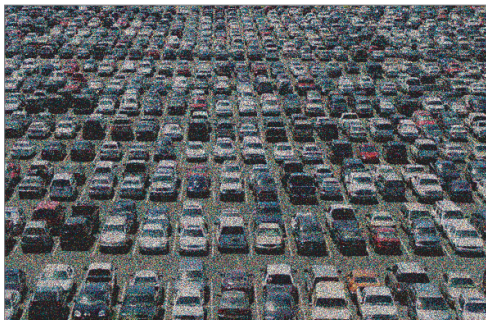
Elemento	Función	Uso	Valores
INTERVALO DE COLOR	Permite ajustar los niveles de negro y blanco para el vídeo. Nota: Esta opción de menú solamente está disponible si la fuente de entrada es HDMI.	Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar la configuración.	COMPLETO LÍMITE
	Fuentes de señal de PC - Señal de PC en un estado de intervalo completo (escala de grises 0-255):		
			
	Intervalo de color OSD del monitor: Completo <i>*Realice una selección</i>	Intervalo de color OSD del monitor: Límite	
	Fuente de señal de vídeo - Señal de vídeo en un estado de intervalo limitado (escala de grises 16-235):		
RED. RUIDO	Permite ajustar la reducción de ruido para ayudar a eliminar el ruido de las imágenes. Esta función contribuye a generar imágenes más claras y nítidas.	Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar la configuración.	DESACTIVADO BAJO MED ALTO
			
	Reducción de ruido desactivada	Reducción de ruido activada	





AJUSTAR LA PANTALLA LCD

Elemento	Función	Uso	Valores
MODO DE IMAGEN	Permite seleccionar una configuración de modo de imagen predefinida.	Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar la configuración.	ESTÁNDAR INTENSA CINE
POSICIÓN H. OSD (posición horizontal)	Permite mover la imagen de la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha.	Pulse el botón ◀ o ▶ para ajustar el valor.	0 a 100
POSICIÓN V. OSD (posición vertical)	Permite mover la imagen de la pantalla hacia arriba o hacia abajo.		
FASE	Permite ajustar la frecuencia de la fase para sincronizarla con la señal de vídeo. Nota: Esta opción de menú solamente está disponible si la fuente de entrada es VGA.		
RELOJ	Permite ajustar la frecuencia para sincronizarla con la señal de vídeo. Nota: Esta opción de menú solamente está disponible si la fuente de entrada es VGA.		

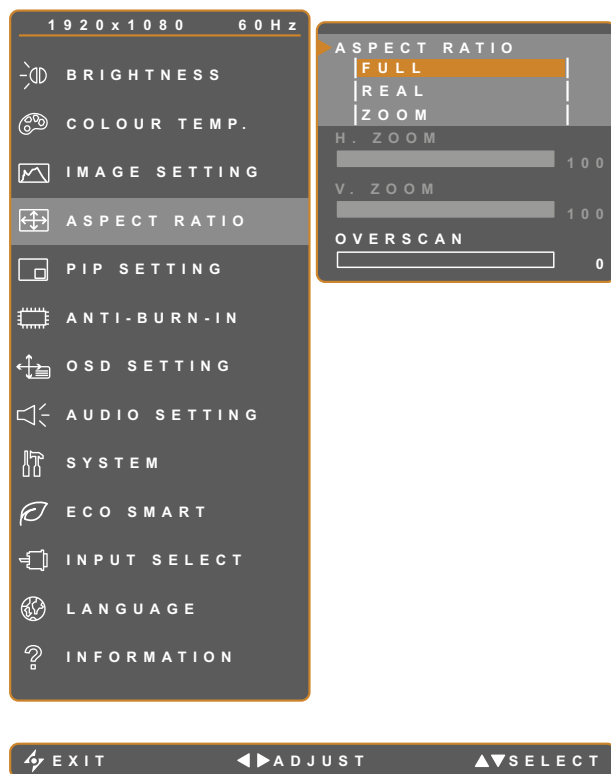AJUSTAR LA PANTALLA LCD

5.4 RELACIÓN DE ASPECTO








1. Toque  para hacer aparecer la ventana de menús OSD.
2. Seleccione el menú **RELACIÓN DE ASPECTO** y, a continuación, toque el botón .
3. Toque el botón  o  para seleccionar una opción.

Elemento	Función	Uso	Valores
RELACIÓN DE ASPECTO	Permite ajustar la relación de aspecto de la imagen de la pantalla.	Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar la configuración.	COMPLETO REAL ZOOM
ZOOM H. (zoom horizontal)	Permite ajustar el zoom horizontal. Nota: Esta opción de menú solamente está disponible si el parámetro RELACIÓN DE ASPECTO está establecido en ZOOM .	Pulse el botón ◀ o ▶ para ajustar el valor.	0 a 100
ZOOM V. (zoom vertical)	Permite ajustar el zoom vertical. Nota: Esta opción de menú solamente está disponible si el parámetro RELACIÓN DE ASPECTO está establecido en ZOOM .		
SOBREEXPLO- RACIÓN	Permite ajustar la configuración de sobreexploración para arreglar los bordes recortados de la pantalla.		0 a 15

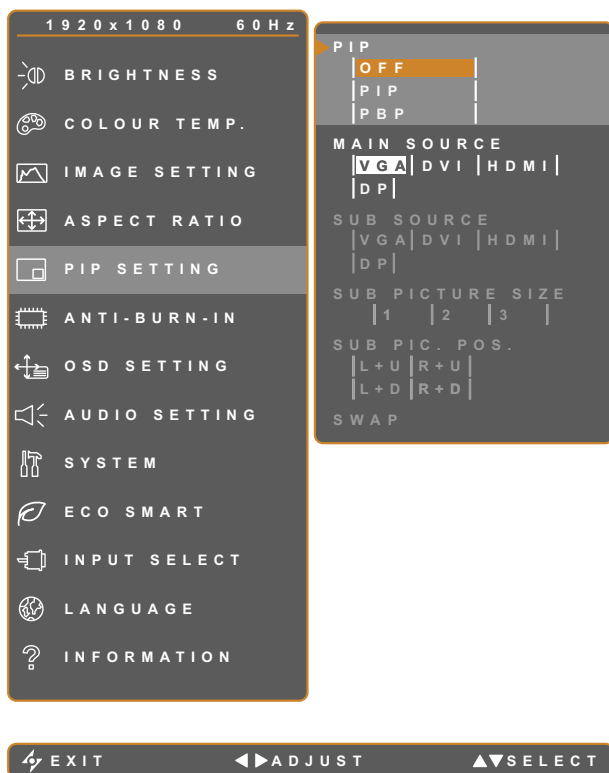AJUSTAR LA PANTALLA LCD

5.5 CONFIGURACIÓN PIP



1. Toque  para hacer aparecer la ventana de menús OSD.
2. Seleccione el menú **CONFIGURACIÓN PIP** y, a continuación, toque el botón .
3. Toque el botón  o  para seleccionar una opción.

Elemento	Función	Uso	Valores
PIP	Permite seleccionar la configuración PIP o deshabilitar la función PIP.	Toque el botón ◀ o ▶ para seleccionar el valor.	DESACTIVADO PIP PBP
	La función PIP admite las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> • DESACTIVADO: Deshabilita la función PIP. • PIP - la imagen de la fuente secundaria se encuentra dentro de la imagen de la fuente principal. • PBP - Las imágenes de las fuentes principal y secundaria se muestran en paralelo. 		
FUENTE PRINCIPAL	Le permite seleccionar la señal de la fuente principal.	Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar la configuración.	VGA DVI HDMI DP
FUENTE SECUND.	Le permite seleccionar la señal de la fuente secundaria.		

AJUSTAR LA PANTALLA LCD

Nota: Cualquier señal de entrada se puede establecer como la señal de fuente principal o secundaria. Sin embargo, algunas señales de entrada no permiten asociarse como señales de fuente principal ni secundaria.

Consulte la siguiente tabla para conocer las opciones de compatibilidad.


Tabla 5.1 Tabla de compatibilidad PIP





Fuente de entrada		Fuente principal			
		VGA	DVI	HDMI	DP
Fuente secund.	VGA	X	O	O	O
	DVI	O	X	O	O
	HDMI	O	O	X	O
	DP	O	O	O	X

Elemento	Función	Uso	Valores
TAMAÑO DE IMAGEN SECUNDARIA (tamaño de la imagen secundaria)	Le permite seleccionar el tamaño de la imagen de la fuente secundaria. Nota: Esta opción de menú solamente está disponible si el parámetro PIP está establecido en PIP .	Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar la configuración.	1 2 3
	El tamaño de la imagen de origen secundaria se puede establecer en: <ul style="list-style-type: none"> • 1 - Tamaño de imagen pequeño. • 2 - Tamaño de imagen medio. • 3 - Tamaño de imagen grande. 		
POS. IMAGEN SECUNDARIA (posición de la imagen secundaria)	Le permite seleccionar la posición de la imagen de la fuente secundaria. Nota: Esta opción de menú solamente está disponible si el parámetro PIP está establecido en PIP .	Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar la configuración.	L+U R+U L+D R+D
	La posición de la imagen de origen secundaria se puede establecer en: <ul style="list-style-type: none"> • L+U - establece la imagen en la esquina superior izquierda de la pantalla. • R+U - establece la imagen en la esquina superior derecha de la pantalla. • L+D - establece la imagen en la esquina inferior izquierda de la pantalla. • R+D - establece la imagen en la esquina inferior derecha de la pantalla. 		
INTERCAMBIAR	Permite intercambiar las señales de las fuentes principal y secundaria.	Toque el botón ▶ para ejecutar la función.	-

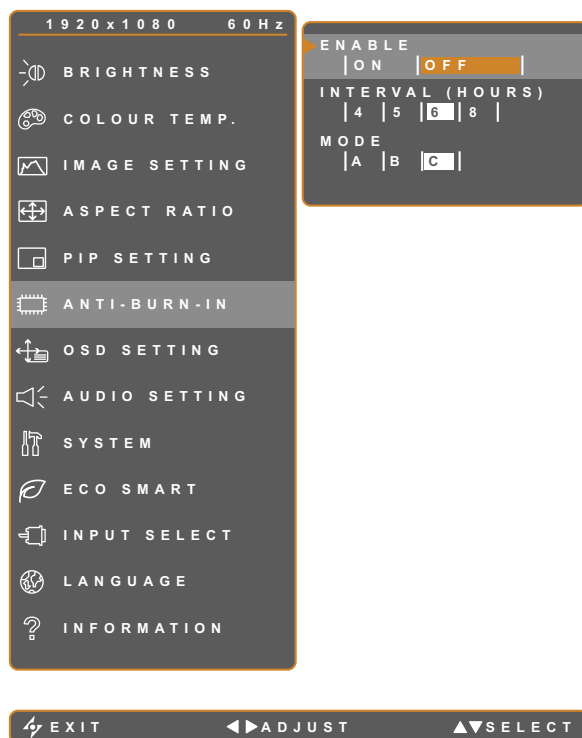AJUSTAR LA PANTALLA LCD

5.6 ANTIQUEMADO







1. Toque  para hacer aparecer la ventana de menús OSD.
2. Seleccione el menú **ANTIQUEMADO** y, a continuación, toque el botón .
3. Toque el botón  o  para seleccionar una opción.

Elemento	Función	Uso	Valores
ACTIVADO	Permite habilitar o deshabilitar la función Antiquemado	Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar la configuración.	ACTIVADO DESACTIVADO
INTERVALO (HORAS)	Permite establecer el tiempo del intervalo (horas) entre la activación de la función Antiquemado.	Toque el botón ◀ o ▶ para ajustar el valor.	4 5 6 8
MODO	Permite seleccionar el modo de la función Antiquemado.	Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar la configuración.	A B C
	El modo Antiquemado se puede establecer en: <ul style="list-style-type: none"> • A : ejecución rápida. • B: más lenta pero más precisa que la opción A. • C: es el modo de antiquemado más lento pero también el más preciso. 		

AJUSTAR LA PANTALLA LCD

5.7 CONFIGURACIÓN DEL MENÚ OSD




1. Toque  para hacer aparecer la ventana de menú OSD.
2. Seleccione el menú **CONFIGURACIÓN OSD** y, a continuación, toque el botón .
3. Toque el botón  o  para seleccionar una opción.

Elemento	Función	Uso	Valores
TRANSPARENCIA	Permite ajustar el nivel de transparencia de la pantalla de menú OSD.	Pulse el botón ◀ o ▶ para ajustar el valor.	0 a 100
POSICIÓN H. OSD (posición horizontal)	Permite mover la ventana de menú OSD hacia la izquierda o hacia la derecha por la pantalla.		
POSICIÓN V. OSD (posición vertical)	Permite mover la ventana de menú OSD hacia arriba o hacia abajo por la pantalla.		
TEMPORIZ. DE OSD	Permite establecer la duración de tiempo (en segundos) que la pantalla de menú OSD permanece visible. Cuando el tiempo termina, la pantalla de menú OSD desaparece automáticamente.		5 a 100

AJUSTAR LA PANTALLA LCD

5.8 CONFIGURACIÓN DEL AUDIO

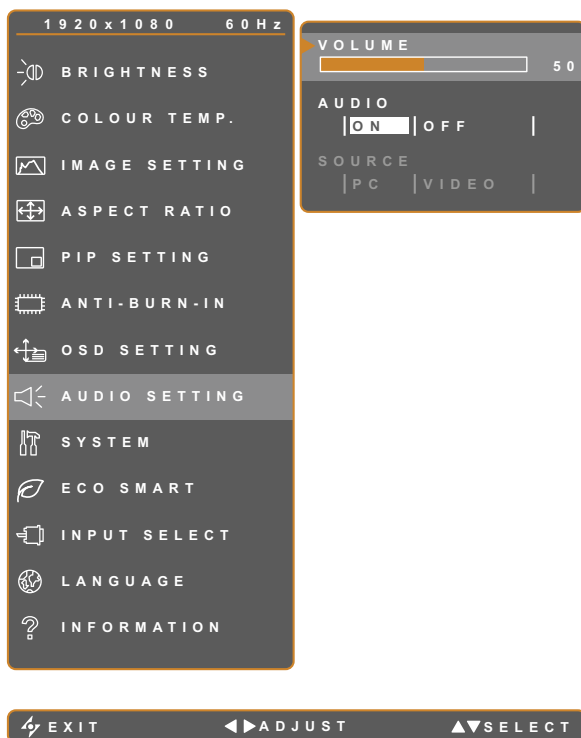


1. Toque para hacer aparecer la ventana de menús OSD.
2. Seleccione el menú **CONFIGURACIÓN DE AUDIO** y, a continuación, toque el botón .
3. Toque el botón o para seleccionar una opción.

Elemento	Función	Uso	Valores
VOLUMEN	Permite ajustar el nivel de volumen del altavoz integrado. Nota: Si el volumen está ajustado pero la opción AUDIO está establecida en DESACTIVADA, no se emite ningún sonido en los altavoces.	Toque el botón o para ajustar el valor.	0 a 100
AUDIO	Permite ACTIVAR o DESACTIVAR el altavoz de audio.		ACTIVADO DESACTIVADO
FUENTE	Permite seleccionar a fuente de audio para la señal de entrada PC o Vídeo. Nota: Esta opción de menú solamente está disponible si la fuente de entrada es HDMI o DP.	Pulse el botón o para seleccionar la configuración.	PC VÍDEO

AJUSTAR LA PANTALLA LCD

5.9 SISTEMA

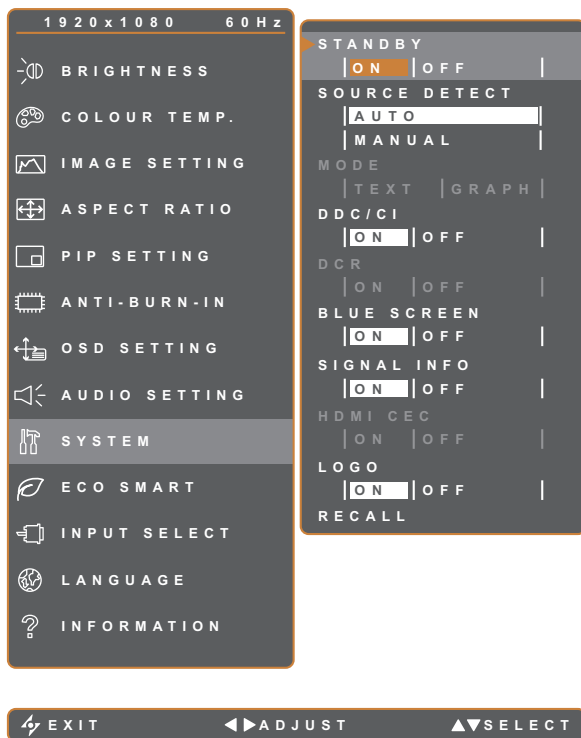

1. Toque para hacer aparecer la ventana de menús OSD.
2. Seleccione el menú **SISTEMA** y, a continuación, toque el botón .
3. Toque el botón o para seleccionar una opción.

Elemento	Función	Uso	Valores
ESPERA	<p>Habilita o deshabilita el modo Espera.</p> <p>Cuando la pantalla LCD entra en el modo Espera, dicha pantalla se queda en negro y el LED se ilumina en ámbar.</p> <p>Nota: La cantidad de tiempo que ha de transcurrir para que la pantalla entre en el modo Espera varía en función del valor de la opción Detectar fuente. Si la opción Detectar fuente se establece en Auto, la pantalla comprueba todas las señales de fuente de entrada antes de entrar en el modo Espera si no se detecta señal; este proceso tarda más tiempo. Si la opción Detectar fuente se establece en Manual, la pantalla entra en el modo Espera inmediatamente.</p>	Pulse el botón o para seleccionar la configuración.	ACTIVADO DESACTIVADO
DETECCIÓN DE FUENTE	Permite establecer la pantalla para que detecte automática o manualmente la señal de fuente de entrada.		AUTOMÁTICO MANUAL


AJUSTAR LA PANTALLA LCD

Elemento	Función	Uso	Valores
MODO	Permite establecer el modo actual para mejorar la visualización de la imagen.	Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar la configuración.	TEXTO GRÁFICOS
	<p>Nota: Esta opción de menú solamente está disponible si la fuente de entrada es VGA con una de las siguientes resoluciones: 640 x 350, 640 x 400, 720 x 350 o 720 x 400.</p> <p>Para obtener el máximo rendimiento, seleccione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TEXTO: Este modo es adecuado para visualizar documentos de texto cuando la resolución es 720 x 400 o 720 x 350. • GRÁFICO: El modo Gráfico es adecuado para ver imágenes cuando la resolución es 640 x 350 o 640 x 400. 		
DDC/CI	Activa el protocolo DDC/CI para permitir a los usuarios configurar el monitor mediante un software utilizando dos hilos de los cables VGA o DVI.	Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar la configuración.	ACTIVADO DESACTIVADO
DCR (Relación de contraste dinámico)	Activa la función DCR. Esta función proporciona un ajuste automático del brillo y contraste de la imagen en un intervalo de alta velocidad y contraste dinámico, como cuando se ven películas. La opción DCR es adecuada para visualización en interiores.		
PANTALLA AZUL	Permite habilitar o deshabilitar la función de pantalla azul. Si la configuración se establece en ACTIVADO , muestra una pantalla azul cuando un hay ninguna señal disponible.		
INFORMACIÓN DE SEÑAL	Permite habilitar o deshabilitar la visualización de la información de señal en la pantalla .		
CEC HDMI	Permite habilitar o deshabilitar la función CEC HDMI. Si la configuración está establecida en ACTIVADO , puede controlar el dispositivo compatible con CEC HDMI en el mismo estado de encendido o apagado. Nota: Esta opción de menú solamente está disponible si la fuente de entrada es HDMI.		
LOGOTIPO	Permite habilitar o deshabilitar la función de logotipo. Si la configuración se establece en ACTIVADO , el logotipo de AG Neovo se muestra brevemente después de encender la pantalla.		
RELLAMADA	Utilice esta opción para recuperar toda la configuración predeterminada, excepto el idioma, la función PIP y la fuente de entrada.	Toque el botón ▶ para ejecutar la función.	-

AJUSTAR LA PANTALLA LCD

5.10 ECO SMART

Con el sensor EcoSmart integrado, los usuarios pueden habilitar la función Eco Smart para ajustar automáticamente el brillo de la pantalla LCD en función de la luz ambiente. Esta función relaja la vista y ayuda a optimizar la eficiencia energética.

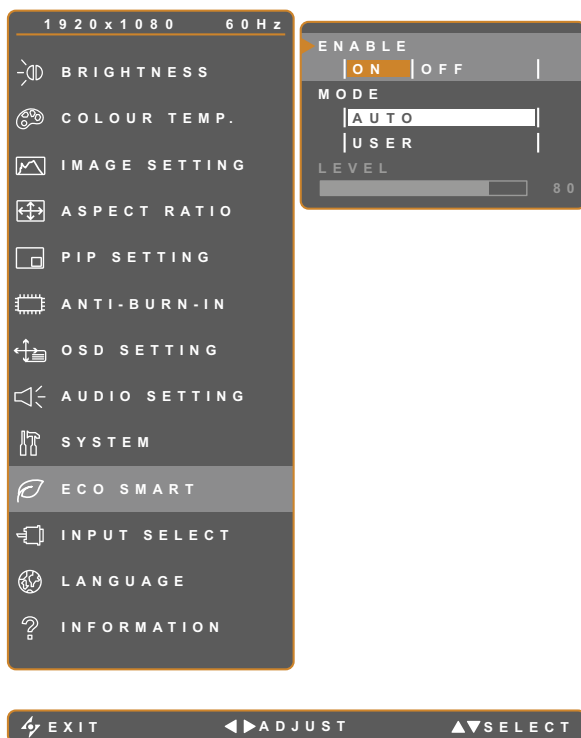


1. Toque para hacer aparecer la ventana de menús OSD.
2. Seleccione el menú **ECO SMART** y, a continuación, toque el botón .
3. Toque el botón o para seleccionar una opción.

Elemento	Función	Uso	Valor
HABILITAR	Permite habilitar o deshabilitar la función Eco Smart.	Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar la configuración.	ACTIVADO DESACTIVADO
MODO	Establece el modo del brillo automático.	Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar la configuración.	AUTOMÁTICO USUARIO
	El modo admite las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> • AUTOMÁTICO - Se trata del modo predeterminado. El brillo de la pantalla LCD se ajusta automáticamente a la luz ambiente. • USUARIO - Permite ajustar manualmente el brillo LCD. 		
NIVEL	Permite establecer el nivel del brillo de la pantalla LCD. Nota: Esta opción de menú solamente está disponible si el parámetro MODO está establecido en USUARIO .	Toque el botón ◀ o ▶ para ajustar el valor.	0 a 100

AJUSTAR LA PANTALLA LCD

5.11 SELECCIÓN DE ENTRADA

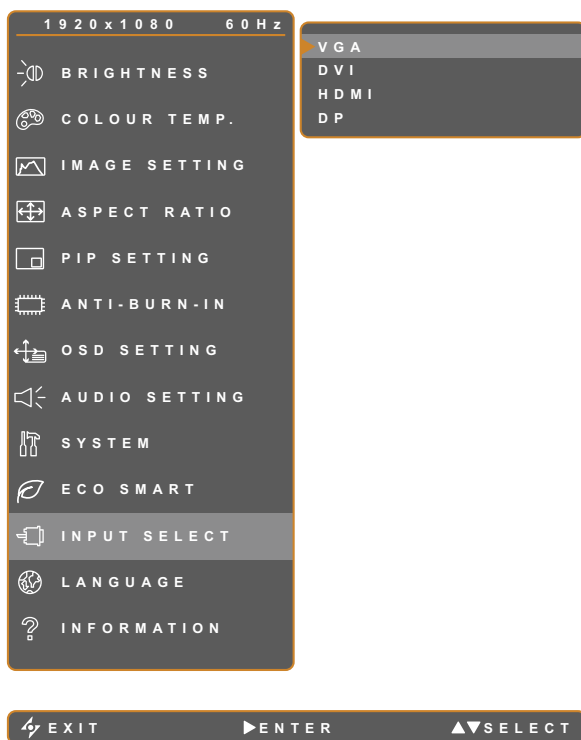






1. Toque para hacer aparecer la ventana de menús OSD.
2. Seleccione el menú **SELEC. ENTRADA** y, a continuación, toque el botón .
3. Toque el botón o para seleccionar una opción.

Elemento	Función	Uso	Valor
VGA	Permite establecer VGA como la señal de fuente de entrada.	Toque el botón para cambiar a la fuente de entrada seleccionada.	-
DVI	Permite establecer DVI como la señal de fuente de entrada.		
HDMI	Permite establecer HDMI como la señal de fuente de entrada.		
DP	Permite establecer DP (DisplayPort) como la señal de fuente de entrada.		


CAPÍTULO 6: APÉNDICE

6.1 Mensajes de advertencia

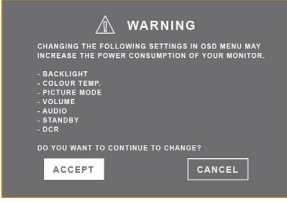Mensajes de advertencia	Causa	Solución
	La resolución de la tasa de actualización de la tarjeta de gráficos del equipo está establecida en un valor demasiado alto.	<ul style="list-style-type: none"> • Cambie la resolución o la tasa de actualización de la tarjeta de gráficos.
	La pantalla LCD no puede detectar la señal de fuente de entrada.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si la fuente de entrada está encendida. • Compruebe si el cable de señal está correctamente conectado. • Compruebe si alguno de los contactos del conector del cable está doblado o roto.
	El usuario ha bloqueado el menú OSD.	<ul style="list-style-type: none"> • Desbloquee el menú OSD. Consulte la página 17
	El usuario ha habilitado la función Antiquemado.	<ul style="list-style-type: none"> • Deshabilite la función Antiquemado. Consulte la página 34.
	Este cuadro de mensaje de advertencia solo se mostrará cuando se cambie la configuración de la función del menú por primera vez.	<ul style="list-style-type: none"> • Presione el botón Entrar para continuar con los cambios de configuración o presione el botón CANCELAR para deshabilitar los cambios de configuración. • Nota: El funcionamiento puede variar según los diferentes modelos de producto.

APÉNDICE

6,2 Solucionar problemas

Problema	Posible causa y solución
<p>No hay imagen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicador LED APAGADO. 	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si la pantalla LCD está apagada. Compruebe si el cable de alimentación está correctamente conectado a la pantalla LCD. Compruebe si el cable de alimentación está enchufado a la toma de corriente eléctrica.
<ul style="list-style-type: none"> Indicador LED en color ÁMBAR. 	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si el equipo está encendido. Compruebe si el equipo está en el modo de espera; mueva el ratón o presione cualquier tecla para reactivar el equipo.
<p>La posición de la imagen es incorrecta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste los valores de la posición vertical y la posición horizontal. Consulte CONFIGURACIÓN DE IMAGEN en la página 28.
<p>El texto se muestra borroso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Para una entrada VGA, toque el botón  del panel de botones para ajustar automáticamente la pantalla. Ajuste la CONFIGURACIÓN DE IMAGEN (consulte la página 28).
<p>El menú OSD no se muestra en pantalla.</p>	<ul style="list-style-type: none"> El menú OSD está bloqueado. Para desbloquear el menú OSD, consulte página 17.
<p>Aparecen puntos rojos, azules, verdes o blancos en la pantalla</p>	<ul style="list-style-type: none"> El interior de la pantalla LCD contiene millones de microtransistores. Es normal que unos pocos transistores resulten dañados y generen puntos. Se trata de una anomalía aceptable que no se considera una avería.
<p>No hay salida de audio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si el volumen está establecido en 0 (consulte página 17 o 36). Compruebe si la configuración CONFIGURACIÓN DE AUDIO > AUDIO está establecida en DESACTIVADO (consulte la página 36). Para una entrada VGA o DVI, compruebe la configuración del audio del equipo. Para la entrada HDMI o DP, seleccione la fuente de entrada de audio correcta (consulte la página 36).
<p>El modo PIP no funciona.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Las señales de fuente de entrada principal y secundaria no se pueden mostrar conjuntamente en el modo PIP. Consulte la tabla de compatibilidad PIP para obtener detalles (consulte la página 33).
<p>No se puede ajustar la configuración de la retroiluminación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> La función Eco Smart está habilitada. Establezca la configuración ECO SMART > HABILITAR en DESACTIVADO para deshabilitar la función Eco Smart (consulte la página 39).


APÉNDICE

Problema	Posible causa y solución
La imagen mostrada parece distorsionada.	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste la relación de aspecto (consulte la página 31).
Se ha formado rocío en la pantalla LCD o en su interior.	<ul style="list-style-type: none">• Este hecho normalmente se produce cuando la pantalla LCD pasa de una sala con temperatura muy baja a una sala con temperatura elevada. No encienda la pantalla LCD. Espere hasta que el rocío desaparezca.
Se ha formado vaho en la superficie de cristal.	<ul style="list-style-type: none">• Este hecho se produce en condiciones de humedad. Se trata de un fenómeno normal. El vaho desaparecerá después de unos días o tan pronto como el tiempo se estabilice.
Aparecen sombras tenues en la pantalla causadas por imágenes estáticas.	<ul style="list-style-type: none">• Apague la pantalla LCD durante un prolongado período de tiempo.• Utilice un protector de pantalla o una imagen en blanco y negro y muéstrela durante un prolongado período de tiempo.

6.3 Transportar la pantalla LCD

Si tiene que transportar la pantalla LCD para repararla o trasladarla, colóquela en su caja de cartón original.

- 1 Coloque todos los accesorios en la caja (si es necesario). Coloque las dos almohadillas de espuma a cada lado de la pantalla LCD para protegerla.**
- 2 Coloque la pantalla LCD boca abajo dentro de la caja.**
- 3 Coloque la caja de accesorios en el área designada (si es necesario).**
- 4 Cierre y encinte la caja.**

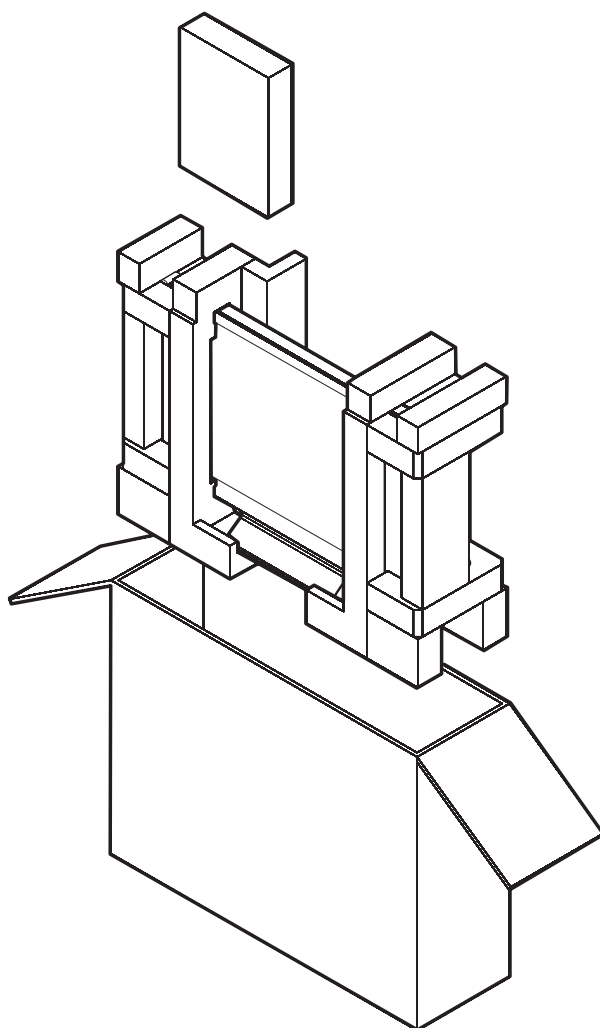

CAPÍTULO 7: ESPECIFICACIONES

7.1 Especificaciones de la pantalla

		X-15E	X-17E	X-19E
Panel	Panel Type	LED-Backlit TFT LCD (VA Technology)	LED-Backlit TFT LCD (TN Technology)	LED-Backlit TFT LCD (TN Technology)
	Panel Size	15.0"	17.0"	19.0"
	Max. Resolution	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	SXGA 1280 x 1024
	Pixel Pitch	0.297 mm	0.264 mm	0.294 mm
	Brightness	300 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
	Contrast Ratio	20,000,000:1 (DCR)	20,000,000:1 (DCR)	20,000,000:1 (DCR)
	Viewing Angle (H/V)	176°/176°	170°/160°	170°/160°
	Display Colour	16.2M	16.7M	16.7M
	Response Time	5 ms	3 ms	3 ms
Frequency (H/V)	H Freq.	24 kHz-83 kHz	24 kHz-83 kHz	24 kHz-83 kHz
	V Freq.	50 Hz-75 Hz	50 Hz-75 Hz	50 Hz-75 Hz
Input	DisplayPort	x 1	x 1	x 1
	HDMI	1.4 x 1	1.4 x 1	1.4 x 1
	DVI	24-Pin DVI-D x 1	24-Pin DVI-D x 1	24-Pin DVI-D x 1
	VGA	15-Pin D-Sub x 1	15-Pin D-Sub x 1	15-Pin D-Sub x 1
Audio	Audio In	Stereo audio jack for PC (3.5 mm) x 1	Stereo audio jack for PC (3.5 mm) x 1	Stereo Audio Jack (3.5 mm) x 1
	Internal Speakers	2W x 2	2W x 2	2W x 2
Power	Power Supply	External	External	External
	Power Requirements	DC 12V, 1.49A	DC 12V, 1.58A	DC 12V, 1.72A
	On Mode	11W (On)	13W (On)	14W (On)
	Standby Mode	< 0.5W	< 0.5W	< 0.5W
	Off Mode	< 0.3W	< 0.3W	< 0.3W
NeoV™ Optical Glass	Thickness	3.0 mm (0.12")	3.0 mm (0.12")	3.0 mm (0.12")
	Reflection Rate	< 1%	< 1%	< 1%
	Transmission Rate	> 97%	> 97%	> 97%
	Hardness	> 9H	> 9H	> 9H
Operating Conditions	Temperature	0°C-40°C (32°F-104°F)	0°C-40°C (32°F-104°F)	0°C-40°C (32°F-104°F)
	Humidity	10%-90% (non-condensing)	10%-90% (non-condensing)	10%-90% (non-condensing)
Storage Conditions	Temperature	-20°C-60°C (-4°F-140°F)	-20°C-60°C (-4°F-140°F)	-20°C-60°C (-4°F-140°F)
	Humidity	5%-95% (non-condensing)	5%-95% (non-condensing)	5%-95% (non-condensing)
Mounting	VESA FPMPI	Yes (100 x 100 mm & 75 x 75 mm)	Yes (100 x 100 mm & 75 x 75 mm)	Yes (100 x 100 mm & 75 x 75 mm)
Stand	Tilt	0° to 20°	0° to 22°	0° to 22°
Security	Kensington Security Slot	Yes	Yes	Yes
Dimensions	Product with Base (W x H x D)	380.0 x 359.0 x 155.0 mm (15.0" x 14.1" x 6.1")	409.4 x 398.2 x 175.0 mm (16.1" x 15.7" x 6.9")	445.4 x 420.2 x 175.0 mm (17.5" x 16.5" x 6.9")
	Packaging (W x H x D)	470.0 x 460.0 x 199.0 mm (18.5" x 18.1" x 7.8")	506.0 x 506.0 x 225.0 mm (19.9" x 19.9" x 8.9")	552.0 x 526.0 x 225.0 mm (21.7" x 20.7" x 8.9")
Weight	Product with Base	4.6 kg (10.1 lb)	6.0 kg (13.2 lb)	6.8 kg (15.0 lb)
	Packaging	5.8 kg (12.8 lb)	7.5 kg (16.5 lb)	9.3 kg (20.5 lb)


Nota:

- ♦ Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.


ESPECIFICACIONES

7.2 Dimensiones físicas

7.2.1 Dimensiones del modelo X-15E

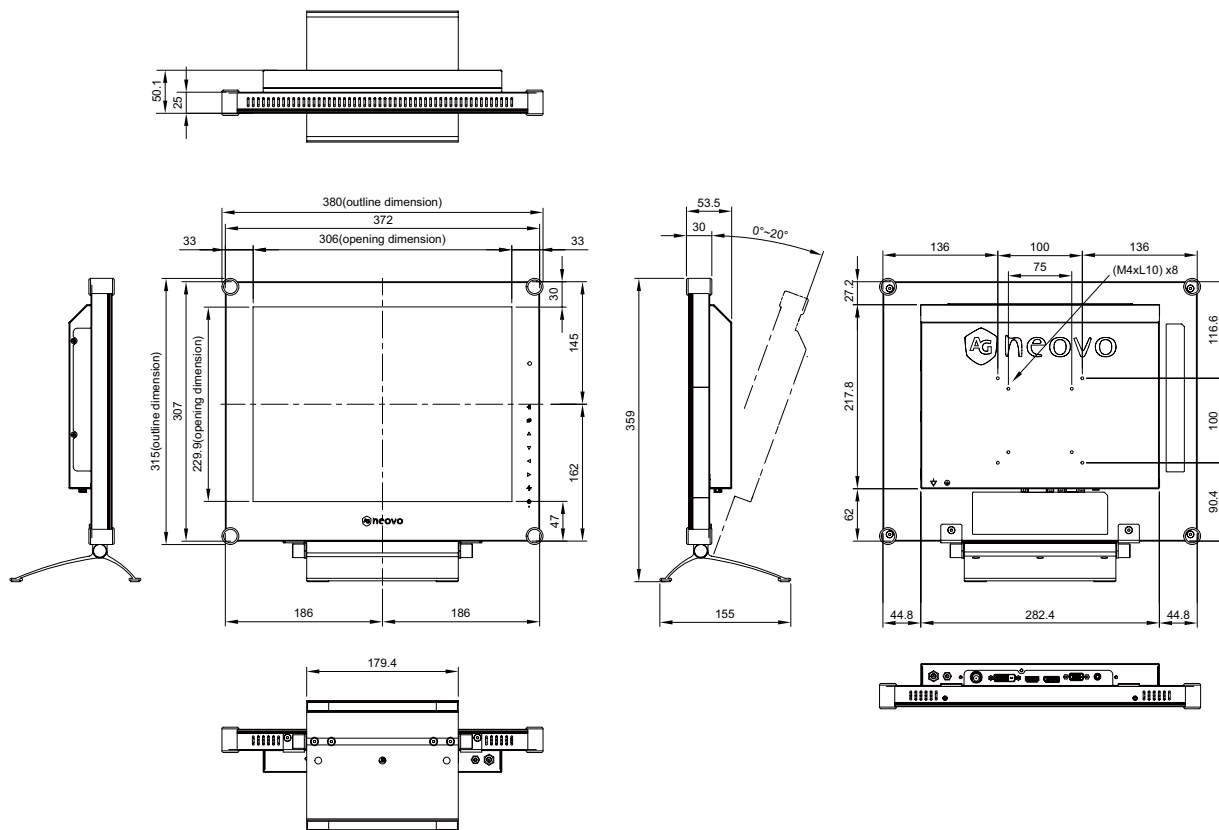


7.2.2 Dimensiones del modelo X-17E

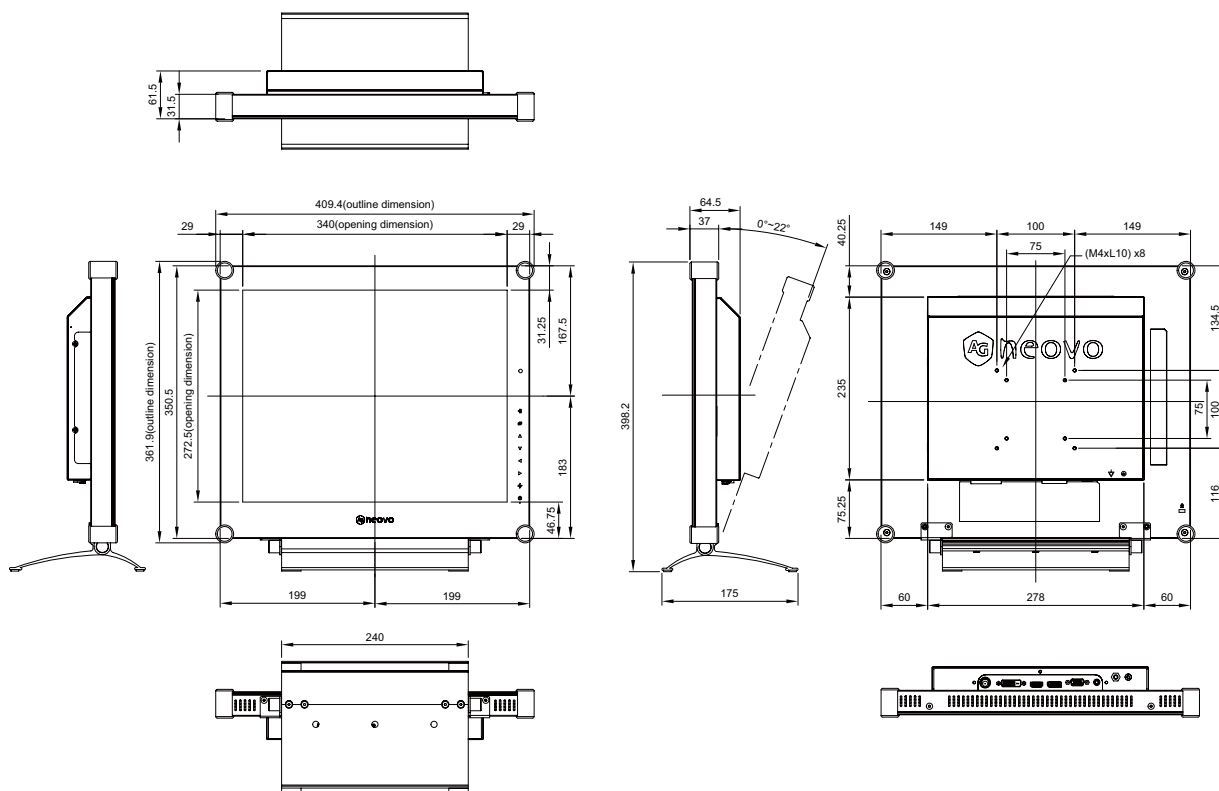

ESPECIFICACIONES

7.2.3 Dimensiones del modelo X-19E

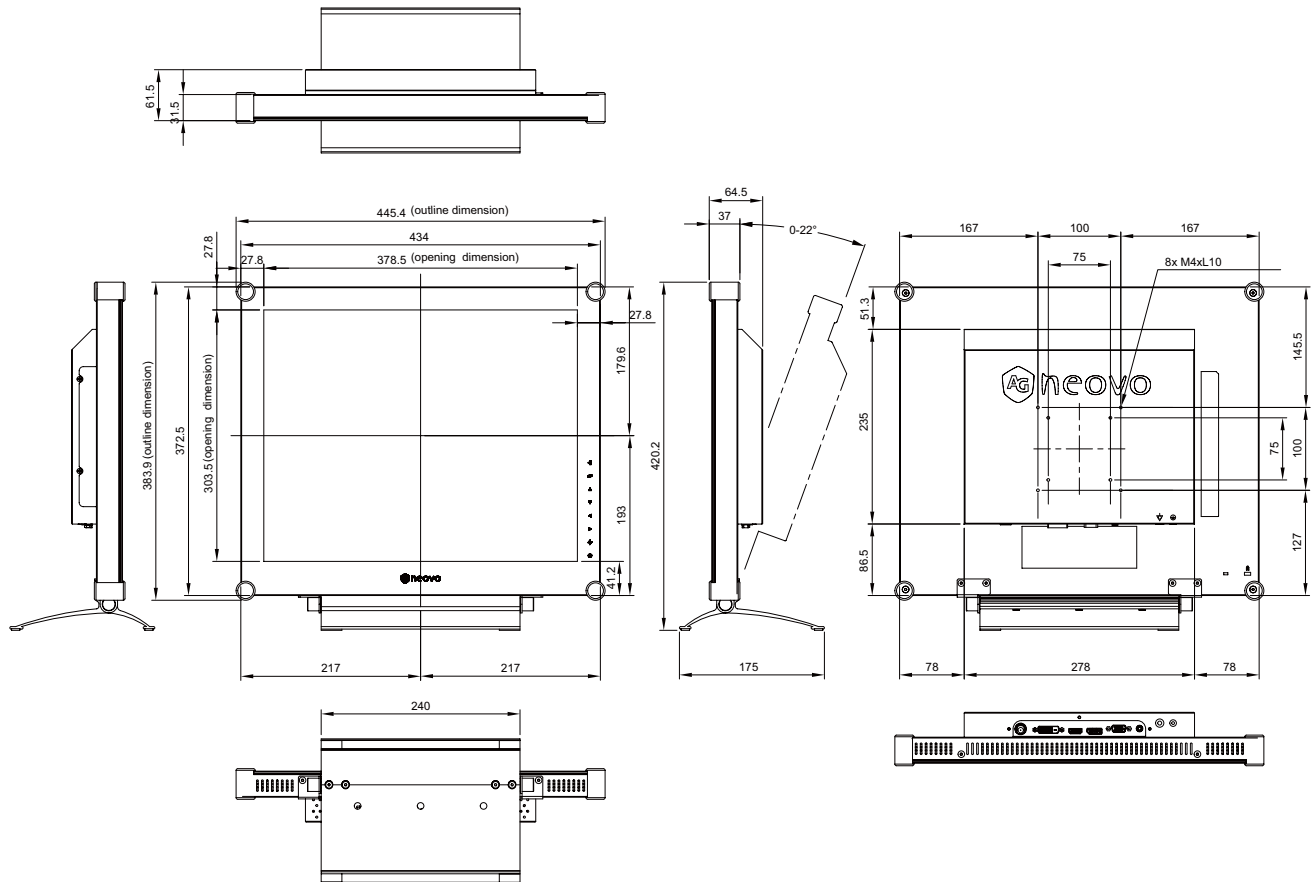

AG Neovo

Company Address: 5F-1, No. 3-1, Park Street, Nangang District, Taipei, 11503, Taiwan.

Copyright © 2021 AG Neovo. All rights reserved.

X-15E/X-17E/X-19E Eprel registration number: 444544/444555/444576

X19EA0/X17E00/X15E00_UM_V017