



THE DISPLAY CHOICE  
OF PROFESSIONALS™

LCD-Monitor SX-15G, SX-17G & SX-19G

[www.agneovo.com](http://www.agneovo.com)

**Bedienungsanleitung**

# Inhalt

## Sicherheitsinformationen

Federal Communications Commission- (FCC) Hinweis (nur USA) .....	4
WEEE .....	5

## Vorsichtsmaßnahmen

Hinweis .....	6
Wichtige Hinweise zur Aufstellung .....	6
Wichtige Hinweise zum Betrieb .....	7
Reinigung und Wartung .....	7
Hinweise zu LCD-Displays .....	8

## Kapitel 1: Produktbeschreibung

1.1 Lieferumfang .....	9
1.2 Vorbereitungen zur Wandmontage .....	10
1.2.1 Wandmontage .....	10
1.2.2 Fuß abnehmen .....	10
1.3 LCD-Display – Überblick .....	11
1.3.1 Frontansicht und Bedientasten .....	11
1.3.2 Rückansicht .....	12

## Kapitel 2: Verbindungen herstellen

2.1 Stromversorgung anschließen .....	13
2.2 Signalkabel anschließen .....	14
2.2.1 Computer anschließen .....	14
Mit VGA-Kabeln .....	14
Mit DVI-Kabeln .....	14
Mit HDMI-Kabeln .....	15
DisplayPort-Kabel verwenden .....	15
RS-232-Kabel verwenden .....	16
Audiokabel verwenden .....	16
2.2.2 Videogerät anschließen .....	17
Mit Composite- (CVBS) Kabeln .....	17
Mit S-Video-Kabeln .....	18
Mit HDMI-Kabeln .....	18
DisplayPort-Kabel verwenden .....	19

## Kapitel 3: LCD-Display verwenden

3.1 Einschalten .....	20
3.2 Eingangssignal wählen .....	20
3.3 Lautstärke einstellen .....	21
3.3.1 Stummschalten .....	21
3.4 Ihre bevorzugten Bildeinstellungen wählen .....	21
3.5 Bild-im-Bild (BiB) verwenden .....	22
3.5.1 BiB/BnB-Optionen .....	22
3.5.2 BiB/BnB-Tausch .....	23

# Inhalt

3.6 Standbildfunktion verwenden .....	23
3.7 Auto-Anpassung verwenden .....	24
3.8 Drehfunktion verwenden .....	24
3.9 OSD-Menü sperren .....	25

## Kapitel 4: Bildschirmmenü (OSD)

4.1 OSD-Menü verwenden .....	26
4.2 OSD-Menübaum .....	28

## Kapitel 5: LCD-Display einstellen

5.1 Helligkeit .....	31
5.2 Farbtemperatur .....	33
5.3 Bildeinstellungen .....	34
5.4 Bildformat .....	37
5.5 BiB-Einstellungen .....	38
5.6 Anti-Burn-In .....	40
5.7 OSD-Einstellungen .....	41
5.8 Audioeinstellungen .....	42
5.9 System 1 .....	43
5.10 System 2 .....	45
5.11 EcoSmart-Sensor .....	47
5.12 Eingangswahl .....	48

## Kapitel 6: Anhang

6.1 Warnmeldungen .....	49
6.2 Unterstützte Auflösungen .....	50
6.2.1 SX-15G-unterstützte Auflösungen .....	50
6.2.2 SX-17G/19G-unterstützte Auflösungen .....	51
6.3 Fehlerbehebung .....	52
6.4 LCD-Display transportieren .....	54

## Kapitel 7: Technische Daten

7.1 Technische Daten des Anzeigegerätes .....	55
7.2 Display-Abmessungen .....	56
7.2.1 SX-15G-Abmessungen .....	56
7.2.2 SX-17G-Abmessungen .....	56
7.2.3 SX-19G-Abmessungen .....	57

# Sicherheitshinweise

## Federal Communications Commission- (FCC) Hinweis (nur USA)



Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann – falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet – Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls diese Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikerns.



Nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei zugelassene Änderungen oder Modifikationen können die Berechtigung des Nutzers zur Bedienung des Gerätes erlöschen lassen.

Verwenden Sie beim Anschließen dieses Displays an ein Computergerät nur ein mit dem Display geliefertes HF-geschirmtes Kabel.

Setzen Sie dieses Gerät zur Vermeidung von Schäden, die Brände und Stromschläge verursachen können, keinem Regen oder übermäßiger Feuchtigkeit aus.

DIESES DIGITALGERÄT DER KLASSE B ERFÜLLT SÄMTLICHE ANFORDERUNGEN DER CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATION.




Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und 2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

# Sicherheitshinweise

## WEEE

Informationen für Anwender innerhalb der europäischen Union:

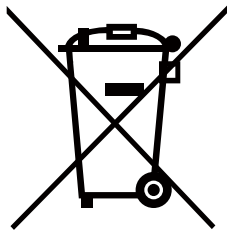

AG Neovo unterstützt die weltweiten Bemühungen der Branche zum Ausschluß gefährlicher Materialien in elektronischen Geräten und bei deren Herstellung; AG Neovo-Produkte sind grundsätzlich recyclingfähig. In Übereinstimmung mit der WEEE-Direktive der Europäischen Union und Umweltschutzvorschriften zum Recycling in vielen Ländern minimiert AG Neovo negative Auswirkungen ihrer Display-Produkte auf die Umwelt.



Allgemeine Informationen über die richtige Entsorgung von elektronischen Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, bei Sammelstellen und beim Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

- Beachten Sie vor Entsorgung auf Geräten oder Umverpackung stets befindlichen Symbole wie z.B. die durchgestrichene Abfalltonne
- Informieren Sie sich über die in Ihrer Umgebung zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten
- Entsorgen Sie Altgeräte immer getrennt vom Hausmüll
- Entnehmen Sie nicht festverbaute Batterien bzw. Akkus vorher und entsorgen Sie diese getrennt
- Bedenken Sie Ihre Eigenverantwortung hinsichtlich der Löschung personenbezogener Daten auf zu entsorgenden Altgeräten
- Der Handel ist zur Rücknahme von Elektro-Altgeräten verpflichtet

# Vorsichtsmaßnahmen



## In dieser Anleitung verwendete Symbole

	Dieses Symbol weist auf mögliche Gefährdungen hin, die zu Verletzungen oder Beschädigungen des Gerätes führen können.
	Dieses Symbol weist auf wichtige Betriebs- oder Wartungshinweise hin.

## Hinweis

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr LCD-Display benutzen. Bewahren Sie die Anleitung auf, damit Sie später darin nachlesen können.
- Die in diese Bedienungsanleitung erwähnten technischen Daten und weitere Angaben dienen lediglich Referenzzwecken. Sämtliche Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern. Aktualisierte Inhalte können Sie über unsere Internetseiten unter [www.agneovo.com](http://www.agneovo.com) herunterladen.
- Verzichten Sie zu Ihrem eigenen Vorteil auf die Entfernung sämtlicher Aufkleber vom LCD-Bildschirm. Andernfalls können sich negative Auswirkungen auf die Garantiezeit ergeben.

## Wichtige Hinweise zur Aufstellung



Stellen Sie das LCD-Display nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, Entlüftungsöffnungen und nicht im prallen Sonnenlicht auf.



Decken Sie keinerlei Belüftungsöffnungen im Gehäuse ab.



Stellen Sie Ihr LCD-Display auf einer stabilen Unterlage auf. Achten Sie darauf, dass das Gerät keinen Vibrationen oder Stößen ausgesetzt wird.



Wählen Sie einen gut belüfteten Ort zur Aufstellung Ihres LCD-Displays.



Stellen Sie das LCD-Display nicht im Freien auf.



Meiden Sie bei der Aufstellung staubige und feuchte Orte.



Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in das Gerät gelangen, stecken Sie keinerlei Gegenstände durch die Belüftungsöffnungen in das LCD-Display. Andernfalls kann es zu Bränden, Stromschlägen und schweren Beschädigungen Ihres LCD-Displays kommen.

# Vorsichtsmaßnahmen

## Wichtige Hinweise zum Betrieb



Nutzen Sie ausschließlich das mit dem LCD-Display gelieferte Netzkabel.



Die Steckdose sollte sich in unmittelbarer Nähe des LCD-Displays befinden und jederzeit frei zugänglich sein.



Falls Sie Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten zur Stromversorgung Ihres LCD-Displays nutzen, achten Sie gut darauf, dass die Gesamtleistung sämtlicher angeschlossenen Geräte keinesfalls die zulässige Leistung der Steckdose überschreitet.



Stellen Sie nichts auf das Netzkabel. Stellen Sie Ihr LCD-Display nicht so auf, dass auf das Netzkabel getreten werden kann.



Falls Sie Ihr LCD-Display auf unbestimmte Zeit nicht nutzen sollten, ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose.



Wenn Sie den Netzstecker ziehen, fassen Sie grundsätzlich den Stecker selbst. Ziehen Sie nicht am Kabel; andernfalls kann es zu Bränden oder Stromschlägen kommen.



Ziehen Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder gar nassen Händen; berühren Sie das Netzkabel möglichst nicht, wenn Sie feuchte Hände haben.

## Reinigung und Wartung



Ihr LCD-Display ist mit dem speziellen NeoV™ Optical Glass ausgestattet. Reinigen Sie die Glasflächen und das Gehäuse mit einem weichen Tuch, das Sie zuvor mit einer milden Reinigungslösung angefeuchtet haben.



Berühren Sie die Glasflächen nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen wie Bleistiften, Kugelschreibern oder Schraubendrehern, klopfen Sie nicht dagegen. Andernfalls kann es zu unschönen Kratzern in der Glasfläche kommen.



Versuchen Sie niemals, Ihr LCD-Display selbst zu reparieren. Überlassen Sie solche Tätigkeiten grundsätzlich qualifizierten Fachkräften. Beim Öffnen des Gehäuses und beim Entfernen von Abdeckungen können Sie sich gefährlichen Spannungen und anderen Risiken aussetzen.



### Warnung:



Unter folgenden Bedingungen ziehen Sie sofort den Netzstecker

aus der Steckdose und lassen das Gerät von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls reparieren:

- ♦ Falls das Netzkabel beschädigt ist.
- ♦ Falls das LCD-Display fallen gelassen oder das Gehäuse beschädigt wurde.
- ♦ Falls Rauch aus dem LCD-Display austritt oder das Gerät einen ungewöhnlichen Geruch von sich gibt.



### Warnung:



Von der Deckenmontage oder Montage an einer anderen horizontalen Fläche über dem Kopf wird abgeraten.

Von der Anleitung abweichende Installationen können zu unvorhersehbaren Folgen führen, insbesondere zu Verletzungen und Sachschäden. Falls bereits eine Montage an der Decke oder an anderen horizontalen Flächen erfolgt sein sollte, setzen Sie sich unbedingt mit AG Neovo in Verbindung – mit einiger Sicherheit lässt sich eine befriedigende Lösung finden.

# Vorsichtsmaßnahmen

---

## Hinweise zu LCD-Displays

---

Damit die Leuchtkraft Ihres neuen Bildschirms möglichst lange erhalten bleibt, empfehlen wir Ihnen eine möglichst geringe Helligkeitseinstellung; dies tut auch Ihren Augen gut, wenn Sie in abgedunkelter Umgebung arbeiten.

---

Da die Leuchtmittel in LCD-Displays im Laufe der Zeit altern, ist es völlig normal, dass die Helligkeit der Beleuchtung auf lange Sicht nachlässt.

---

Falls statische, unbewegte Bilder über längere Zeit angezeigt werden, kann sich ein solches Bild dauerhaft im LCD-Display festsetzen. Dieser Effekt ist als „eingebrenntes Bild“ bekannt.

Damit es nicht zu eingebrennten Bildern kommt, beherzigen Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Nehmen Sie die nötigen Einstellungen vor, damit sich das LCD-Display nach einigen Minuten von selbst abschaltet, wenn Sie nicht damit arbeiten.
- Nutzen Sie einen Bildschirmschoner, der bewegte oder wechselnde Grafiken oder ein konstant weißes Bild anzeigt.
- Wechseln Sie Ihr Desktop-Hintergrundbild regelmäßig.
- Stellen Sie die Helligkeit Ihres LCD-Displays möglichst gering ein.
- Schalten Sie das LCD-Display aus, wenn Sie es nicht benutzen.

Falls es dennoch zu eingebrennten Bildern gekommen ist:

- Schalten Sie das LCD-Display längere Zeit komplett ab. Längere Zeit bedeutet hier: Mehrere Stunden bis mehrere Tage.
  - Stellen Sie einen Bildschirmschoner ein, lassen Sie diesen über längere Zeit laufen.
  - Lassen Sie längere Zeit abwechselnd ein komplett weißes und schwarzes Bild anzeigen.
- 

Wenn Sie das LCD-Display von einem Raum in den anderen bringen oder das Gerät starken Temperaturschwankungen unterworfen wird, kann sich Kondenswasser auf oder hinter der Glasfläche bilden. Falls dies geschehen sollte, schalten Sie Ihr LCD-Display erst dann wieder ein, wenn das Kondenswasser vollständig verschwunden ist.

---

Bei feuchter Witterung kann die Innenseite der Glasfläche hin und wieder durchaus etwas beschlagen. Diese Störung verschwindet nach wenigen Tagen und bei Änderung der Wetterlage von selbst.

---

Ein LCD-Bildschirm besteht aus Millionen winziger Transistoren. Bei dieser riesigen Anzahl kann es vorkommen, dass einige wenige Transistoren nicht richtig funktionieren und dunkle oder helle Punkte verursachen. Dies ist ein Effekt, der die LCD-Technologie sehr häufig begleitet und nicht als Fehler angesehen werden sollte.

---




# Kapitel 1: PRODUKTBESCHREIBUNG


## 1.1 Lieferumfang

Überzeugen Sie sich beim Auspacken, dass die folgenden Artikel im Lieferumfang enthalten sind. Falls etwas fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.


☐ **LCD-Display**

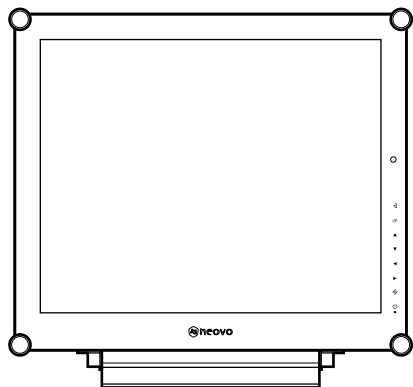


☐ **Schnellstartanleitung**

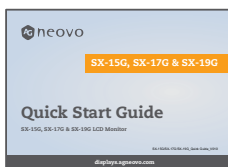


☐ **Netzteil**

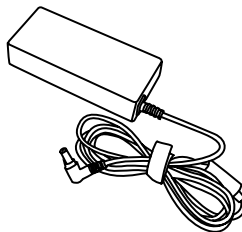


☐ **Netzleitung**

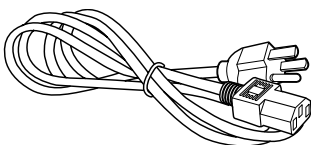


☐ **VGA-Kabel**



☐ **Audiokabel**

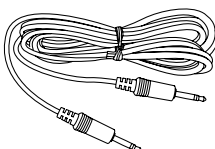

☐ **Garantiekarte**

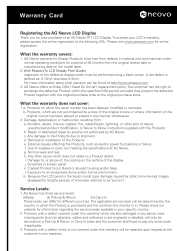

### Hinweis:

Es darf nur das mitgelieferte Netzteil verwendet werden:

- ♦ ADAPTER TECH  
Modellnummer: ATS040T-P120  
Leistung: 12V/3,3A
- ♦ DELTA ELECTRONICS, INC.  
Modellnummer: ADP-40DD B  
Leistung: 12V/3,33A
- ♦ Lite-on Technology Corporation  
Modellnummer: PA-1041-81  
Leistung: 12V/3,33A

### Hinweis:

- ♦ Die Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung. Das tatsächliche Aussehen der Artikel kann etwas abweichen.

# PRODUKTBESCHREIBUNG

## 1.2 Vorbereitungen zur Wandmontage


### 1.2.1 Wandmontage

#### 1 Nehmen Sie den Fuß ab.

Siehe nachstehende Schritte.


#### 2 LCD-Display an der Wand anbringen.

Verschrauben Sie die Bildschirmhalterung mit den VESA-Bohrungen an der Rückwand des LCD-Displays.

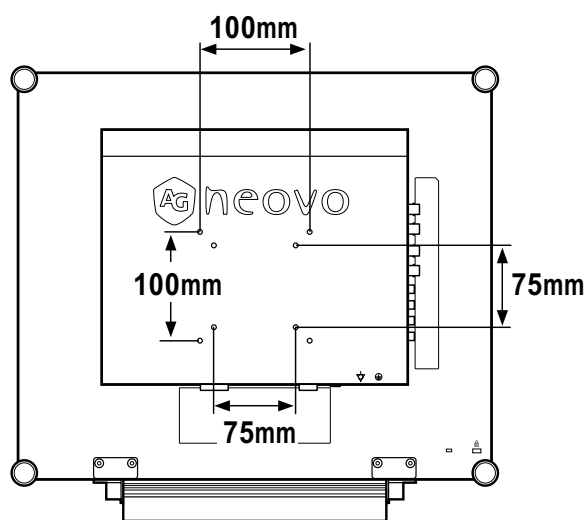

### 1.2.2 Fuß abnehmen

- 1 Legen Sie das LCD-Display mit der Vorderseite nach unten auf eine flache, glatte Oberfläche.
- 2 Lösen Sie die Schrauben(\*), die den Fuß am LCD-Display fixieren.
- 3 Lösen Sie den Ständerfuß.

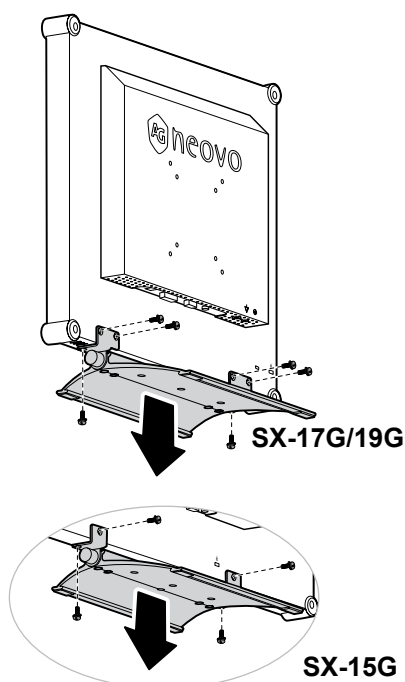

#### Hinweis:

Legen Sie zum Schutz der Glasfläche ein Handtuch oder ein anderes weiches Tuch unter, ehe Sie das LCD-Display mit der Bildseite nach unten ablegen.



#### Warnung:



Von der Deckenmontage oder Montage an einer anderen horizontalen Fläche über dem Kopf wird abgeraten.

Von der Anleitung abweichende Installationen können zu unvorhersehbaren Folgen führen, insbesondere zu Verletzungen und Sachschäden. Falls bereits eine Montage an der Decke oder an anderen horizontalen Flächen erfolgt sein sollte, setzen Sie sich unbedingt mit AG Neovo in Verbindung – mit einiger Sicherheit lässt sich eine befriedigende Lösung finden.


#### Hinweis:

Sorgen Sie gewissenhaft dafür, dass sich das LCD-Display auch bei starken Erschütterungen (z. B. Erdbeben) nicht lösen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen kann.

- ◆ Nutzen Sie ausschließlich den von AG Neovo empfohlenen Wandmontagesatz mit 75 und 100 mm Lochabstand.
- ◆ Fixieren Sie das LCD-Display an einer Wand, die das Gewicht des Gerätes mitsamt Halterung mühelos tragen kann.
- ◆ (\*) Die Schraubengröße beträgt M4 x 10 mm.

## 1.3 LCD-Display – Überblick

### 1.3.1 Frontansicht und Bedientasten

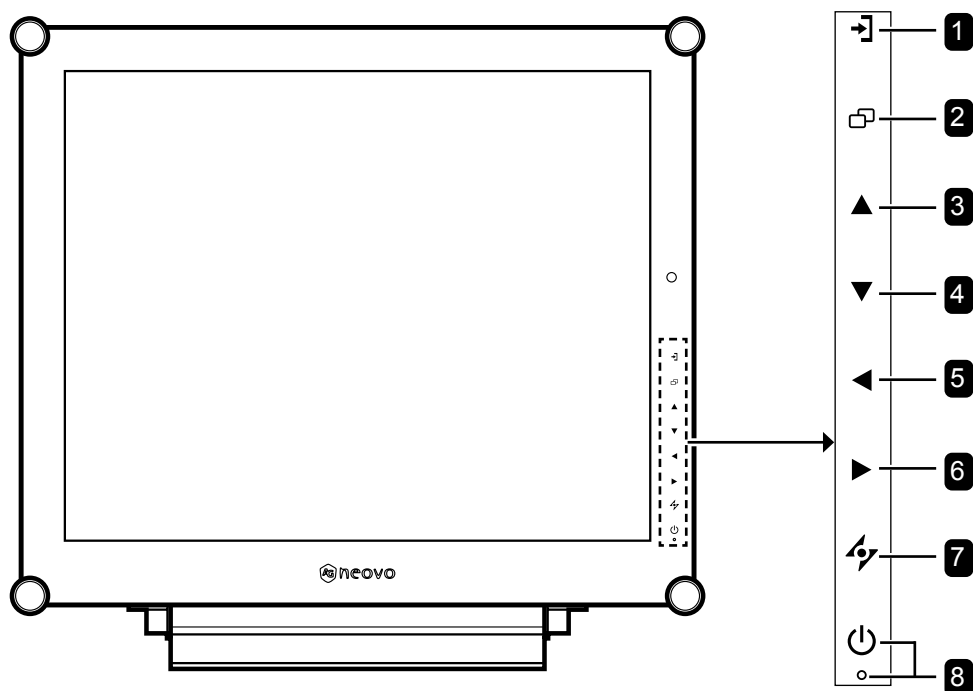

#### 1 QUELLE

Zur Auswahl der gewünschten Eingangsquelle drücken.

#### 2 MENÜ

Zum Anzeigen/Ausblenden des Bildschirmmenüs drücken.

#### 3 AUF

**Hot-Key: BiB/BnB-Auswahl**

- Zur Auswahl der BiB/BnB-Option wiederholt drücken (BiB → BnB → Aus).
- Bei eingeblendetem OSD-Menü: Zur Auswahl einer Option oder zur Anpassung der Einstellungen drücken.

#### 4 AB

**Hot-Key: BILDMODUS-Auswahl**

- Zur Auswahl der BILDMODUS-Option wiederholt drücken (Standard → CCTV → VIDEO → sRGB).
- Bei eingeblendetem OSD-Menü: Zur Auswahl einer Option oder zur Anpassung der Einstellungen drücken.
- Wenn BiB eingeschaltet: Zum Vertauschen von BiB-Haupt- und Subbild drücken.

#### 5 LINKS

**Hot-Key: Audiolautstärke anpassen**

- Blendet den Lautstärkeregler ein. Danach die LINKS-Taste erneut drücken, um die Lautstärke zu vermindern.
- Bei eingeblendetem OSD-Menü: Zur Auswahl einer Option oder zur Anpassung der Einstellungen drücken.

#### 6 RECHTS

**Hot-Key: Bildschirm einfrieren**

- Zum Aktivieren der Standbildfunktion drücken. Zum Deaktivieren eine beliebige Taste mit Ausnahme der Ein-/Austaste drücken.
- Bei eingeblendetem Lautstärkeregler zum Erhöhen der Lautstärke drücken.
- Bei eingeblendetem OSD-Menü: Zur Auswahl einer Option, zur Anpassung der Einstellungen oder zum Aufrufen des Untermenüs drücken.

#### 7 AUTO

**Hot-Key: Automatische Einstellung/Drehung**


- Bei VGA-Quellen: Stellt das Bild automatisch optimal ein.
- Zum Aktivieren der Drehfunktion 3 Sekunden lang drücken.
- Bei eingeblendetem OSD-Menü: Verlässt Untermenüs, blendet das OSD-Menü aus.

#### 8 Ein/Austaste und LED-Anzeige

- Schaltet das Gerät ein und aus.
- Betriebsstatus des LCD-Displays anzeigen:
  - Leuchtet grün, wenn das LCD-Display eingeschaltet ist.
  - Leuchtet orange, wenn sich das LCD-Display im Bereitschaftsmodus befindet.
  - Erlischt, wenn das LCD-Display abgeschaltet ist.

# PRODUKTBESCHREIBUNG

## 1.3.2 Rückansicht

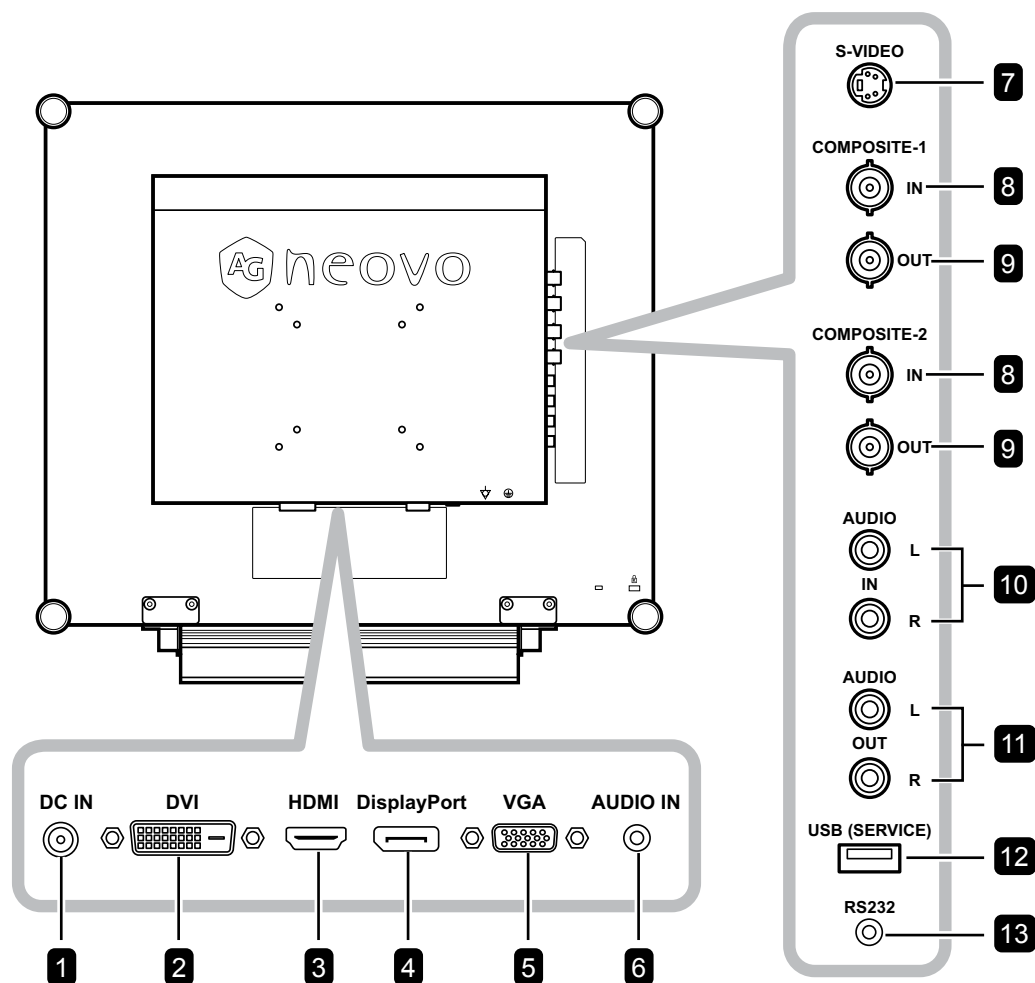


- 1 DC-Eingang**  
Zum Verbinden mit dem mitgelieferten Netzteil.
- 2 DVI**  
Zum Verbinden eines DVI-Signaleingangs.
- 3 HDMI**  
Zum Verbinden eines HDMI-Signaleingangs.
- 4 DisplayPort**  
Zum Verbinden eines DisplayPort-Signaleingangs.
- 5 VGA**  
Zum Verbinden eines VGA-Signaleingangs.
- 6 Audioeingang**  
Zum Verbinden eines Audiosignaleingangs (3,5-mm-Stereo-Audioanschluss).
- 7 S-Video**  
Zum Verbinden eines S-Video-Signaleingangs.
- 8 Composite-1/Composite-2-Eingang**  
Zum Verbinden eines Composite- (CVBS) Signaleingangs.
- 9 Composite-1/Composite-2-Ausgang**  
Zum Verbinden eines Composite- (CVBS) Signalausgangs.
- 10 Audioeingang**  
Zum Verbinden eines Audiosignaleingangs (Cinch-Stereo-Audioanschluss).
- 11 Audioausgang**  
Zum Verbinden eines Audiosignalausgangs (Cinch-Stereo-Audioanschluss).
- 12 USB (Service)**  
Zum Verbinden von USB 2.0 zu Servicezwecken.
- 13 RS232**  
Zum Verbinden des RS-232-Eingangs eines externen Gerätes.

# Kapitel 2: ANSCHLIESSEN

## 2.1 Stromversorgung anschließen

- 1 Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil.
- 2 Verbinden Sie das Netzteil mit dem Gleichstromanschluss auf der Rückseite des LCD-Displays.
- 3 Stecken Sie den Netzstecker in eine passende Steckdose.

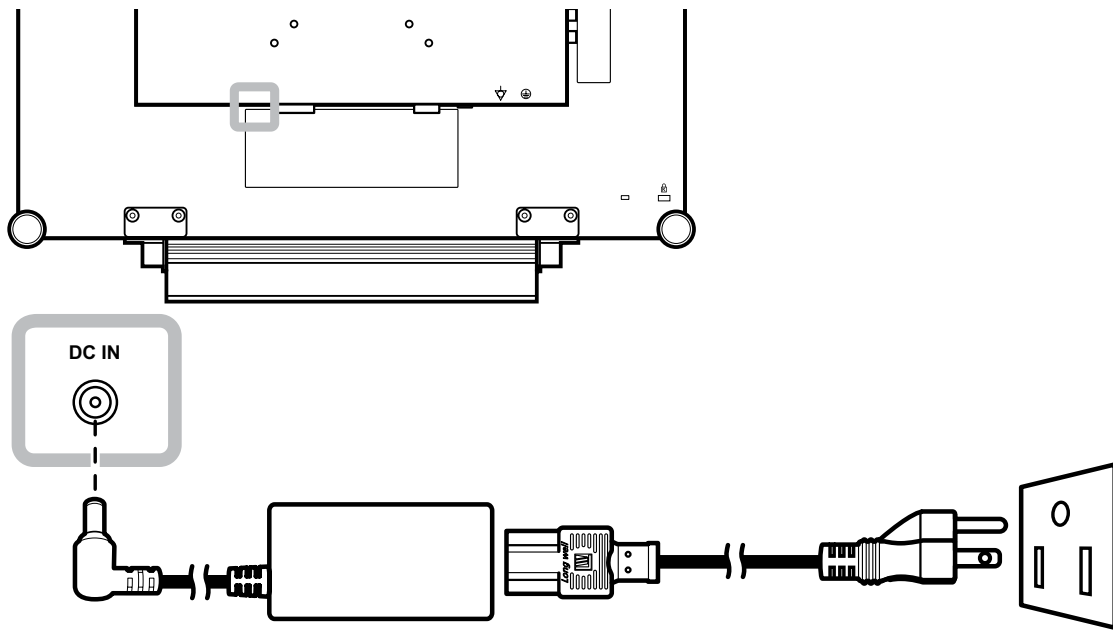

### Achtung:

- ♦ Achten Sie darauf, dass Ihr LCD-Display komplett vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie Anschlüsse herstellen oder trennen. Beim Anschließen von Kabeln bei eingeschaltetem Gerät besteht die Gefahr von Stromschlägen und Verletzungen.



### Achtung:

- ♦ Beim Ziehen des Netzsteckers fassen Sie grundsätzlich den Stecker selbst. Ziehen Sie nie am Kabel.


# ANSCHLIESSEN

## 2.2 Signalkabel anschließen

### 2.2.1 Computer anschließen


#### Mit VGA-Kabeln

Schließen Sie ein Ende eines VGA-Kabels an den VGA-Anschluss Ihres LCD-Displays an; das andere Ende verbinden Sie mit dem VGA-Anschluss Ihres Computers.

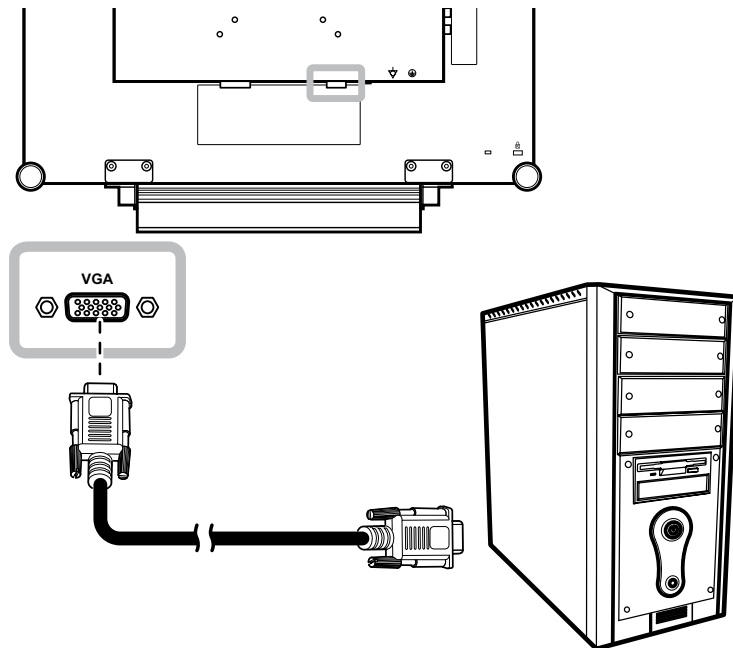

#### Mit DVI-Kabeln


Schließen Sie ein Ende eines DVI(DVI-D)-Kabels an den DVI-Anschluss Ihres LCD-Displays an; das andere Ende verbinden Sie mit dem DVI-Anschluss Ihres Computers.

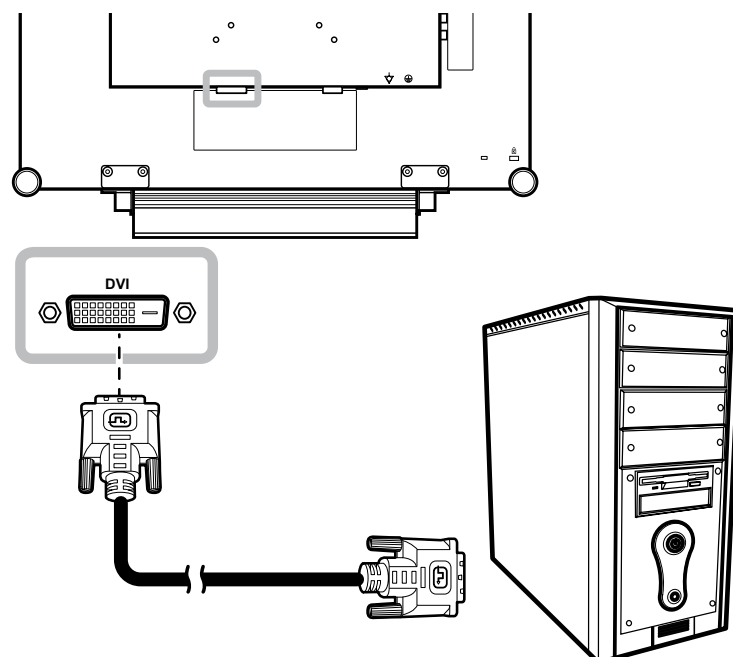

# ANSCHLIESSEN


## Mit HDMI-Kabeln

Schließen Sie ein Ende eines HDMI-Kabels an den HDMI-Anschluss Ihres LCD-Displays an, das andere Ende verbinden Sie mit dem HDMI-Anschluss des Computers.

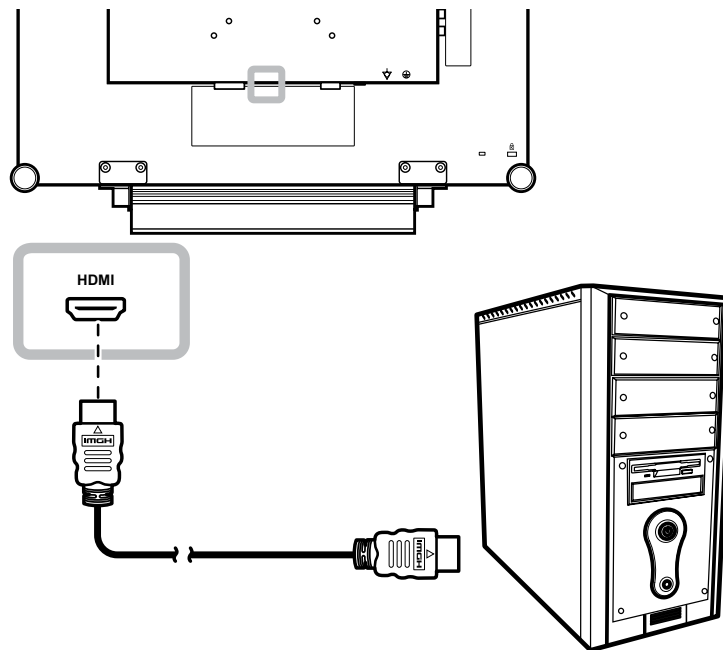

## DisplayPort-Kabel verwenden


Schließen Sie ein Ende eines DisplayPort-Kabels an den DisplayPort-Anschluss Ihres LCD-Displays an, das andere Ende verbinden Sie mit dem DisplayPort-Ausgang Ihres Computers.

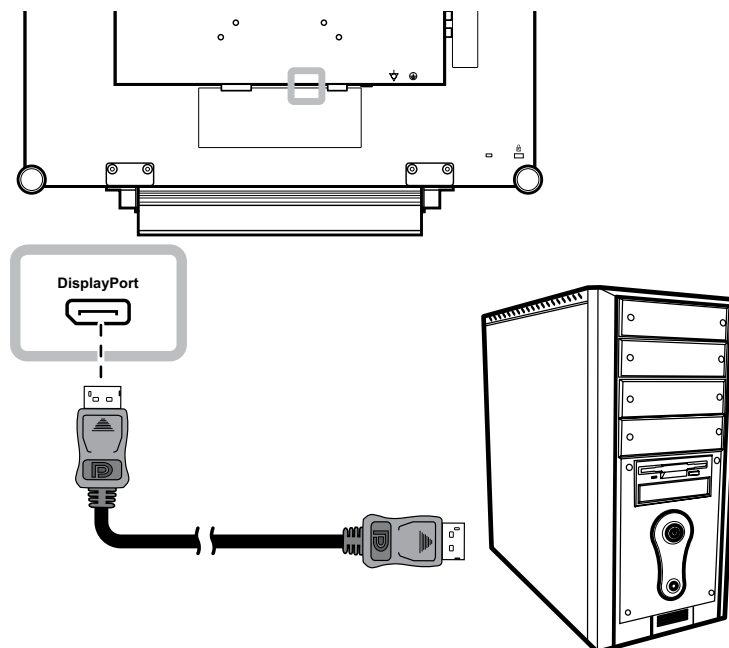

# ANSCHLIESSEN


## RS-232-Kabel verwenden

Schließen Sie ein Ende eines RS-232-Kabels an den RS-232-Anschluss Ihres LCD-Displays an, das andere Ende verbinden Sie mit dem RS-232-Anschluss des Computers.

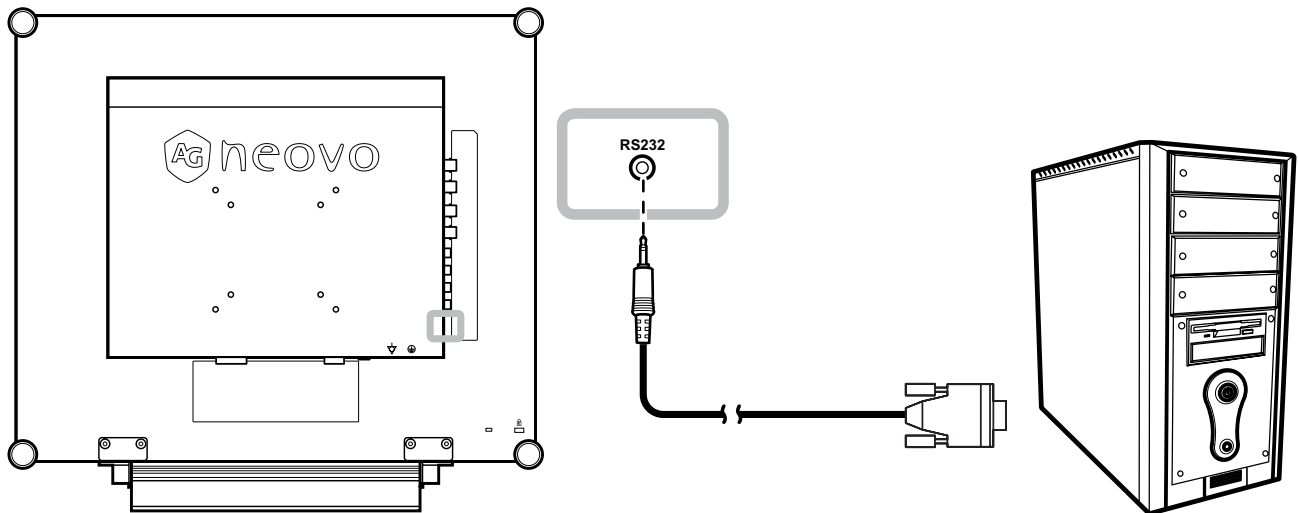

## Audiokabel verwenden

Verbinden Sie ein Ende eines Audiokabels mit dem AUDIOEINGANG auf der Rückseite des LCD-Displays und das andere Ende mit dem Audio-Ausgangsport des Computers

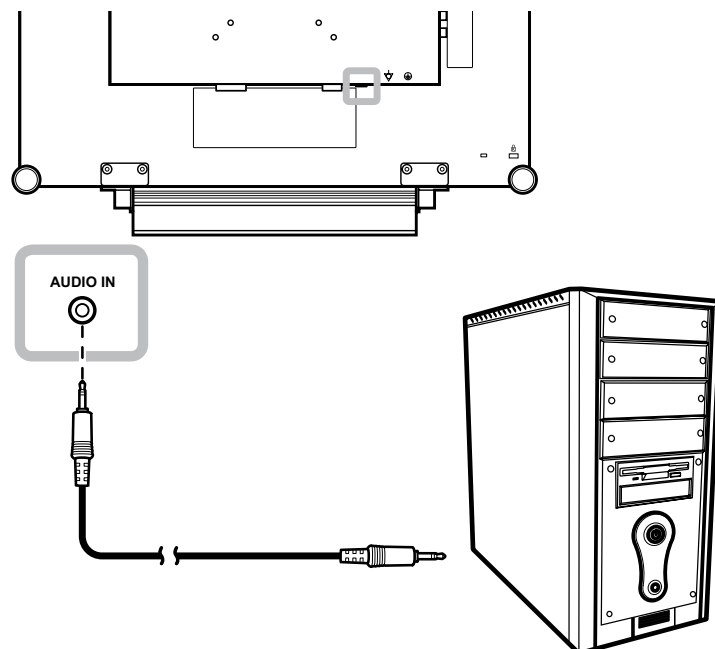



# ANSCHLIESSEN


## 2.2.2 Videogerät anschließen

### Mit Composite- (CVBS) Kabeln

Verbinden Sie ein Ende eines Composite- (CVBS) Kabels mit dem COMPOSITE-1- / COMPOSITE-2-Eingang des LCD-Anzeigegerätes und das andere Ende mit dem Composite- (CVBS) Ausgang Ihres Gerätes.

Zum Audioanschluss verbinden Sie die AUDIOEINGÄNGE des LCD-Displays über ein Cinchkabel mit dem Audioausgang des externen Gerätes.

Verbinden Sie für das Durchschleifen von Video ein Ende eines Composite- (CVBS) Kabels mit dem COMPOSITE-1- / COMPOSITE-2-Ausgang des LCD-Anzeigegerätes und das andere Ende mit dem Anschluss COMPOSITE-1- / COMPOSITE-2-Eingang des zusätzlichen Displays.

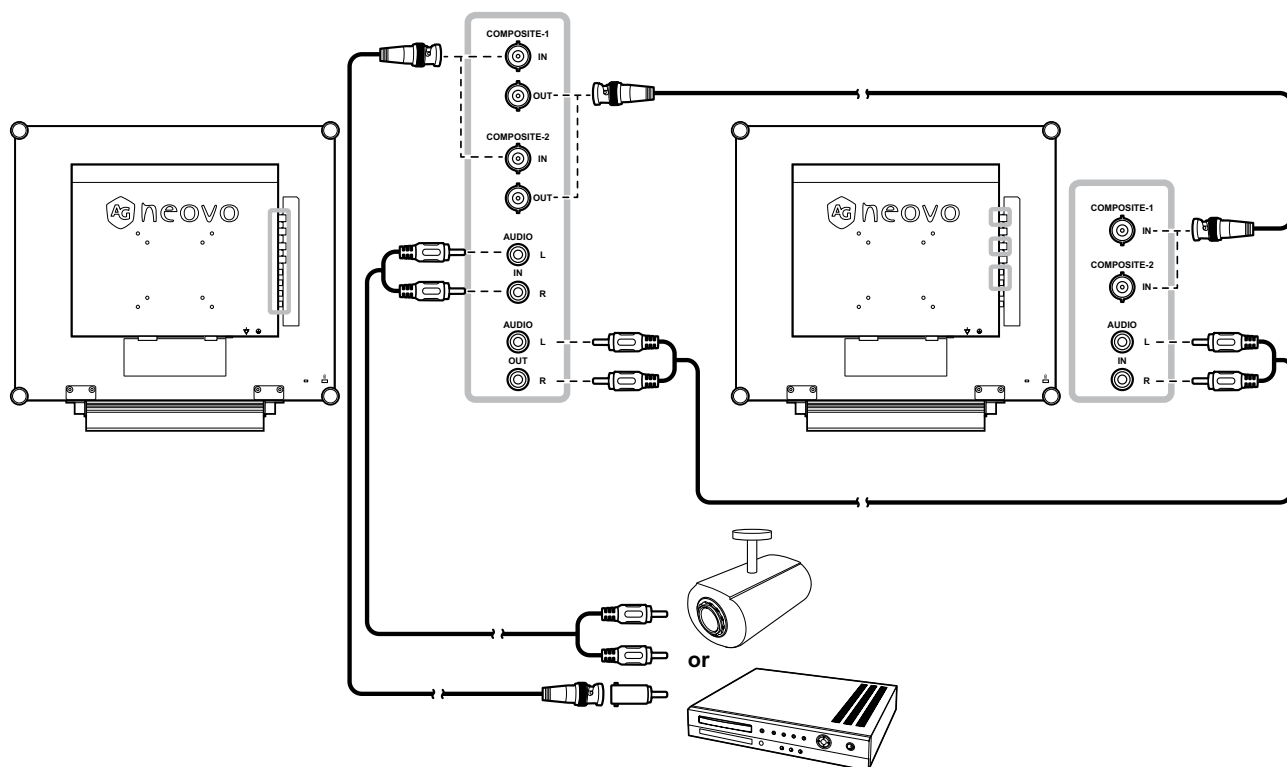


# ANSCHLIESSEN

## Mit S-Video-Kabeln


Schließen Sie ein Ende eines S-Video-Kabels an den S-VIDEO-Anschluss Ihres LCD-Displays an, das andere Ende verbinden Sie mit dem S-VIDEO-Ausgang des externen Gerätes.

Zum Audioanschluss verbinden Sie die AUDIOEINGÄNGE des LCD-Displays über ein Cinchkabel mit dem Audioausgang des externen Gerätes.

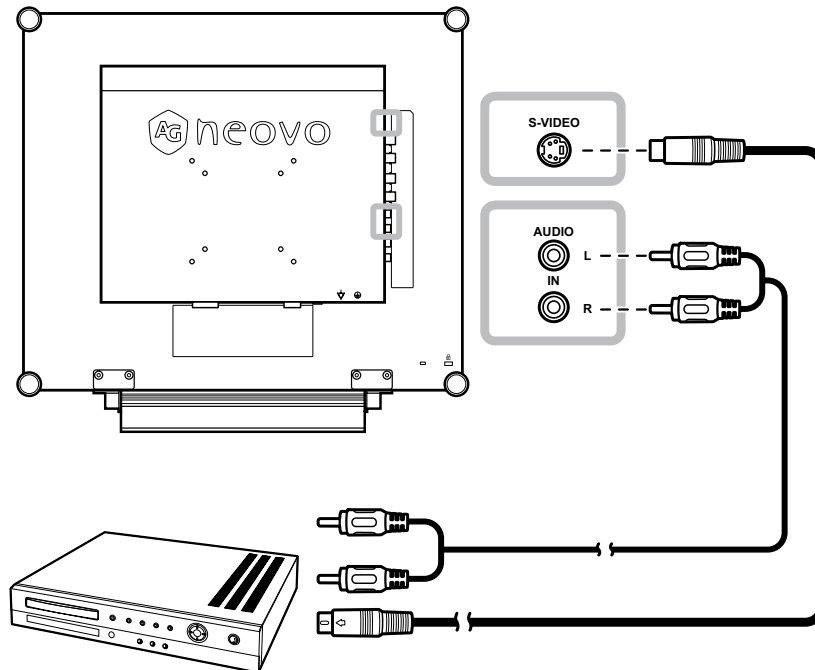

## Mit HDMI-Kabeln


Schließen Sie ein Ende eines HDMI-Kabels an den HDMI-Anschluss Ihres LCD-Displays an, das andere Ende verbinden Sie mit dem HDMI-Anschluss des externen Gerätes.

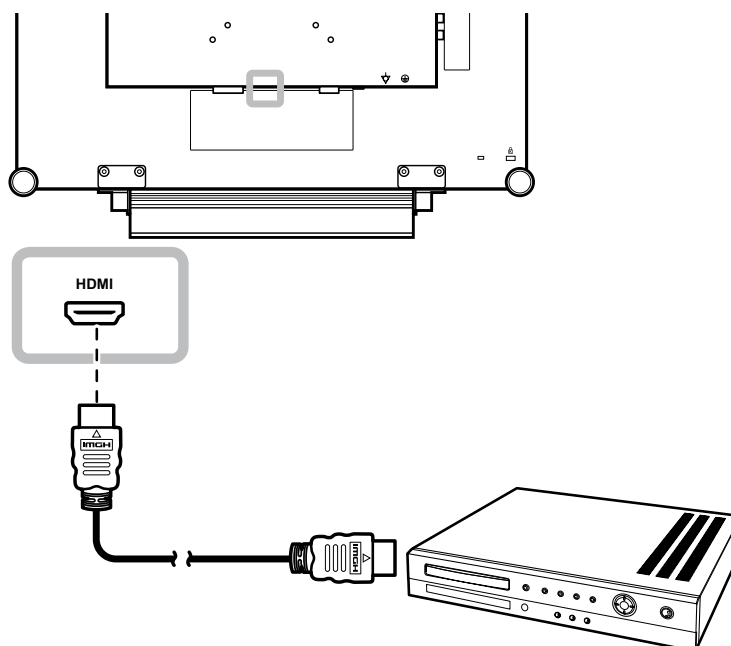

# ANSCHLIESSEN

## DisplayPort-Kabel verwenden

Schließen Sie ein Ende eines DisplayPort-Kabels an den DisplayPort-Anschluss Ihres LCD-Displays an; das andere Ende verbinden Sie mit dem DisplayPort-Anschluss Ihres Geräts.

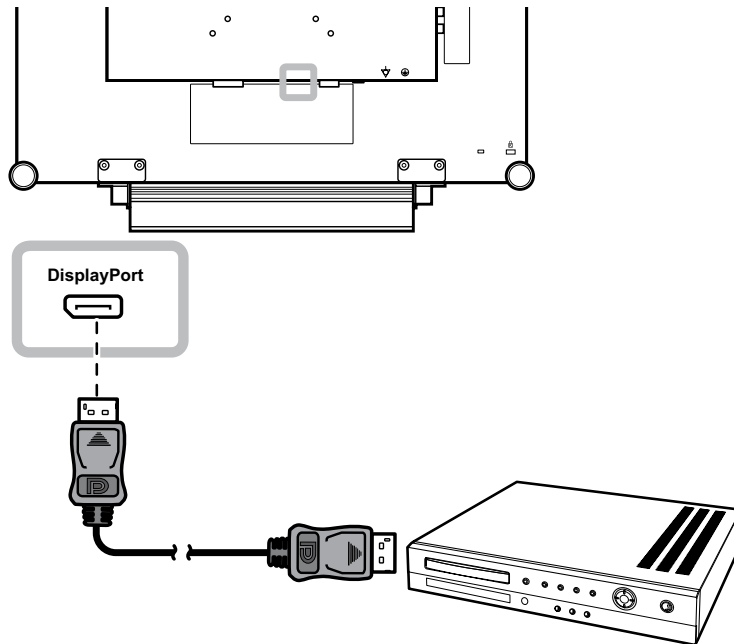

# KAPITEL 3: LCD-DISPLAY VERWENDEN

## 3.1 Einschalten



- 1 Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil. Verbinden Sie dann das Netzteil mit dem Gleichstromanschluss auf der Rückseite des LCD-Displays.
- 2 Schalten Sie das LCD-Display durch Berühren der **Ein-/Aus**-taste ein.  
Die LED-Anzeige leuchtet grün auf.  
Die POWER-Taste nutzen Sie auch, um das eingeschaltete LCD-Display wieder abzuschalten.  
Die LED-Anzeige erlischt.


Ein-/Aus-Taste

LED -Anzeige


### Hinweis:

- ◆ Das LCD-Display verbraucht nach wie vor etwas Strom, solange der Netzstecker eingesteckt ist. Zum vollständigen Abschalten ziehen Sie bitte den Netzstecker.

## 3.2 Eingangssignal wählen



SOURCE-Taste

- 1 Wählen Sie das Menü der gewünschten Eingangsquelle mit **→** aus.  

- 2 Heben Sie die gewünschte Eingangsquelle mit **▲** oder **▼** hervor.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Eingangsquelle mit **▶** aus.

### Hinweise:

- ◆ Nach der Auswahl wird die Bezeichnung der gewählten Eingangsquelle kurz auf dem Bildschirm angezeigt.

Beispielsweise sehen Sie die folgende Einblendung, wenn Sie HDMI als Quelle auswählen.



- ◆ Falls die ausgewählte Signalquelle nicht an Ihr LCD-Display angeschlossen oder abgeschaltet ist, erscheint die Meldung „Kein Signal“.




- ◆ Falls die Auflösung des Eingangssignals nicht mit Ihrem LCD-Display kompatibel ist, wird die Meldung „Ungültiges Eingangssignal“ angezeigt.




# LCD-DISPLAY VERWENDEN

## 3.3 Lautstärke einstellen



**1** Blenden Sie die Lautstärkeleiste mit ◀ ein.




**2** Erhöhen Sie die Lautstärke mit ▶ oder verringern Sie sie mit ◀.

Hot-Key: **Audiolautstärke anpassen**

### 3.3.1 Stummschalten

Drücken Sie die Tasten ▶ und ◀ gleichzeitig, um den Ton stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

## 3.4 Ihre bevorzugten Bildeinstellungen wählen




Hot-Key: **BILDMODUS-Auswahl**

Drücken Sie zum Umschalten zwischen den Bildmodi wiederholt die Taste ▼.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- **STANDARDMODUS:** Standardeinstellungen, die zu den meisten Umgebungen und Videotypen passen.
- **CCTV-MODUS:** Für CCTV angepasste Einstellungen.
- **VIDEOMODUS:** Für Videos angepasste Einstellungen.
- **sRGB-MODUS:** Die Einstellung sorgt für eine exakte Farbdarstellung – insbesondere bei der Darstellung von Bildern aus dem Internet.



```
graph LR; A[STANDARD MODE] --> B[CCTV MODE]; B --> C[VIDEO MODE]; C --> D[sRGB MODE]; D --> A;
```

## 3.5 Bild-im-Bild (BiB) verwenden

Die Bild-im-Bild- (BiB) und die Bild-neben-Bild- (BnB) Funktion ermöglicht die Anzeige mehrerer Eingangsquellen gleichzeitig.

### 3.5.1 BiB/BnB-Optionen



----- Hot-Key: **BiB/BnB-Auswahl**

Durch mehrmaliges Drücken der Taste ▲ schalten Sie die verschiedenen BiB/BnB-Optionen durch. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- BiB ein: Das Subbild wird innerhalb des Hauptbildes angezeigt.
- BnB (Bild-neben-Bild): Haupt- und Subbild werden in identischer Größe nebeneinander angezeigt.
- BiB aus: Die BiB-Funktion ist abgeschaltet, es wird lediglich das Bild der Hauptsignalquelle angezeigt.

BiB ein



BnB



BiB aus



#### Hinweis:

- ◆ Haupt- und Subquelle lassen sich in den BiB-Einstellungen festlegen; siehe Seite 38.
- ◆ Bestimmte Eingangssignalkombinationen können BiB nicht unterstützen. Zur BiB-Kompatibilität siehe die Tabelle auf Seite 39.

# LCD-DISPLAY VERWENDEN

## 3.5.2 BiB/BnB-Tausch

Haupt- und Subbild (in den BiB/BnB-Einstellungen festgelegt) lassen sich mit den Bedientasten leicht gegeneinander tauschen.



Mit ▼ tauschen Sie Haupt- und Subbild gegeneinander aus. Siehe nachstehende Abbildung.



### Hinweis:

- ♦ BiB/BnB tauschen kann nur genutzt werden, wenn BiB eingeschaltet ist; siehe Seite 38.

## 3.6 Standbildfunktion verwenden



Mit der Standbildfunktion können Sie das aktuelle Bild einfrieren; die Bildwiedergabe läuft jedoch im Hintergrund weiter und kann jederzeit durch erneute Betätigung der Standbildtaste fortgesetzt werden.

Drücken Sie die Taste ► zum Anhalten des Bildes: Eine entsprechende Meldung erscheint auf dem Bildschirm.











Hot-Key: **Bildschirm einfrieren**


Sie können zum Deaktivieren eine beliebige Taste mit Ausnahme der **POWER**-Taste drücken.

# LCD-DISPLAY VERWENDEN


## 3.7 Auto-Anpassung verwenden




Die Auto-Anpassung sorgt für optimale Bildeinstellungen; dazu zählen horizontale Position, vertikale Position, Takt und Phase.

Mit der Taste  starten Sie die Auto-Anpassung.

Eine entsprechende Meldung erscheint auf dem Bildschirm.



Während der automatischen Anpassung kommt es vorübergehend zu leichten Bildstörungen.

 Hot-Key: **Automatische Einstellung/Drehung**


Die automatische Anpassung ist abgeschlossen, sobald die Meldung verschwindet.

### Hinweis:

- ♦ Die Auto-Anpassung kann nur bei VGA-Eingangssignalen genutzt werden.
- ♦ Wir empfehlen, die automatische Anpassung zu nutzen, wenn Sie den LCD-Bildschirm zum ersten Mal benutzen oder Auflösung oder Frequenz verändert haben.
- ♦ Sie sollten die Funktion Auto-Anpassung nur durchführen, wenn das Bild (nicht schwarz) als Vollbild angezeigt wird.


## 3.8 Drehfunktion verwenden

Mit der Drehfunktion können Sie das Bild um 180° drehen.

Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um das Bild um 180° zu drehen.



Nach dem Drehen

Nach Ausführung der Drehung drücken Sie  noch einmal 3 Sekunden lang, um das Bild wieder in seine normale Position zurückzudrehen.



### Hinweis:

- ♦ Die Drehfunktion kann nur genutzt werden, solange BiB abgeschaltet ist; siehe Seite 38.



# LCD-DISPLAY VERWENDEN

## 3.9 OSD-Menü sperren

Sie können das OSD-Menü sperren, damit Einstellungen nicht von Unbefugten oder durch unabsichtliche Tastenbetätigungen geändert werden können.




Zum Sperren des OSD-Menüs halten Sie die nachstehenden Tasten mindestens 5 Sekunden lang gedrückt; oder zumindest so lange, bis die Meldung  OSD LOCK OUT erscheint.

Bei aktiver OSD-Sperre sind sämtliche Bedientasten außer Funktion.

Art der OSD-Sperre	Sperren	Freigeben
Sämtliche Bedientasten sperren	Halten Sie die Tasten ►, ▲ und ▼ gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.	Befolgen Sie zur Freigabe einen dieser Schritte: <ul style="list-style-type: none"><li>• Halten Sie die Tasten ►, ▲ und ▼ gleichzeitig 5 Sekunden lang (oder bis das OSD-Menü erscheint) gedrückt.</li><li>• Halten Sie die Tasten ◀, ▲ und ▼ gleichzeitig 5 Sekunden lang (oder bis das OSD-Menü erscheint) gedrückt.</li></ul>
Sämtliche Bedientasten mit Ausnahme der ( <b>Ein-/Austaste</b> ) sperren.	Halten Sie die Tasten ◀, ▲ und ▼ gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.	

# KAPITEL 4: OSD-MENÜ
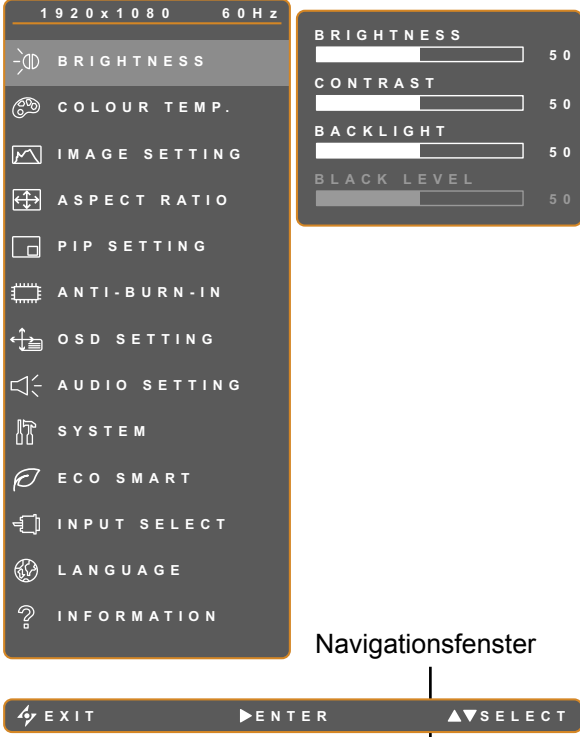
## 4.1 OSD-Menü verwenden

Bedienung	
<p><b>1</b> Hauptmenü anzeigen.</p>  <p>Navigationster</p>	<p>Drücken Sie die Taste .</p>
<p><b>2</b> Menü auswählen.</p> 	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼.</li><li>2 Mit der Taste ► rufen Sie das Untermenü auf.</li></ol>

# OSD-MENÜ

Bedienung	
<b>3</b> Untermenüelement auswählen. <div data-bbox="217 333 505 548"> </div> <p>Das derzeit aktive Untermenü erkennen Sie an einem orangefarbenen Pfeil.</p>	Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼.
<b>4</b> Einstellungen anpassen.	Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶.
<b>5</b> Untermenü verlassen.	Kehren Sie mit ⚡ oder ◀ zum vorherigen Menü zurück.
<b>6</b> OSD-Menü schließen.	Drücken Sie noch einmal ⚡ oder ◀.


Wenn Sie Einstellungen verändern, werden die Änderungen in folgenden Fällen gespeichert:

- Wenn Sie zu einem anderen Menü wechseln.
- Wenn Sie das OSD-Menü schließen.
- Wenn Sie warten, bis sich das OSD-Menü automatisch ausblendet.

**Hinweis:** Einige Menüelemente können nur bei bestimmten Eingangssignalen genutzt werden. Nicht auswählbare Menüelemente werden grau dargestellt.

# OSD-MENÜ

## 4.2 OSD-Menübaum

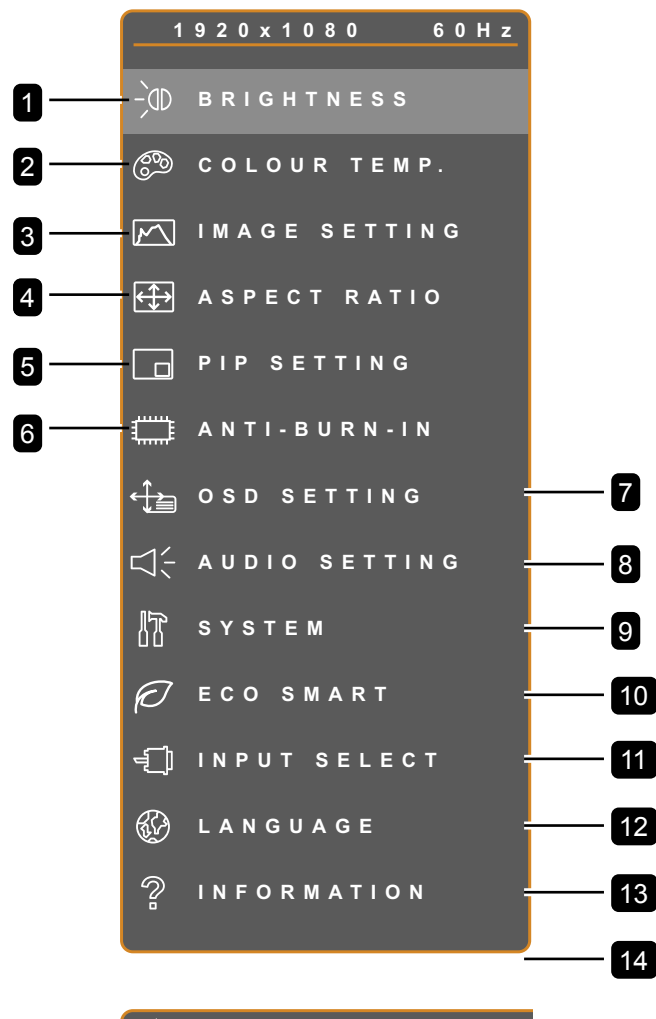

Hauptmenü	Untermenü	Bemerkungen
1. HELLIGKEIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HELLIGKEIT</li> <li>• KONTRAST</li> <li>• HINTERGRUNDBELEUCHTUNG</li> <li>• SCHWARZPEGEL</li> </ul>	Siehe Seite 31.
2. FARBTEMPERATUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NEUTRAL</li> <li>• WARUM</li> <li>• KÜHL</li> <li>• BENUTZER</li> <li>• AUTO-FARBE</li> </ul>	Siehe Seite 33.

# OSD-MENÜ

Hauptmenü	Untermenü	Bemerkungen
3. BILDEINSTELLUNGEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SCHÄRFE</li> <li>• SÄTTIGUNG</li> <li>• FARBTON</li> <li>• GAMMA</li> <li>• FARBBEREICH</li> <li>• RAUSCHUNTERDRÜCKUNG</li> <li>• BILDMODUS</li> <li>• H. POSITION</li> <li>• V. POSITION</li> <li>• PHASE</li> <li>• TAKT</li> </ul>	Siehe Seite 34.
4. BILDFORMAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VOLL</li> <li>• REAL</li> <li>• NATIV</li> </ul>	Siehe Seite 37.
5. BIB-EINSTELLUNGEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIB</li> <li>• HAUPTQUELLE</li> <li>• SUBQUELLE</li> <li>• SUBBILDGRÖSSE</li> <li>• SUBBILDPOSITION POS.</li> <li>• TAUSCHEN</li> </ul>	Siehe Seite 38.
6. ANTI-BURN-IN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AKTIVIEREN</li> <li>• INTERVALL (STUNDEN)</li> <li>• MODUS</li> </ul>	Siehe Seite 40.
7. OSD-EINSTELLUNGEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRANSPARENZ</li> <li>• H. OSD-POSITION</li> <li>• V. OSD-POSITION</li> <li>• OSD-TIMER</li> </ul>	Siehe Seite 41.
8. AUDIOEINSTELLUNGEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LAUTSTÄRKE</li> <li>• AUDIO</li> <li>• QUELLE</li> </ul>	Siehe Seite 42.
9. SYSTEM 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BEREITSCHAFT</li> <li>• QUELLEN ERKENNEN</li> <li>• DDC/CI</li> <li>• BLAUER BILDSCHIRM</li> <li>• SIGNALINFO</li> <li>• ALink</li> <li>• LOGO</li> <li>• LED</li> <li>• ZURÜCKSETZEN</li> </ul>	Siehe Seite 43.





# OSD-MENÜ



Hauptmenü	Untermenü	Bemerkungen
10. SYSTEM 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SUPER-AUFLÖSUNG</li> <li>• ÜBERSTEUERUNG</li> <li>• MODUS</li> <li>• DCR</li> <li>• Nachtmodus</li> <li>• Monitor-ID</li> </ul>	Siehe Seite 45.
11. ECOSMART-SENSOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AKTIVIEREN</li> <li>• MODUS</li> <li>• STUFE</li> </ul>	Siehe Seite 47.
12. EINGANGSWAHL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VGA</li> <li>• DVI</li> <li>• HDMI</li> <li>• DISPLAYPORT</li> <li>• Composite 1</li> <li>• Composite 2</li> <li>• S-Video</li> </ul>	Siehe Seite 48.
13. SPRACHE	Auswählbare OSD-Sprachen: EN / FR / DE / ES / IT / PY / RO / PL / CS / NL / 简中 / 繁中	
14. Informationen	Zeigt Informationen zu Eingang, Auflösung, Horizontalfrequenz, Vertikalfrequenz, Timingmodus und Firmware-Version an.	

# KAPITEL 5: EINSTELLUNG DER LCD-ANZEIGE

## 5.1 Helligkeit












1. Rufen Sie mit der -Taste das OSD-Fenster auf.
2. Wählen Sie das **Helligkeit**-Menü, drücken Sie anschließend die Taste .
3. Wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten  / .

Element	Funktion	Bedienung	Bereich
HELLIGKEIT	Zum Anpassen der Helligkeit (Leuchtkraft) des Bildes.	Passen Sie den Wert mit der Taste  /  nach Wunsch an.	0 – 100
KONTRAST	Zum Anpassen des Kontrastes zwischen hellen und dunklen Bildelementen.		
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	Zum Anpassen der Helligkeit (Leuchtkraft) des Bildes. <b>Hinweis:</b> Diese Menüoption ist nicht verfügbar, wenn die EcoSmart-Sensor-Funktion aktiviert ist.		
SCHWARZPEGEL	Zum Anpassen von dunklen Bildelementen des Bildes. Niedrige Helligkeitseinstellungen machen schwarze Farbe dunkler.		

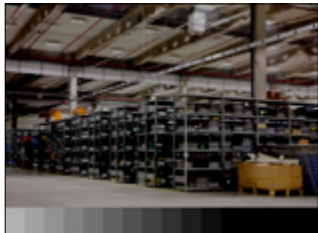Siehe Vergleichsdiagramme unter Seite 32.
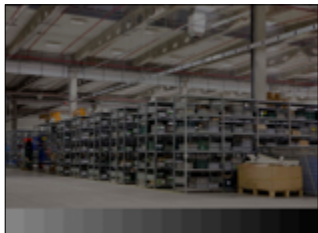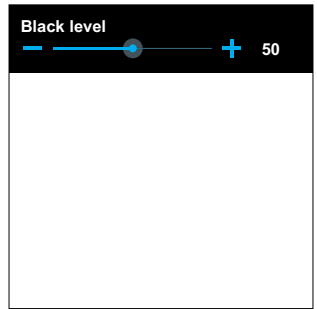
# EINSTELLUNG DER LCD-ANZEIGE

	Originaleinstellung	Hohe Einstellung	Niedrige Einstellung
HELLIGKEIT			
KONTRAST			
SCHWARZPEGEL			



# EINSTELLUNG DER LCD-ANZEIGE

## 5.2 Farbtemperatur







1. Rufen Sie mit der -Taste das OSD-Fenster auf.
2. Wählen Sie das **Farbtemperatur**-Menü, drücken Sie anschließend die Taste .
3. Wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten / .



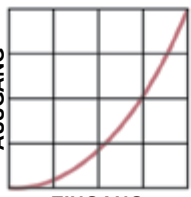

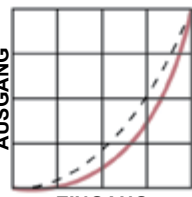

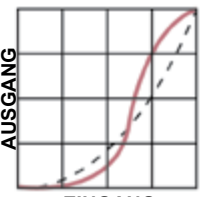

Element	Funktion	Bedienung	Bereich
FARBTEMPERATUR	Hier finden Sie unterschiedliche Farbeinstellungen.	Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten  / .	Neutral Warm Kühl Benutzer Auto-Farbe
	<p>Die Farbeinstellung können Sie auf folgende Werte einstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NEUTRAL</b> – Bei normalen Lichtbedingungen.</li> <li>• <b>WARUM</b> – Diese Farbtemperatur sorgt für ein leicht rötliches, wärmeres Bild.</li> <li>• <b>KÜHL</b> – Bei dieser Farbtemperatur erreichen Sie eine leicht bläuliche, kühlere Darstellung.</li> <li>• <b>BENUTZER</b> – Bei dieser Einstellung können Sie die Werte für Rot, Grün und Blau nach Ihrem persönlichen Geschmack festlegen.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Wählen Sie <b>Benutzer</b> und drücken Sie .</li> <li>2 Wählen Sie mit  /  die Farbe, die Sie anpassen möchten.</li> <li>3 Durch Drücken der Taste  /  können Sie den jeweiligen Wert nun im Bereich 0 – 255 anpassen.</li> </ol> </li> <li>• <b>AUTO-FARBE</b> – Führt einen Weißabgleich durch und passt die Farbeinstellungen entsprechend an.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>AUTO-FARBE</b>.</li> <li>2 Starten Sie die automatische Farbanpassung mit der Taste .</li> </ol> <p><b>Hinweis:</b> Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn die Eingangsquelle VGA ist.</p> <p><b>Hinweis:</b> Mit der <b>RÜCKSETZEN</b>-Funktion setzen Sie die Farbeinstellungen wieder auf die Werksvorgaben zurück.</p> </li></ul>		

# EINSTELLUNG DER LCD-ANZEIGE




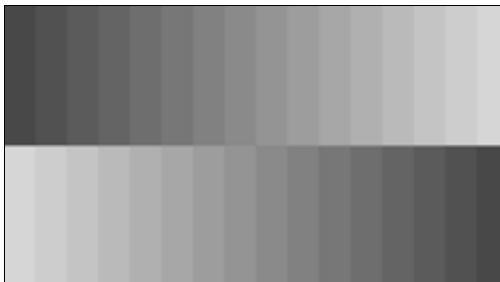

## 5.3 Bildeinstellungen

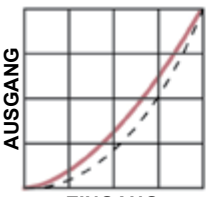

1. Rufen Sie mit der -Taste das OSD-Fenster auf.
2. Wählen Sie das **Bildeinstellungen**-Menü, drücken Sie anschließend die Taste .
3. Wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten  / .

Element	Funktion	Bedienung	Bereich
SCHÄRFE	Zur Anpassung der allgemeinen Bildschärfe.	Passen Sie den Wert mit der Taste ◀ / ▶ nach Wunsch an.	0 – 100
SÄTTIGUNG	Zum Anpassen der Farbsättigung.		
FARBTON	Zum Anpassen des Farbtons.		
GAMMA	Zur Anpassung der nicht linearen Einstellung für Bildluminanz und Kontrast.	Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten ◀ / ▶.	2.0 2.2 2.4 S
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Gamma 2.0 anzeigen</p>  </div> <div style="text-align: center;">  <p>Gamma 2.2 anzeigen</p>  </div> <div style="text-align: center;">  <p>Gamma 2.4 anzeigen</p>  </div> <div style="text-align: center;">  <p>Gamma S anzeigen</p>  </div> </div>		

# EINSTELLUNG DER LCD-ANZEIGE

Element	Funktion	Bedienung	Bereich
FARBBEREICH	<p>Zum Anpassen der Schwarz- und Weißwerte eines Videos.</p> <p><b>Hinweis:</b> Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn die Eingangsquelle HDMI ist.</p>	<p>Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten ◀ / ▶.</p>	<p>Auto</p> <p>Voll</p> <p>Begrenzt</p>
	Signalquelle vom PC – PC-Signal im vollständigen Bereich (Grauskala 0 – 255):		
			
	<p>Monitor-OSD-Farbbereich: Voll <b>*Bitte wählen</b>      Monitor-OSD-Farbbereich: Begrenzt</p>		
	Signalquelle von Video – Videosignal im begrenzten Bereich (Grauskala 16 – 235):		
			
	<p>Monitor-OSD-Farbbereich: Begrenzt <b>*Bitte wählen</b>      Monitor-OSD-Farbbereich: Voll</p>		
RAUSCH-REDUKTION	<p>Die Rauschreduktion vermindert störendes Bildrauschen. So lassen sich knackigere und weniger grieselige Bilder erzielen.</p>	<p>Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten ◀ / ▶.</p>	<p>AUS</p> <p>NIEDRIG</p> <p>MITTEL</p> <p>HOCH</p>
			
	Rauschreduktion aus	Rauschreduktion ein	





# EINSTELLUNG DER LCD-ANZEIGE



Element	Funktion	Bedienung	Bereich
BILDMODUS	<p>Wählen Sie eine vordefinierte Bildmoduseinstellung.</p> <p><b>Hinweis:</b> Wenn diese Einstellung auf <b>sRGB</b> gesetzt ist, werden die Funktionen Helligkeit, Kontrast, Schwarzpegel, Farbtemp. und Sättigung deaktiviert.</p>	Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten ◀ / ▶.	STANDARD CCTV VIDEO sRGB
H. POSITION (Horizontalposition)	Verschiebt das Bild nach links oder rechts.	Passen Sie den Wert mit der Taste ◀ / ▶ nach Wunsch an.	0 – 100
V. POSITION (Vertikalposition)	Verschiebt das Bild nach oben oder unten.		
PHASE	<p>Zur Anpassung der Bildphase an das jeweilige Eingangssignal.</p> <p><b>Hinweis:</b> Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn die Eingangsquelle VGA ist.</p>		
TAKT	<p>Zur Synchronisierung der Bildfrequenz mit dem jeweiligen Eingangssignal.</p> <p><b>Hinweis:</b> Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn die Eingangsquelle VGA ist.</p>		

# EINSTELLUNG DER LCD-ANZEIGE

## 5.4 Bildformat




1. Rufen Sie mit der -Taste das OSD-Fenster auf.
2. Wählen Sie das **Bildformat**-Menü, drücken Sie anschließend die Taste .
3. Wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten  / .

Element	Funktion	Bedienung	Bereich
BILDFORMAT	Zum Anpassen des Bildformates.	Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten  /  .	VOLL REAL NATIV
	<p>Die Bildformat-Einstellung können Sie auf folgende Werte einstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>VOLL</b> – Vergrößert das Bild, um den Bildschirm auszufüllen.</li> <li>• <b>REAL</b> – Zeigt das Bild in seiner Originalgröße.</li> <li>• <b>NATIV</b> – Vergrößert das Bild, behält jedoch sein ursprüngliches Seitenverhältnis bei.</li> </ul> <p>Jedes Seitenverhältnis lässt sich individuell anpassen (Horizontalzoom (H. ZOOM) und/ oder Vertikalzoom (V. ZOOM)); oder die Overscan-Einstellung kann zur Fixierung der abgeschnittenen Bildschirmkanten angepasst werden.</p> <p>1 Drücken Sie die Taste  /  zur Auswahl von <b>H. ZOOM</b>, <b>V. ZOOM</b> oder <b>OVERSCAN</b>.</p> <p>2 Durch Drücken der Taste  /  können Sie den jeweiligen Wert nun im Bereich 0 – 100 anpassen.</p>		

# EINSTELLUNG DER LCD-ANZEIGE

## 5.5 BiB-Einstellungen

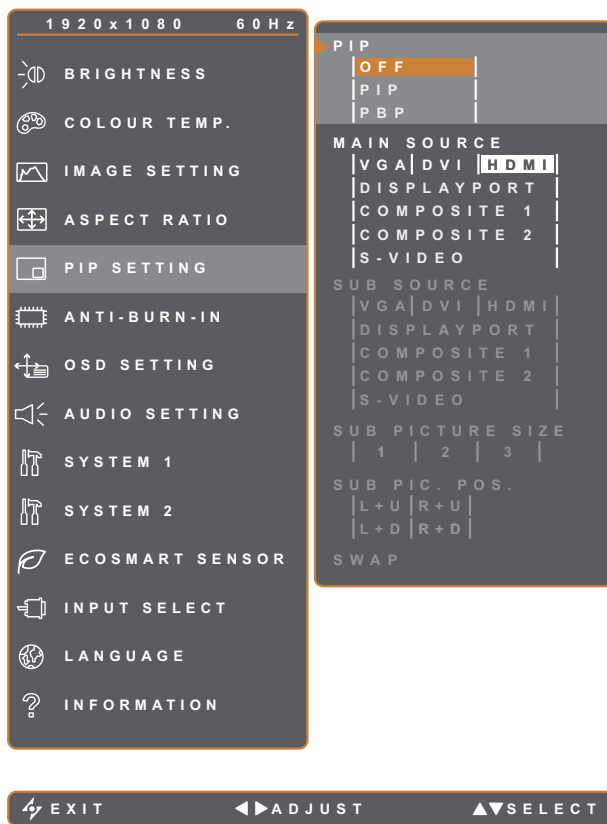

1. Rufen Sie mit der -Taste das OSD-Fenster auf.
2. Wählen Sie das **BiB-Einstellungen**-Menü, drücken Sie anschließend die Taste .
3. Wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten / .

Element	Funktion	Bedienung	Bereich
BiB	Hier finden Sie unterschiedliche BiB-Einstellungen; außerdem können Sie die BiB-Funktion abschalten.	Wählen Sie den Wert mit der Taste  / .	AUS BiB BuB
	Bei der BiB-Einstellung sind folgende Auswahlen möglich: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aus</b> – BiB wird abgeschaltet.</li> <li>• <b>BiB (Bild-im-Bild)</b> – Das Bild der Subquelle wird im Hauptbild angezeigt.</li> <li>• <b>BuB</b> – Hauptbild und Bild der Subquelle werden nebeneinander angezeigt.</li> </ul>		
HAUPTQUELLE	Zur Auswahl des Haupteingangssignals.	Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten  / .	VGA DVI HDMI DISPLAYPORT COMPOSITE 1 COMPOSITE 2 S-Video
SUBQUELLE	Zur Auswahl des Subeingangssignals.		

# EINSTELLUNG DER LCD-ANZEIGE

**Hinweis:** Sämtliche Eingangssignale können als Haupt- oder Subsignale festgelegt werden. Allerdings ist nicht jede beliebige Kombination aus Haupt- und Subsignalen möglich.


Schauen Sie sich dazu bitte die folgende Tabelle an:





Eingangsquelle		Hauptquelle						
		VGA	DVI	HDMI	DISPLAYPORT	COMPOSITE 1	COMPOSITE 2	S-Video
Subquelle	VGA	X	O	O	O	O	O	O
	DVI	O	X	O	O	O	O	O
	HDMI	O	O	X	O	O	O	O
	DISPLAYPORT	O	O	O	X	O	O	O
	COMPOSITE 1	O	O	O	O	X	X	X
	COMPOSITE 2	O	O	O	O	X	X	X
	S-VIDEO	O	O	O	O	X	X	X


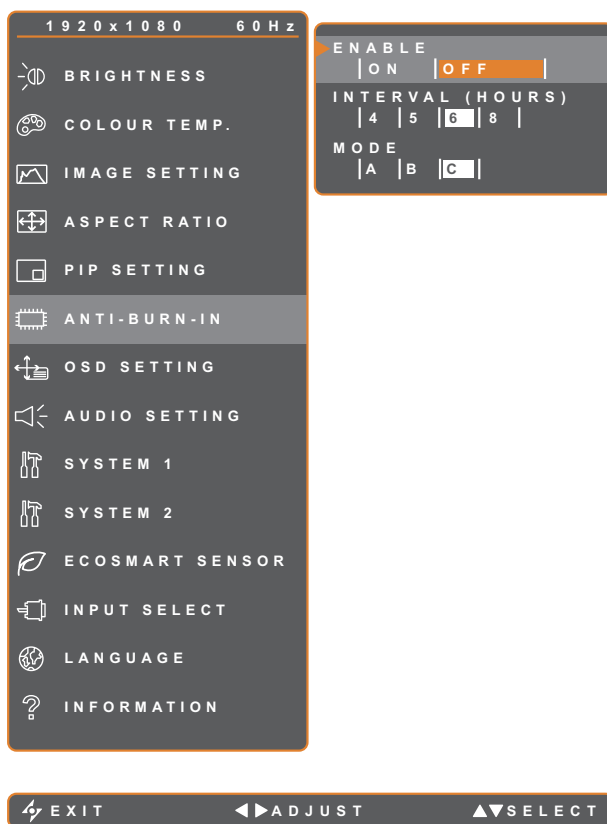




Element	Funktion	Bedienung	Bereich
SUBBILDGRÖSSE (Subbildgröße)	Zur Auswahl der Größe, in der das Subbild angezeigt wird. <b>Hinweis:</b> Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn die <b>BiB</b> auf <b>BiB</b> eingestellt ist.	Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten ◀ / ▶.	1 2 3
	Die Größe des Bildes der Subquelle kann wie folgt eingestellt werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1</b> - Kleines Bild.</li> <li>• <b>2</b> - Mittelmäßiges Bild.</li> <li>• <b>3</b> - Großes Bild.</li> </ul>		
SUBBILDPOSITION POS. (Subbildposition)	Zur Auswahl der Position, an der das Subbild angezeigt wird. <b>Hinweis:</b> Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn die <b>BiB</b> auf <b>BiB</b> eingestellt ist.	Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten ◀ / ▶.	L+U R+U L+D R+D
	Die Position des Bildes der Subquelle kann wie folgt eingestellt werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L+U</b> – Platziert das Bild in der linken oberen Bildschirmecke.</li> <li>• <b>R+U</b> – Platziert das Bild in der rechten oberen Bildschirmecke.</li> <li>• <b>L+D</b> – Platziert das Bild in der linken unteren Bildschirmecke.</li> <li>• <b>R+D</b> – Platziert das Bild in der rechten unteren Bildschirmecke.</li> </ul>		
TAUSCHEN	Tauscht Hauptbild und Subbild gegeneinander aus.	Führen Sie mit der ▶-Taste die Funktion aus.	-

# EINSTELLUNG DER LCD-ANZEIGE

## 5.6 Anti-Burn-In



1. Rufen Sie mit der -Taste das OSD-Fenster auf.
2. Wählen Sie das **ANTI-BURN-IN**-Menü, drücken Sie anschließend die Taste .
3. Wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten  / .





Element	Funktion	Bedienung	Bereich
AKTIVIEREN	Schaltet die Anti-Burn-In-Funktion ein und aus.	Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten  /  .	Ein Aus
INTERVALL (STUNDEN)	Legt die Zeitspanne (in Stunden) bis zum Einsetzen der Anti-Burn-In-Funktion fest.	Passen Sie den Wert mit der Taste  /  nach Wunsch an.	4 5 6 8
MODE	Wählt den Anti-Burn-In-Modus aus.	Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten  /  .	A B C
	Anti-Burn-In-Modus kann wie folgt eingestellt werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A</b> – Schnelle Ausführung.</li> <li>• <b>B</b> – Langsamer, aber wirkungsvoller als Modus A.</li> <li>• <b>C</b> – Langsamste, aber wirkungsvollste Variante.</li> </ul>		



# EINSTELLUNG DER LCD-ANZEIGE

## 5.7 OSD-Einstellungen




1. Rufen Sie mit der -Taste das OSD-Fenster auf.
2. Wählen Sie das **OSD-EINSTELLUNGEN**-Menü, drücken Sie anschließend die Taste .
3. Wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten  / .

Element	Funktion	Bedienung	Bereich
TRANSPARENZ	Legt die Transparenz (Durchsichtigkeit) des OSD-Menüs fest.	Passen Sie den Wert mit der Taste ◀ / ▶ nach Wunsch an.	0 – 100
H. OSD-POSITION (Horizontalposition)	Verschiebt das OSD-Menü nach links oder rechts.		
V. OSD-POSITION (Vertikalposition)	Verschiebt das OSD-Menü nach oben oder unten.		
OSD-ANZEIGEZEIT	Legt fest, wie lange (in Sekunden) das OSD-Menü angezeigt wird. Nach Ablauf der Zeit wird das OSD-Menü automatisch ausgeblendet.		5 – 100

# EINSTELLUNG DER LCD-ANZEIGE

## 5.8 Audioeinstellungen

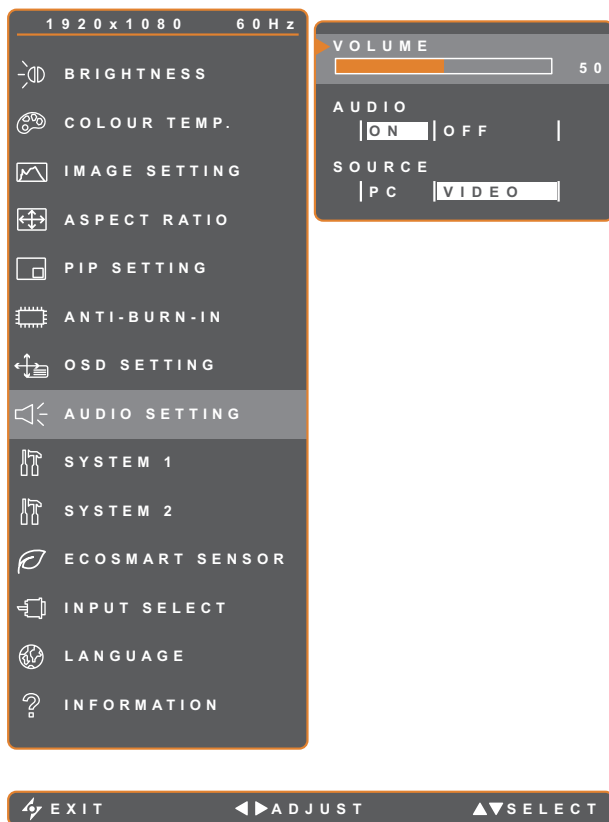






1. Rufen Sie mit der -Taste das OSD-Fenster auf.
2. Wählen Sie das **AUDIOEINSTELLUNGEN**-Menü, drücken Sie anschließend die Taste .
3. Wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten / .

Element	Funktion	Bedienung	Bereich
LAUTSTÄRKE	Regelt die Lautstärke der integrierten Lautsprecher.	Passen Sie den Wert mit der Taste  /  nach Wunsch an.	0 – 100
AUDIO	Schaltet den Ton ein und aus.	Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten  / .	Ein Aus
QUELLE	Wählt die Audioquelle für das PC- oder Video-Eingangssignal. <b>Hinweis:</b> Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn die Eingangsquelle HDMI oder DisplayPort ist.		PC Video

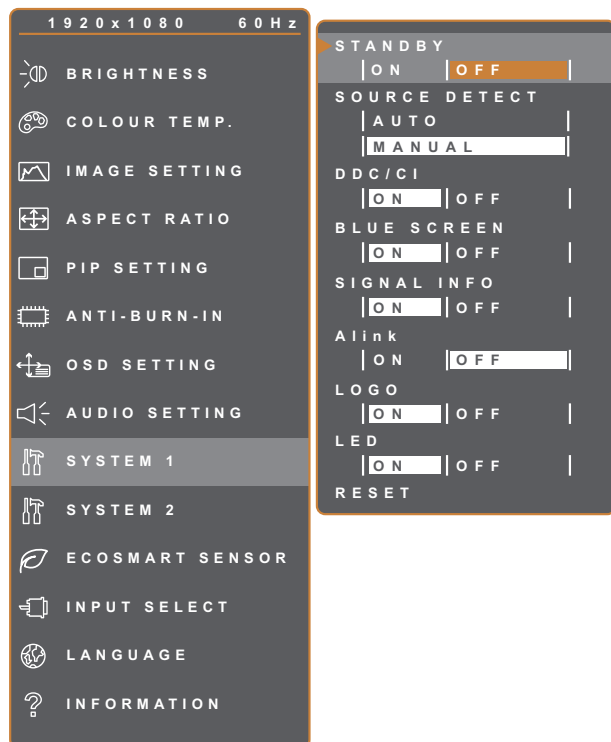

# EINSTELLUNG DER LCD-ANZEIGE

## 5.9 System 1



1. Rufen Sie mit der -Taste das OSD-Fenster auf.
2. Wählen Sie das **SYSTEM 1**-Menü, drücken Sie anschließend die Taste .
3. Wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten  / .



Element	Funktion	Bedienung	Bereich
BEREITSCHAFT	<p>Aktiviert oder deaktiviert den Bereitschaftsmodus.</p> <p>Wenn das LCD-Display in den Bereitschaftsmodus wechselt, wird der Bildschirm schwarz und die LED-Anzeige leuchtet orange.</p> <p><b>Hinweis:</b> Der Zeitpunkt, wann die Anzeige in den Bereitschaftsmodus umschaltet, richtet sich nach der Einstellung für Quelle erkennen. Wenn Quelle erkennen auf Auto eingestellt ist, prüft die Anzeige alle Eingangssignale, ehe bei ausbleibendem Signal in den Bereitschaftsmodus umgeschaltet wird; dies nimmt mehr Zeit in Anspruch. Wenn Quelle erkennen auf Manuell eingestellt ist, wechselt die Anzeige direkt in den Bereitschaftsmodus.</p>	Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten  /  .	Ein Aus
QUELLEN ERKENNEN	Stellt die Anzeige für automatische oder manuelle Erkennung der Quelle ein.		Auto Manuell

# EINSTELLUNG DER LCD-ANZEIGE

Element	Funktion	Bedienung	Bereich
DDC/CI	Aktiviert das DDC/CI-Protokoll – dadurch können Monitoreinstellungen per Software über VGA-, HDMI-, DisplayPort- oder DVI-Kabel von außen geändert werden.	Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten ◀ / ▶.	Ein Aus
Blauer Bildschirm	Aktiviert oder deaktiviert die Funktion Blauer Bildschirm. Falls die Option auf <b>EIN</b> eingestellt ist, wird ein blauer Bildschirm angezeigt, wenn kein Signal verfügbar ist.		
Signalinfo	Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige von Signalinformationen am Bildschirm.		
ALink	Aktiviert oder deaktiviert die HDMI-Consumer-Electronics-Control-Steuerung. Bei Einstellung auf <b>EIN</b> können Sie das verbundene HDMI-CEC-kompatible Gerät in demselben Betriebsstatus steuern. <b>Hinweis:</b> Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn die Eingangsquelle HDMI ist.		
Logo	Aktiviert oder deaktiviert die Funktion Logo. Bei Einstellung auf <b>EIN</b> wird das AG-Neovo-Logo nach Einschaltung des Displays kurz angezeigt.		
LED	Schaltet die LED-Anzeige des Displays ein oder aus.	Führen Sie mit der ▶-Taste die Funktion aus.	-
ZURÜCKSETZEN	Zum Wiederherstellen der Werksvorgaben mit Ausnahme von Sprache und Eingangsquelle.		

# EINSTELLUNG DER LCD-ANZEIGE

## 5.10 System 2



1. Rufen Sie mit der -Taste das OSD-Fenster auf.
2. Wählen Sie das **SYSTEM 2**-Menü, drücken Sie anschließend die Taste .
3. Wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten / .

Element	Funktion	Bedienung	Bereich
SUPER-AUFLÖSUNG	Skaliert Bilder für bessere Klarheit in eine höhere und detailliertere Auflösung.	Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten  / .	AUS NIEDRIG MITTEL HOCH
ÜBERSTEUERUNG	Verbessert die Displayreaktionszeit.		
MODUS	Zur Auswahl eines geeigneten Bildmodus zur optimalen Bilddarstellung.	Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten  / .	TEXT GRAFIK
	<p>Nur bei Computer-Eingangssignalen der folgenden Auflösungen möglich: 640 x 350, 640 x 400, 720 x 350 oder 720 x 400.</p> <p>Zur optimalen Bilddarstellung wählen Sie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TEXT</b> – Dieser Modus eignet sich besonders zum Anzeigen von Textdokumenten in den Auflösungen 720 x 400 und 720 x 350.</li> <li>• <b>GRAFIK</b> – Dieser Modus optimiert die Anzeige von Bildern in den Auflösungen 640 x 350 und 640 x 400.</li> </ul>		


# EINSTELLUNG DER LCD-ANZEIGE

Element	Funktion	Bedienung	Bereich
DCR (Dynamisches Kontrastverhältnis)	<p>Aktiviert DCR. Diese Funktion bietet eine automatische Einstellung der Bildhelligkeit und des Bildkontrastes mit schnellem und dynamischen Kontrastbereich, z. B. bei der Wiedergabe von Filmen. DCR eignet sich für die Wiedergabe in Räumen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Wenn die DCR-Funktion aktiviert ist, werden die Funktionen HINTERGRUNDBELEUCHTUNG und ECOSMART-SENSOR deaktiviert.</p>	Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten ◀ / ▶.	EIN AUS
NACHTMODUS	<p>Aktiviert oder deaktiviert die Funktion Nachtmodus. Wenn Sie das Display in einem dunklen Raum verwenden, setzen Sie die Einstellung auf <b>EIN</b>. Dadurch kann der Nutzer die Hintergrundbeleuchtung für ein besseres Betrachtungserlebnis in einer dunklen Umgebung manuell niedriger als normal einstellen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Wenn der Nachtmodus aktiviert ist, werden die Funktionen DCR und EcoSmart-Sensor deaktiviert.</p>		
MONITOR-ID	Zur Anpassung der ID-Nummer zur Steuerung des Displays über die RS232-Verbindung. Jedes Display benötigt eine eindeutige ID-Nummer, wenn mehrere Displays dieser Art verbunden sind.	Legen Sie die ID mit der Taste ◀ / ▶ fest.	1~255

# EINSTELLUNG DER LCD-ANZEIGE


## 5.11 EcoSmart-Sensor

Über den integrierten EcoSmart-Sensor lässt sich die Bildhelligkeit mit Hilfe der EcoSmart-Funktion automatisch an die Umgebungshelligkeit anpassen. Diese Funktion entlastet die Augen und sorgt für einen ökonomischen Stromverbrauch.

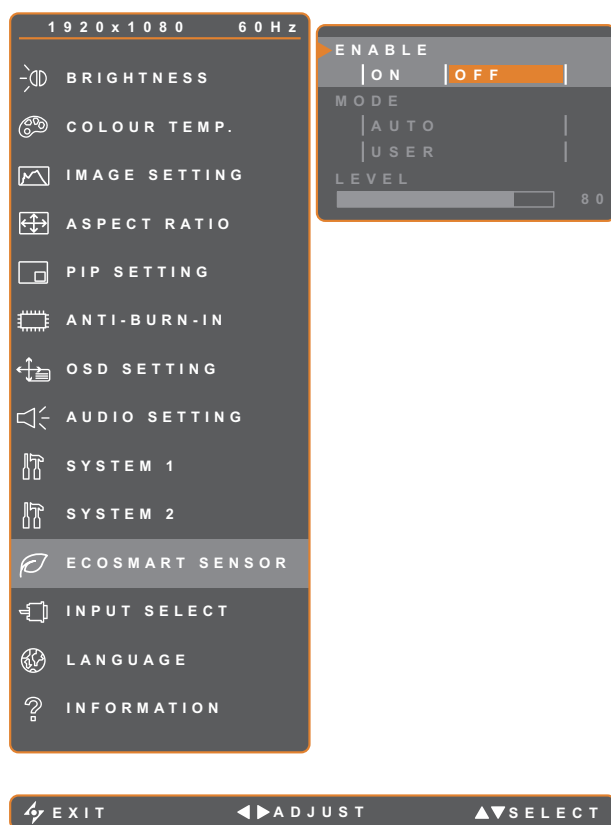

1. Rufen Sie mit der -Taste das OSD-Fenster auf.
2. Wählen Sie das **ECOSMART-SENSOR**-Menü, drücken Sie anschließend die Taste .
3. Wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten / .

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass der EcoSmart-Sensor nicht blockiert wird, wenn diese Funktion aktiviert ist.

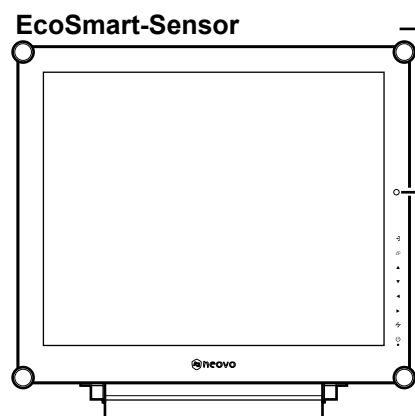






Element	Funktion	Bedienung	Wert
AKTIVIEREN	Aktiviert oder deaktiviert die EcoSmart-Funktion.	Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten  / .	EIN AUS
MODUS	Legt den Auto-Helligkeit-Modus fest.	Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten  / .	AUTO BENUTZER
	Den Modus können Sie auf folgende Werte einstellen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AUTO</b> – Dies ist der Standardmodus. Die Bildschirmhelligkeit passt sich automatisch an die Umgebungshelligkeit an.</li> <li>• <b>BENUTZER</b> – Zum manuellen Einstellen der Bildschirmhelligkeit.</li> </ul>		
STUFE	Mit dieser Option stellen Sie die gewünschte Helligkeitsstufe ein. <b>Hinweis:</b> Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn die <b>MODUS</b> auf <b>BENUTZER</b> eingestellt ist.	Passen Sie den Wert mit der Taste  /  nach Wunsch an.	0 – 100

# EINSTELLUNG DER LCD-ANZEIGE

## 5.12 Eingangswahl









1. Rufen Sie mit der -Taste das OSD-Fenster auf.
2. Wählen Sie das **EINGANGSWAHL**-Menü, drücken Sie anschließend die Taste .
3. Wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten  / .

Element	Funktion	Bedienung	Wert
VGA	Wählt VGA als Eingangssignalquelle aus.	Wechseln Sie mit  zur ausgewählten Eingangsquelle.	-
DVI	Wählt DVI als Eingangssignalquelle aus.		
HDMI	Wählt HDMI als Eingangssignalquelle aus.		
DISPLAYPORT	Wählt DisplayPort als Eingangssignalquelle aus.		
COMPOSITE 1	Wählt COMPOSITE 1 als Eingangssignalquelle aus.		
COMPOSITE 2	Wählt COMPOSITE 2 als Eingangssignalquelle aus.		
S-VIDEO	Wählt S-VIDEO als Eingangssignalquelle aus.		



# KAPITEL 6: ANHANG

## 6.1 Warnmeldungen

Warnmeldungen	Ursache	Lösung
	Auflösung oder Bildschirmaktualisierungsrate der Computer-Grafikkarte befinden sich außerhalb des zulässigen Bereiches.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ändern Sie Auflösung oder Bildschirmaktualisierungsrate der Grafikkarte entsprechend.</li> </ul>
	Das LCD-Display erkennt kein Eingangssignal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob die Quelle eingeschaltet ist.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das Signalkabel richtig angeschlossen ist.</li> <li>• Schauen Sie nach, ob die Anschlussstifte im Stecker verbogen oder gebrochen sind.</li> </ul>
	Das OSD-Menü wurde vom Anwender gesperrt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geben Sie das OSD wieder frei. Siehe Seite 25.</li> </ul>
	Die Anti-Burn-In-Funktion wurde vom Anwender aktiviert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktivieren Sie die Anti-Burn-In-Funktion. Siehe Seite 40.</li> </ul>
	Die Anti-Burn-In-Funktion wurde vom Anwender deaktiviert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivieren Sie die Anti-Burn-In-Funktion. Siehe Seite 40.</li> </ul>
	Diese Warnmeldung erscheint nur, wenn die Menüfunktionseinstellung das erste Mal geändert wird.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie zum Fortsetzen der Einstellungsänderungen die Enter-Taste oder drücken Sie zum Deaktivieren der Einstellungsänderungen die Abbrechen-Taste.</li> <li>• <b>Hinweis:</b> Der Vorgang kann je nach Produktmodell variieren.</li> </ul>

# ANHANG

## 6.2 Unterstützte Auflösungen

### 6.2.1 SX-15G-unterstützte Auflösungen

PC-Modus	Auflösung		Bildwiederholfrequenz
	Horizontal	Vertikal	
IBM VGA	720	400	70
IBM VGA	640	480	60
Apple Mac II	640	480	67
VESA	640	480	72
VESA	640	480	75
VESA	800	600	56
VESA	800	600	60
VESA	800	600	72
VESA	800	600	75
Apple Mac II	832	624	75
VESA	1024	768	60
VESA	1024	768	70
VESA	1024	768	75

Videomodus	Auflösung		Bildwiederholfrequenz
	Horizontal	Vertikal	
EDTV	720	480	60i
EDTV	720	480	60
EDTV	720	576	50i
EDTV	720	576	50
HDTV	1280	720	50
EDTV	1280	720	60
HDTV	1920	1080	50i
HDTV	1920	1080	50
HDTV	1920	1080	60i
HDTV	1920	1080	60
HDTV	1920	1080	24
HDTV	1920	1080	25
HDTV	1920	1080	30

# ANHANG


## 6.2.2 SX-17G/19G-unterstützte Auflösungen

PC-Modus	Auflösung		Bildwiederholfrequenz
	Horizontal	Vertikal	
IBM VGA	720	400	70
IBM VGA	640	480	60
Apple Mac II	640	480	67
VESA	640	480	72
VESA	640	480	75
VESA	800	600	56
VESA	800	600	60
VESA	800	600	72
VESA	800	600	75
Apple Mac II	832	624	75
VESA	1024	768	60
VESA	1024	768	70
VESA	1024	768	75
VESA	1280	1024	60
VESA	1280	1024	75
Apple Mac II	1152	870	75
VESA	1152	864	75
VESA	1280	800	60
VESA	1280	800	75
VESA	1280	960	60
VESA	1440	900	60
VESA	1680	1050	60
VESA	1920	1080	60

Videomodus	Auflösung		Bildwiederholfrequenz
	Horizontal	Vertikal	
EDTV	720	480	60i
EDTV	720	480	60
EDTV	720	576	50i
EDTV	720	576	50
HDTV	1280	720	50
EDTV	1280	720	60
HDTV	1920	1080	50i

Videomodus	Auflösung		Bildwiederholfrequenz
	Horizontal	Vertikal	
HDTV	1920	1080	50
HDTV	1920	1080	60i
HDTV	1920	1080	60
HDTV	1920	1080	24
HDTV	1920	1080	25
HDTV	1920	1080	30

## 6.3 Fehlerbehebung


Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Kein Bild. • LED-Anzeige ist AUS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das LCD-Display eingeschaltet ist.</li> <li>• Überzeugen Sie sich davon, dass das Netzkabel richtig an den Netzanschluss des Gerätes angeschlossen ist.</li> <li>• Prüfen Sie, ob der Netzstecker in der Steckdose sitzt und bis zum Anschlag eingesteckt wurde.</li> </ul>
• LED-Anzeige leuchtet ORANGE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist.</li> <li>• Der Computer befindet sich eventuell im Bereitschaftsmodus. Zum „Aufwecken“ bewegen Sie die Maus oder drücken die Strg-Taste.</li> </ul>
Die Bildposition ist nicht korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passen Sie die Werte H-Position und V-Position an. Siehe Bildeinstellungen unter Seite 34.</li> </ul>
Texte werden verschwommen dargestellt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei VGA-Eingangssignalen führen Sie bitte eine automatische Bildeinstellung (Auto-Anpassung) durch; dazu drücken Sie die Taste .</li> <li>• Passen Sie die Bildeinstellungen an (siehe Seite 34).</li> </ul>
Das OSD-Menü lässt sich nicht einblenden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das OSD ist gesperrt. Beachten Sie zur Freigabe des OSD Seite 25.</li> </ul>
Im Bild sind rote, blaue, grüne oder weiße Punkte zu sehen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein LCD-Bildschirm besteht aus Millionen winziger Transistoren. Bei dieser riesigen Anzahl kann es vorkommen, dass einige wenige Transistoren nicht richtig funktionieren und dunkle oder helle Punkte verursachen. Dies ist ein Effekt, der die LCD-Technologie sehr häufig begleitet und nicht als Fehler angesehen werden sollte.</li> </ul>

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Kein Ton.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schauen Sie nach, ob die Lautstärke auf 0 eingestellt ist (siehe Seite 21 oder 42).</li> <li>Prüfen Sie, ob <b>Audioeinstellungen &gt; Audio</b> auf <b>Aus</b> eingestellt ist (siehe Seite 42).</li> <li>Bei VGA- oder DVI-Eingang prüfen Sie bitte die Audioeinstellungen des externen Gerätes.</li> <li>Wählen Sie beim HDMI- oder DisplayPort-Eingang die richtige Audioeingangsquelle (siehe Seite 42).</li> </ul>
Der BiB-Modus funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Eingangssignale für Haupt- und Subbild sind nicht für eine gemeinsame Anzeige als BiB-Bild kompatibel. Details finden Sie in der Tabelle zur BiB-Kompatibilität (siehe Seite 39).</li> </ul>
Die Hintergrundbeleuchtung lässt sich nicht einstellen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die EcoSmart-Funktion ist aktiviert. Stellen Sie zum Deaktivieren der EcoSmart-Funktion <b>EcoSmart-Sensor &gt; Aktivieren</b> auf <b>Aus</b> ein (siehe Seite 47).</li> </ul>
Das Bild erscheint verzerrt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Passen Sie das Seitenverhältnis an (siehe Seite 37).</li> </ul>
Kondenswasser bildet sich auf oder im LCD-Display.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dies kann vorkommen, wenn sich das LCD-Display erwärmt – zum Beispiel dann, wenn Sie es aus einem kälteren Raum in einen wesentlich wärmeren Raum bringen. Schalten Sie das LCD-Display erst dann wieder ein, wenn das Kondenswasser vollständig verschwunden ist.</li> </ul>
Die Glasfläche ist beschlagen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dies kann bei feuchten Wetterbedingungen geschehen und ist völlig normal. Diese Störung verschwindet nach wenigen Tagen und bei Änderung der Wetterlage von selbst.</li> </ul>
Leichte Nachbilder eines lange angezeigten Bildes sind auf dem Bildschirm zu sehen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schalten Sie das LCD-Display längere Zeit komplett ab.</li> <li>Lassen Sie längere Zeit einen Bildschirmschoner oder abwechselnd komplett weiße und schwarze Bilder anzeigen.</li> </ul>

## 6.4 LCD-Display transportieren

Wenn Sie Ihr LCD-Display transportieren oder zur Reparatur einschicken möchten, nutzen Sie am besten die Originalverpackung.

- 1 Stützen Sie den LCD-Bildschirm an beiden Seiten mit den beiden Hartschaumkissen; dies bietet zusätzlichen Schutz.**
- 2 Legen Sie das LCD-Display in den Karton.**
- 3 Legen Sie die Zubehörverpackung an die vorgesehene Stelle (bei Bedarf).**
- 4 Schließen Sie den Karton, kleben Sie ihn zu.**

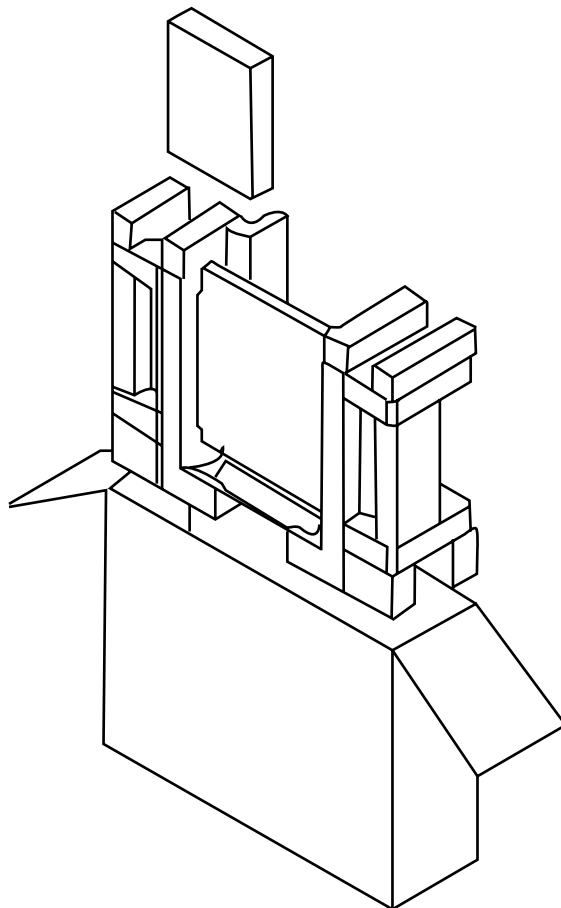

# KAPITEL 7: TECHNISCHE DATEN

## 7.1 Technische Daten des Anzeigegerätes

		SX-15G	SX-17G	SX-19G
Panel	Panel Type	LED-Backlit TFT LCD (VA Technology)	LED-Backlit TFT LCD (TN Technology)	LED-Backlit TFT LCD (TN Technology)
	Panel Size	15.0"	17.0"	19.0"
	Max. Resolution	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	SXGA 1280 x 1024
	Pixel Pitch	0.297 mm	0.264 mm	0.294 mm
	Brightness	300 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>
	Contrast Ratio	20,000,000:1 (DCR)	20,000,000:1 (DCR)	20,000,000:1 (DCR)
	Viewing Angle (H/V)	176°/176°	170°/160°	170°/160°
	Display Colour	16.2M	16.7M	16.7M
	Response Time	5 ms	3 ms	3 ms
Frequency (H/V)	H Freq.	24 kHz-83 kHz	24 kHz-83 kHz	24 kHz-83 kHz
	V Freq.	50 Hz-75 Hz	50 Hz-75 Hz	50 Hz-75 Hz
Input	Display Port	x 1	x 1	x 1
	HDMI	1.4 x 1	1.4 x 1	1.4 x 1
	DVI	24-Pin DVI-D x 1	24-Pin DVI-D x 1	24-Pin DVI-D x 1
	VGA	15-Pin D-Sub x 1	15-Pin D-Sub x 1	15-Pin D-Sub x 1
	Composite (CVBS)	BNC x 2	BNC x 2	BNC x 2
	S-Video	4-Pin mini DIN x 1	4-Pin mini DIN x 1	4-Pin mini DIN x 1
Output	Composite (CVBS)	BNC x 2	BNC x 2	BNC x 2
External Control	RS232 In	2.5 mm Phone Jack	2.5 mm Phone Jack	2.5 mm Phone Jack
Other Connectivity	USB	2.0 x 1 (Service port)	2.0 x 1 (Service port)	2.0 x 1 (Service port)
Audio	Audio In	Stereo Audio Jack (3.5 mm) Stereo Audio Jack (RCA)	Stereo Audio Jack (3.5 mm) Stereo Audio Jack (RCA)	Stereo Audio Jack (3.5 mm) Stereo Audio Jack (RCA)
	Audio Out	Stereo Audio Jack (RCA)	Stereo Audio Jack (RCA)	Stereo Audio Jack (RCA)
	Speaker	2W x 2	2W x 2	2W x 2
Power	Power Supply	External	External	External
	Power Requirements	DC 12V, 1.5A	DC 12V, 1.58A	DC 12V, 1.75A
	On Mode	11W (On)	13W (On)	14W (On)
	Standby Mode	< 0.5W	< 0.5W	< 0.5W
	Off Mode	< 0.3W	< 0.3W	< 0.3W
NeoV™ Optical Glass	Thickness	3.0 mm (0.12")	3.0 mm (0.12")	3.0 mm (0.12")
	Reflection Rate	< 1%	< 1%	< 1%
	Transmission Rate	> 97%	> 97%	> 97%
	Hardness	> 9H	> 9H	> 9H
Operating Conditions	Temperature	0°C-40°C (32°F-104°F)	0°C-40°C (32°F-104°F)	0°C-40°C (32°F-104°F)
	Humidity	10%-90% (non-condensing)	10%-90% (non-condensing)	10%-90% (non-condensing)
Storage Conditions	Temperature	-20°C-60°C (-4°F-140°F)	-20°C-60°C (-4°F-140°F)	-20°C-60°C (-4°F-140°F)
	Humidity	5%-95% (non-condensing)	5%-95% (non-condensing)	5%-95% (non-condensing)
Mounting	VESA FPMPI	Yes (100 x 100 mm & 75 x 75 mm)	Yes (100 x 100 mm & 75 x 75 mm)	Yes (100 x 100 mm & 75 x 75 mm)
Stand	Tilt	0° to 20°	0° to 22°	0° to 22°
Security	Kensington Security Slot	Yes	Yes	Yes
Dimensions	w/Base (W x H x D)	380.0 x 359.0 x 155.0 mm (15.0" x 14.1" x 6.1")	409.4 x 398.2 x 175.0 mm (16.1" x 15.7" x 6.9")	445.4 x 420.2 x 175.0 mm (17.5" x 16.5" x 6.9")
	Packaging (W x H x D)	470.0 x 460.0 x 199.0 mm (18.5" x 18.1" x 7.8")	506.0 x 506.0 x 225.0 mm (19.9" x 19.9" x 8.9")	552.0 x 526.0 x 225.0 mm (21.7" x 20.7" x 8.9")
Weight	w/Base	4.8 kg (10.6 lb)	6.1 kg (13.4 lb)	6.9 kg (15.2 lb)
	Packaging	6.8 kg (15.0 lb)	7.3 kg (16.1 lb)	9.3 kg (20.5 lb)

### Hinweis:


- ◆ Änderungen sämtlicher technischen Daten sind vorbehalten.





# TECHNISCHE DATEN

## 7.2.3 SX-19G-Abmessungen

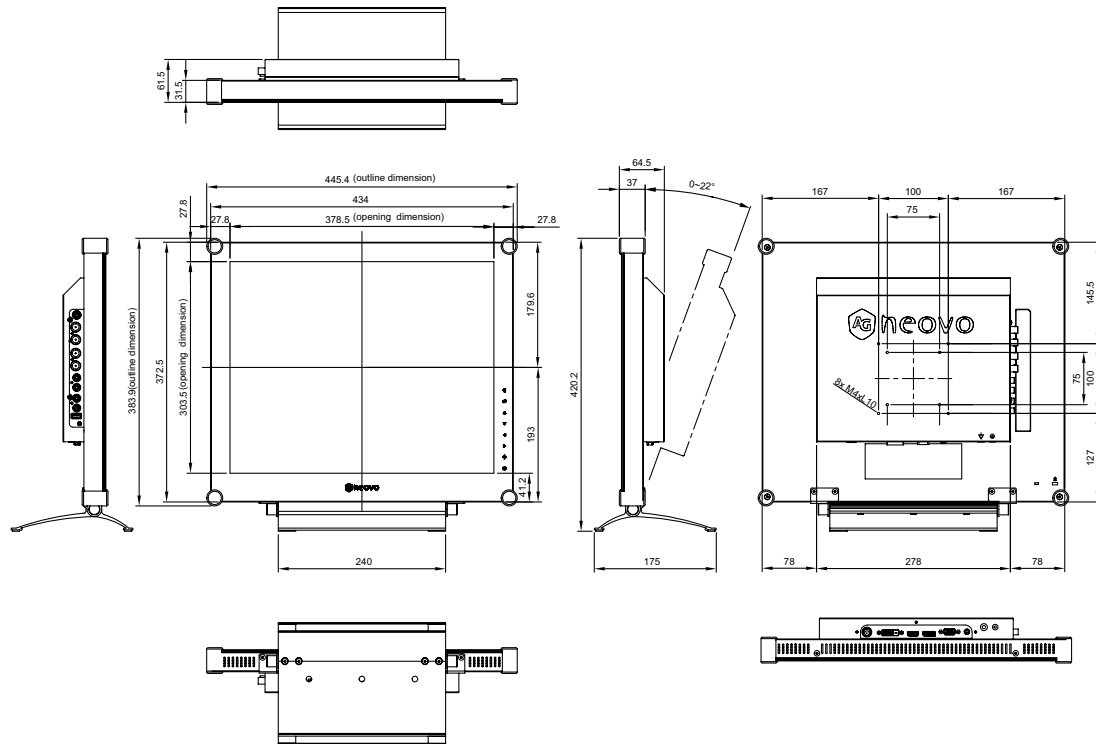

### AG Neovo

Company Address: 5F-1, No. 3-1, Park Street, Nangang District, Taipei, 11503, Taiwan.

Copyright © 2022 AG Neovo. All rights reserved.

SX-15G/17G/19G Eprel registration number: 445847/445868/445886

SX9GA0/SX7G00/SX5G00\_UM\_V016