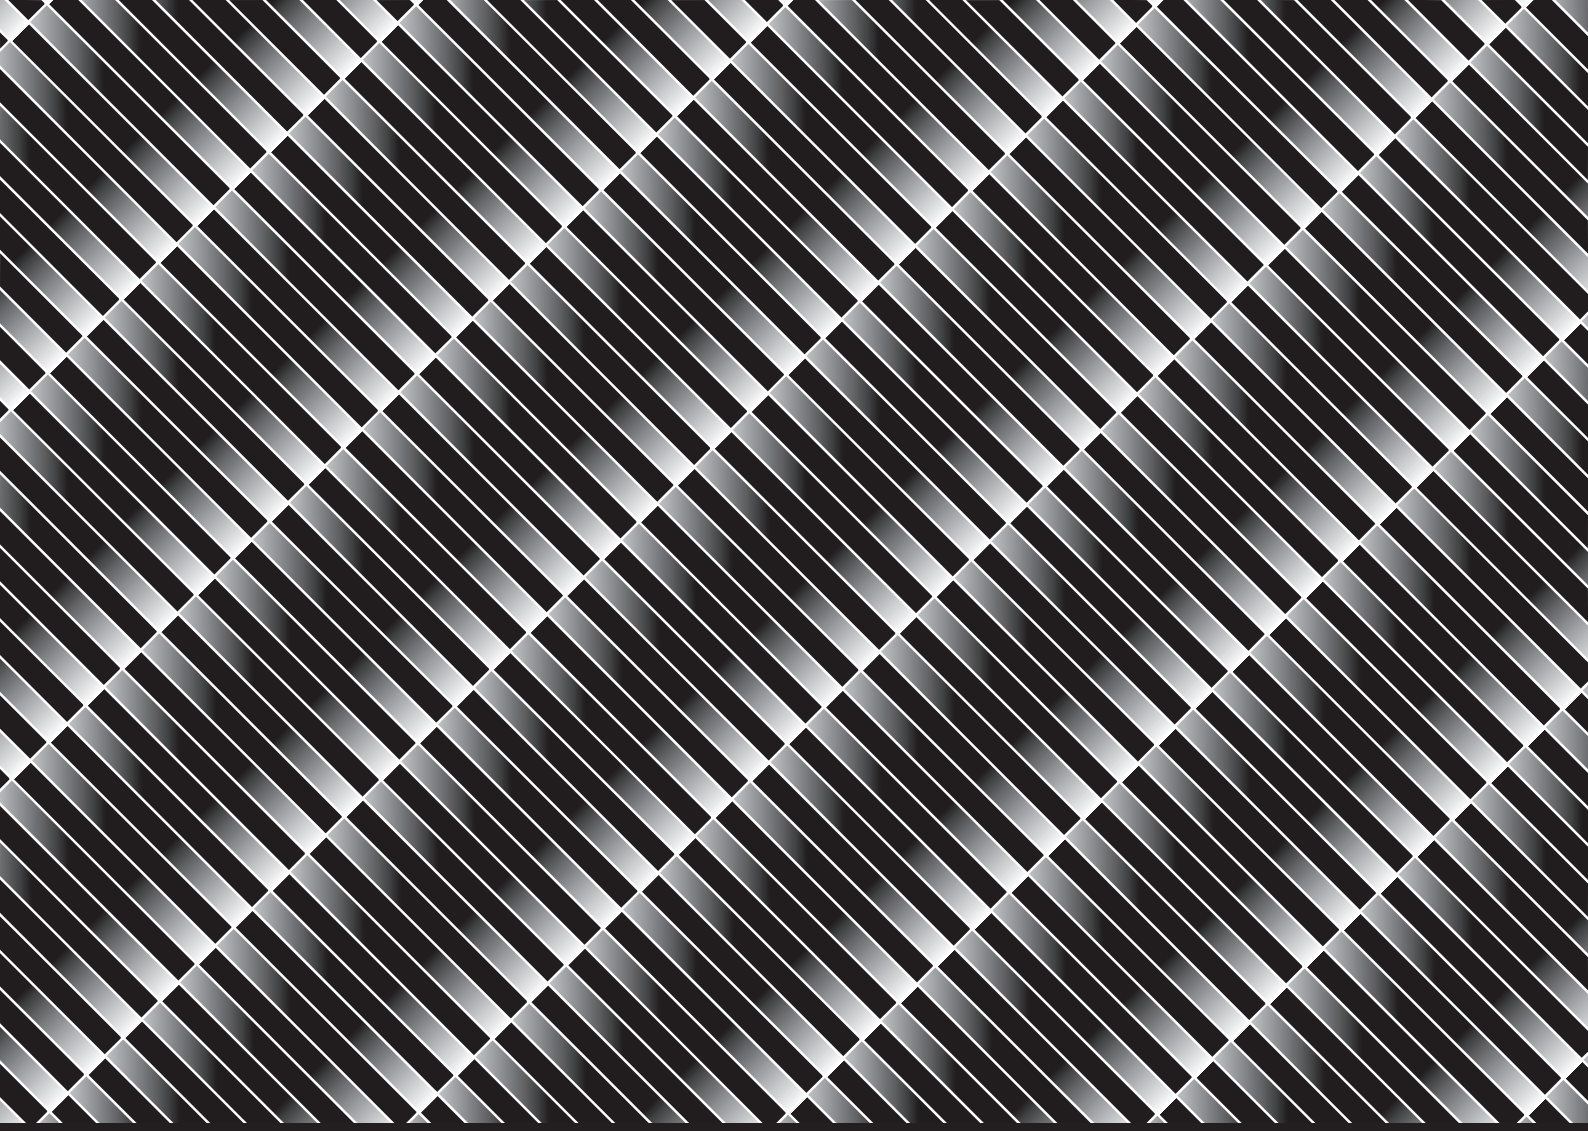

AG neovo

THE DISPLAY CHOICE
OF PROFESSIONALS™

SC-2402 & SC-2702 Moniteur LCD

Manuel de l'utilisateur

www.agneovo.com

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avis de la Federal Communications Commission (FCC) (États-Unis uniquement) 4
WEEE 5

MISES EN GARDE

Notice 6
Avertissements à propos de l'installation 6
Avertissements à propos de l'utilisation 7
Nettoyage et entretien 8
Notes sur le moniteur LCD 8

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DU PRODUIT

1.1 Contenu de l'emballage 9
1.2 Installation 10
1.2.1 Installation du support 10
1.2.2 Réglage de l'inclinaison 11
1.2.3 Montage mural 11
1.3 Vue d'ensemble 12
1.3.1 Vue avant 12
1.3.2 Panneau de contrôle 13
1.3.3 Vue arrière 14

CHAPITRE 2 : ÉTABLISSEMENT DES CONNEXIONS

2.1 Connexion de l'adaptateur secteur 15
2.2 Connexion des sources de signal d'entrée 16
2.3 Connexion d'appareils audio 17
2.4 Connexion d'un appareil vidéo 18

CHAPITRE 3 : UTILISATION DU MONITEUR LCD

3.1 Mise sous tension 19
3.2 Affichage du menu OSD 19
3.3 Sélection d'une source 20
3.4 Réglage du volume 21
3.5 Réglage automatique de l'écran (pour la source VGA uniquement) 21
3.6 Verrouillage des touches de commande 22

CHAPITRE 4 : MENU À AFFICHAGE SUR L'ÉCRAN

4.1 Utilisation du menu OSD 23
4.2 Structure du menu OSD 24

CHAPITRE 5 : RÉGLAGE DU MONITEUR LCD

5.1 Menu VIDÉO 26
5.2 Menu AUDIO 30
5.3 Menu RÉGLAGES 31
5.4 Menu INFO 34

CHAPITRE 6 : APPENDICE

6.1 Messages d'avertissement 35
6.2 Timing 36

TABLE DES MATIÈRES

6.3 Dépannage 37
6.4 Transport du moniteur LCD 38

CHAPITRE 7 : SPÉCIFICATIONS

7.1 Spécifications de l'écran 40
7.2 Dimensions de l'écran 41

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

SC-2402

Avis de la Federal Communications Commission (FCC) (États-Unis uniquement)

Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limitations pour les appareils numériques de Classe B, conformément à la Section 15 du règlement de FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre un rayonnement de fréquence radio et causer des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'espacement entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l’appareil à une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur.
- Demander conseil à un fournisseur ou technicien spécialisé.

Toutes modifications ou tous changements qui ne sont pas expressément approuvés par le tiers responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l’utilisateur à utiliser cet appareil.

Utilisez seulement un câble protecteur RF fourni avec le moniteur lors de la connexion de ce moniteur à un appareil informatique.

Pour éviter tout dommage pouvant entraîner un incendie ou une électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à une humidité excessive.

CET ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE DE CLASSE B EST CONFORME À TOUTES LES EXIGENCES DE LA RÉGLEMENTATION CANADIENNE DES ÉQUIPEMENTS GÉNÉRANT DES INTERFÉRENCES.

Cet appareil est conforme à la Section 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas causer d'interférences dangereuses et (2) doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant causer un fonctionnement non désiré.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

WEEE

Informations pour les utilisateurs dans l'Union Européenne

Ce symbole sur l'appareil ou sur la boîte indique que cet appareil ne doit pas être jeté, à la fin de sa durée de vie, dans une poubelle ou avec les ordures ménagères. Il est de votre responsabilité de vous assurer que ce produit électronique est emmené dans un centre de recyclage pour économiser les ressources naturelles. Chaque pays dans l'Union Européenne doit posséder des points de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les points de collecte près de chez vous, contactez votre service de recyclage des produits électriques et électroniques ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

MISES EN GARDE

Mises en Garde

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Symboles utilisés dans ce manuel

	Cette icône indique un risque de blessure à l'utilisateur ou de dommage au produit.
	Cette icône indique des instructions importantes d'utilisation et d'entretien.

Notice

- Veuillez lire attentivement ce Manuel de l'utilisateur avant d'utiliser le moniteur LCD et gardez-le dans un endroit sûr comme référence.
- Les spécifications du produit et les autres informations contenues dans ce manuel de l'utilisateur sont à titre de référence uniquement. Toutes les informations sont sujettes à modification sans préavis. Le contenu mis à jour peut être téléchargé sur notre site Web : **www.agneovo.com**.
- Pour protéger vos droits en tant qu'utilisateur, n'enlevez pas les étiquettes qui se trouvent sur le moniteur LCD. Vous pourriez annuler la garantie.

Avertissements à propos de l’installation

	N'installez pas le moniteur LCD dans des endroits chauds, par ex. près d'un chauffage, d'une fente de ventilation ou en plein soleil.
	Ne couvrez pas et n'obstruez pas les fentes de ventilation de cet appareil.
	Installez le moniteur LCD sur une surface stable. N'installez pas le moniteur LCD dans un endroit où il risque d’être soumis à des vibrations ou des chocs.
	Installez le moniteur LCD dans un endroit bien aéré.
	N'installez pas le moniteur LCD à l'extérieur.
	N'installez pas le moniteur LCD dans des endroits chauds ou humides.
	Ne renversez pas des liquides et n'insérez pas des objets à l'intérieur de le moniteur LCD ou dans les fentes de ventilation. Cela pourrait causer un incendie, un choc électrique ou endommager le moniteur LCD.

MISES EN GARDE

Avertissements à propos de l’utilisation

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le moniteur LCD.

La prise de courant doit être située près du moniteur LCD pour être facilement accessible.

Si une rallonge est utilisée avec le moniteur LCD, assurez-vous que l'intensité électrique totale des appareils branchés sur la prise de courant ne dépasse pas l'intensité électrique maximale permise.

Ne laissez rien reposer sur le cordon d'alimentation. N'installez pas le moniteur LCD dans un endroit où vous pourriez marcher sur le cordon d'alimentation.

Si le moniteur LCD ne va pas être utilisé pendant une période prolongée, débranchez le cordon d’alimentation de la prise de courant.

Pour débrancher le cordon d'alimentation, tenez et tirez par la fiche. Ne débranchez pas le cordon en tirant dessus, cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.

Ne touchez pas et ne débranchez pas le cordon d’alimentation avec des mains mouillées.

AVERTISSEMENT :

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et contactez un technicien qualifié dans tous les cas suivants :

- Lorsque le cordon d’alimentation est endommagé.
- Si le moniteur LCD est tombé ou si le boîtier est endommagé.
- Si le moniteur LCD fume ou qu'il y a une odeur bizarre.

Il n'est pas recommandé d'installer le moniteur au plafond ou sur une surface horizontale élevée.

AVERTISSEMENT :

Le non-respect de ces instructions d'installation peut avoir des conséquences indésirables, par exemple causer des blessures ou causer des dommages. Si vous avez déjà installé le moniteur au plafond ou sur une surface horizontale élevée, il est recommandé de contacter AG Neovo pour de l'aide ou des solutions pour vous aider à avoir une meilleure expérience sans risque.

MISES EN GARDE

Nettoyage et entretien

N'essayez pas de réparer le moniteur LCD vous-même, contactez un technicien qualifié pour de l'aide.

Ouvrir ou retirer les couvercles pourrait vous exposer à des tensions dangereuses ou d'autres dangers.

Notes sur le moniteur LCD

Afin de maintenir les performances lumineuses, il est recommandé d'utiliser un faible réglage pour la luminosité.

A cause de la durée de vie de la lampe, il est normal que la qualité de la luminosité du moniteur LCD baisse après un certain temps.

Lorsque des images statiques sont affichées pendant des longues périodes, l'image peut rester visible sur le moniteur LCD. Cela est appelé une brûlure ou une rétention d'image.

Pour éviter la rétention d'image, suivez les instructions suivantes :

- Réglez le moniteur LCD pour qu'il s'éteigne après quelques minutes d'inactivité.
- Utilisez un économiseur d'écran avec une image qui bouge ou une image toute blanche.
- Changez souvent l'image du bureau.
- Réglez la luminosité du moniteur LCD sur un réglage bas.
- Éteignez le moniteur LCD lorsque vous n'utilisez pas le système.

Ce que vous pouvez faire lorsqu'il y a une rétention d'image sur le moniteur LCD :

- Éteignez le moniteur LCD pendant les périodes prolongées d'inutilisation. Cela peut-être des heures ou plusieurs jours.
- Utilisez un économiseur d'écran pendant les périodes prolongées d'inutilisation.
- Utilisez une image noire et blanche pendant les périodes prolongées d'inutilisation.

Il y a des millions de micro-transistors dans le moniteur LCD. Il est normal que quelques transistors soit endommagés et apparaissent comme des points. Ceci est normal et n’indique pas un problème.

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DU PRODUIT

1.1 Contenu de l'emballage

La boîte devrait contenir les pièces suivantes lorsque vous l'ouvrez ; vérifiez le contenu. Si des pièces manquent ou sont endommagées, contactez immédiatement votre revendeur.

☐ **Moniteur LCD**

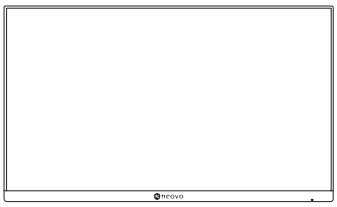

SC-2402

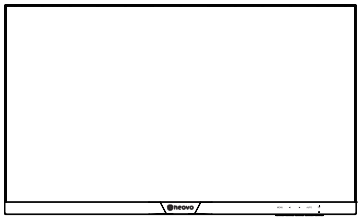

SC-2702

☐ **Guide de démarrage rapide**

☐ **Câble VGA**



☐ **Cordon d'alimentation**



☐ **Câble audio**

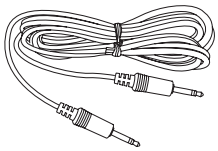

☐ **Base**

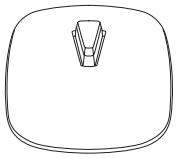

☐ **Support**



SC-2402/SC-2702

Remarque :

- *Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni.*
- *Les images ci-dessus servent uniquement de référence. Les éléments fournis peuvent varier.*

DESCRIPTION DU PRODUIT

1.2 Installation

1.2.1 Installation du support

1. **Pincez les loquets de la base, puis fixez la base sur le bras. Assurez-vous que les loquets de la base sont bien fixés aux fentes du bras.**
2. **Placez le moniteur LCD avec le côté dalle orienté vers le bas sur une surface rembourrée.**
3. **Attachez la base au moniteur**

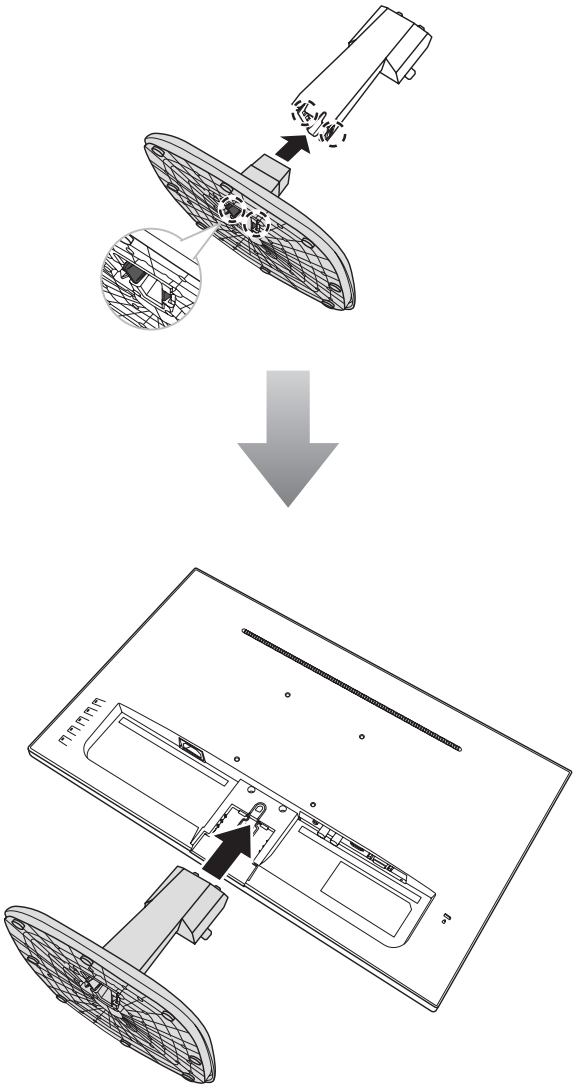

1.2.2 Réglage de l'inclinaison

Pour un affichage confortable, inclinez le moniteur LCD à l'angle désiré, entre -5° et 20°. Tenez le socle avec une main et utilisez l'autre main pour ajuster le moniteur LCD à l'angle souhaité.

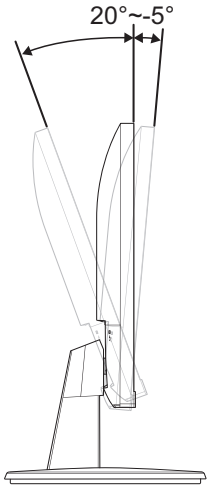

1.2.3 Montage mural

Pour fixer le moniteur LCD au mur, effectuez les étapes suivantes :

1. **Enlevez le support de la base.**

   Voir Page 38.

2. **Montage mural du moniteur LCD.**

   Vissez le support en utilisant les trous VESA à l'arrière du moniteur LCD.

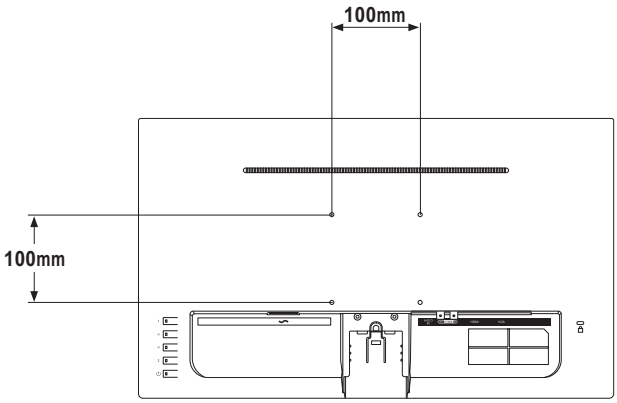

Remarque : *Prenez des mesures appropriées pour éviter que le moniteur LCD ne puisse tomber et blesser ou causer des dommages au moniteur, par ex. en cas de tremblement de terre ou d'autres catastrophes.*

- *Utilisez uniquement le kit de montage mural 100 x 100 mm recommandé par AG Neovo. Tous les kits de montage mural AG Neovo sont conformes à la norme VESA.*
- *Attachez le moniteur LCD sur un mur pouvant pour supporter le poids.*
- *Il est conseillé de fixer le moniteur LCD au mur sans l'incliner vers le bas.*

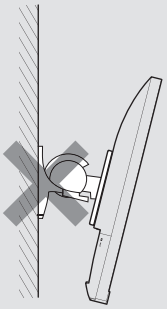

DESCRIPTION DU PRODUIT

1.3 Vue d'ensemble

1.3.1 Vue avant

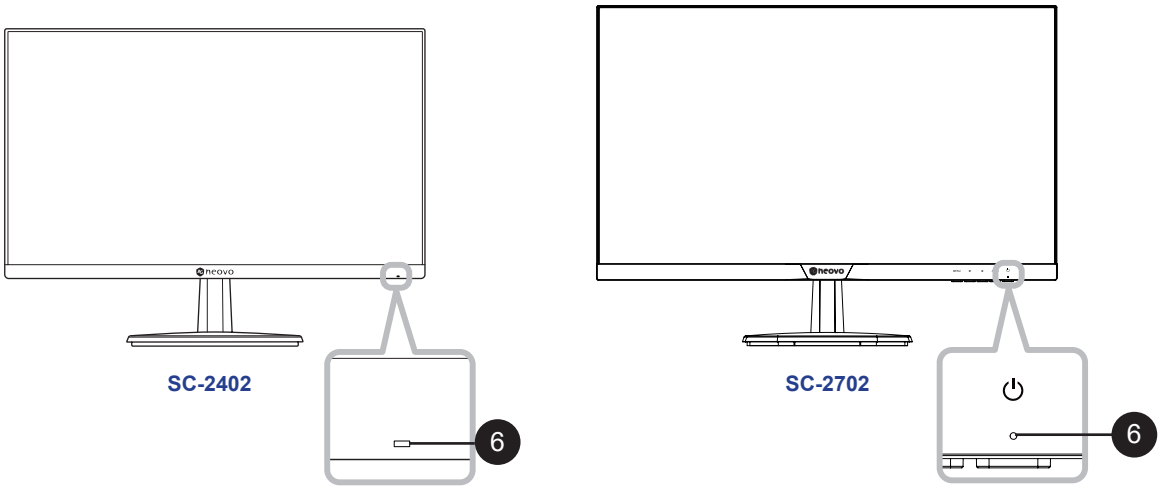

6 **Indicateur d'état d'alimentation :** Indique l'état de fonctionnement du moniteur :

- Bleu - Mode Marche
- Orange - Mode Veille
- LED éteint - Mode hors tension.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1.3.2 Panneau de contrôle

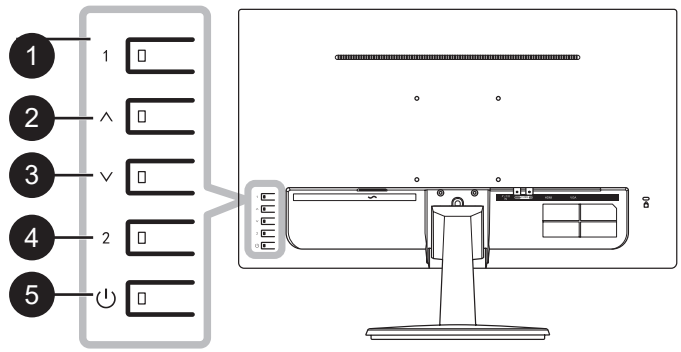

SC-2402

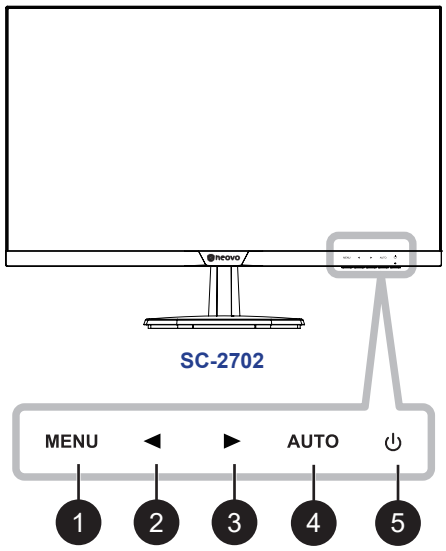

SC-2702

1 MENU

Menu OSD activé/désactivé.

2 Touche de raccourci : Bouton Source

Lorsque le menu OSD est activé, permet de naviguer les icônes de réglage ou de régler une fonction.

3 Touche de raccourci : Touche Volume

- Lorsque le menu OSD est activé, permet de naviguer les icônes de réglage ou de régler une fonction.
- Lorsque la touche Bas est appuyé, le volume peut être réglé. La touche ∧/∨ ou ◀ / ▶ peut être utilisée pour le réglage du volume.

4 Touche de raccourci : Réglage automatique pour VGA

Lorsque le menu OSD est activé, la touche est utilisée pour confirmer le réglage de la fonction.

5 ALIMENTATION :

Appuyez pour allumer ou éteindre le moniteur.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1.3.3 Vue arrière

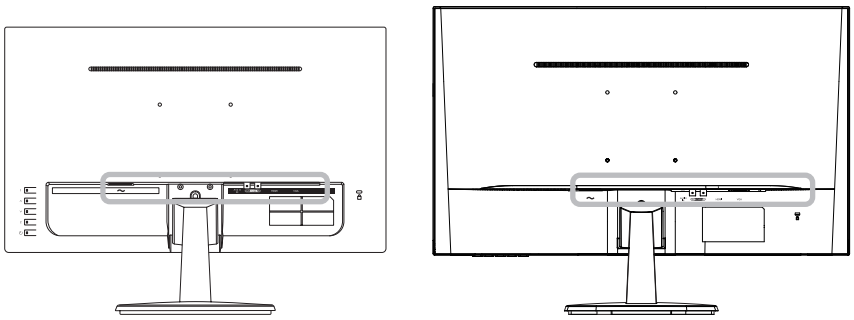

SC-2402 SC-2702

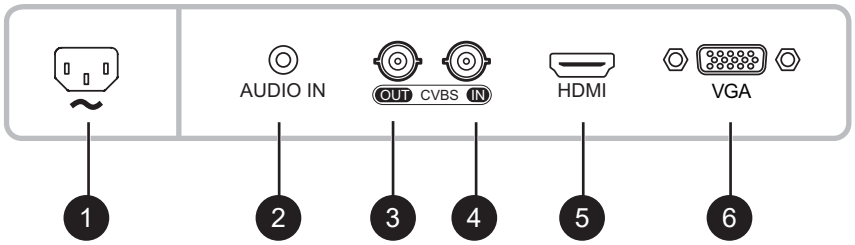

1 **~:**

Entrée d'alimentation secteur.

2 **ENTRÉE AUDIO :**

Connectez à la source d'entrée audio (prise jack audio stéréo 3,5 mm).

3 **SORTIE COMPOSITE (CVBS) :**

Connecte la sortie de signaux composites (CVBS).

4 **ENTRÉE COMPOSITE (CVBS) :**

Connecte l'entrée de signaux composites (CVBS).

5 **ENTRÉE HDMI :**

Connecte une entrée de signaux HDMI.

6 **ENTRÉE VGA :**

Connecte l'entrée de signaux VGA.

CHAPITRE 2 : ÉTABLISSEMENT DES CONNEXIONS

ATTENTION :

Assurez-vous que le moniteur LCD n'est pas connecté à la prise de courant avant de faire des connexions. Le branchement des câbles lorsque l'écran est sous tension peut causer un choc électrique ou une blessure.

2.1 Connexion de l’adaptateur secteur

1. **Branchez le cordon d'alimentation sur la prise d’alimentation CA au dos de votre moniteur LCD.**
2. **Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur une prise de courant ou une source d'alimentation.**

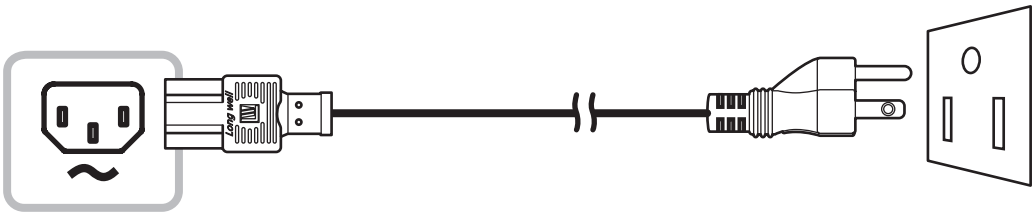

ATTENTION :

Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tenez la fiche et non le cordon. Ne tirez jamais le cordon.

ÉTABLISSEMENT DES CONNEXIONS

2.2 Connexion des sources de signal d'entrée

Les signaux des sources d'entrée peuvent être connectés avec l'un des câbles suivants :

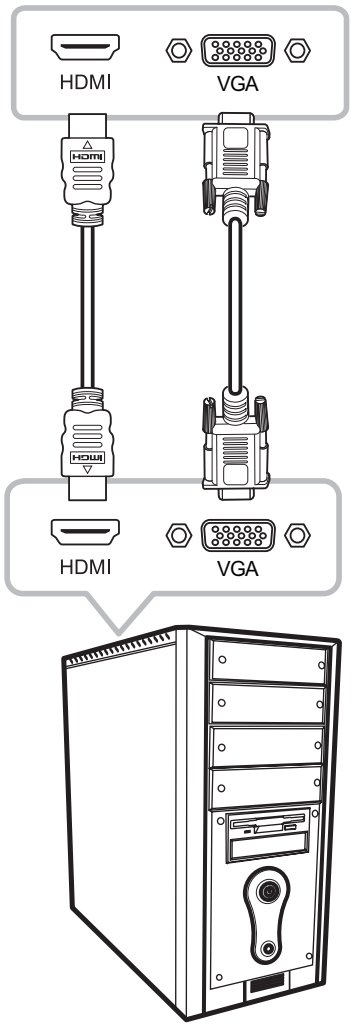

- **HDMI**

  Branchez une extrémité d'un câble HDMI sur le connecteur HDMI du moniteur LCD et l'autre extrémité sur le connecteur HDMI de l'ordinateur.

- **VGA**

  Branchez une extrémité d'un câble D-Sub (VGA) sur le connecteur D-SUB (VGA) du moniteur LCD et l'autre extrémité sur le connecteur D-SUB (VGA) de l'ordinateur.

ÉTABLISSEMENT DES CONNEXIONS

2.3 Connexion d'appareils audio

Branchez une extrémité d'un câble audio sur le connecteur ENTRÉE AUDIO du moniteur LCD et l'autre extrémité sur le connecteur SORTIE AUDIO de l'ordinateur.

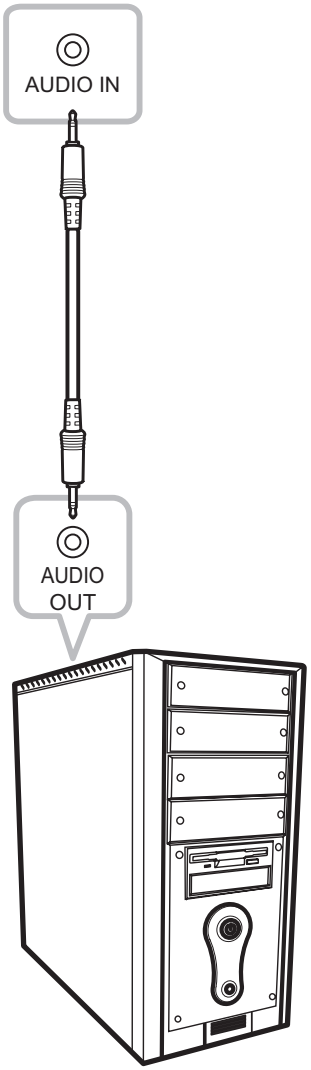

ÉTABLISSEMENT DES CONNEXIONS

2.4 Connexion d'un appareil vidéo

- **SORTIE CVBS**

  Branchez une extrémité d'un câble composite sur le connecteur CVBS du moniteur LCD et l’autre extrémité sur le connecteur ENTRÉE CVBS de l’affichage externe.

- **ENTRÉE CVBS**

  Branchez une extrémité d'un câble composite sur le connecteur ENTRÉE CVBS du moniteur LCD et l’autre extrémité sur le connecteur SORTIE CVBS de l’appareil vidéo.

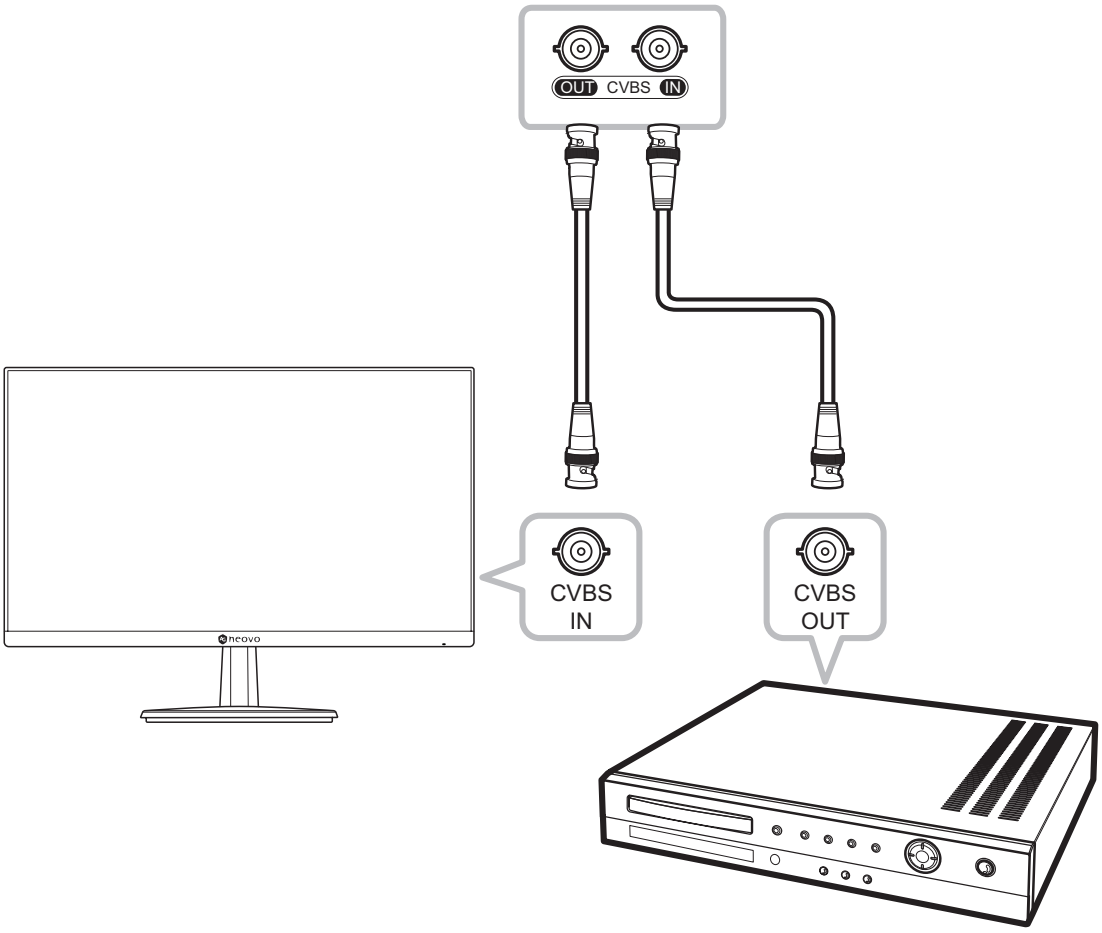

CHAPITRE 3 : UTILISATION DU MONITEUR LCD

3.1 Mise sous tension

1. **Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur une prise de courant ou une source d'alimentation.**
2. **Appuyez sur la touche ⏻ du panneau de commande.**

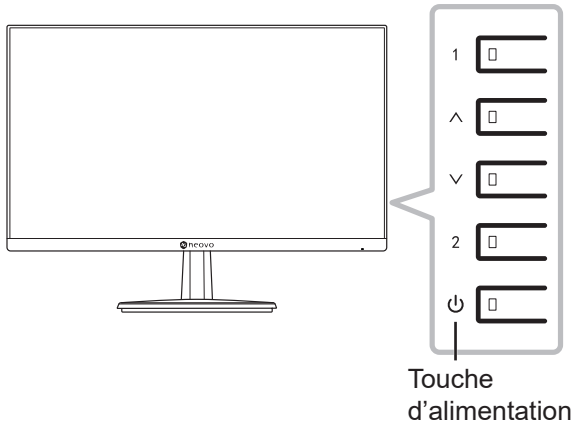

SC-2402

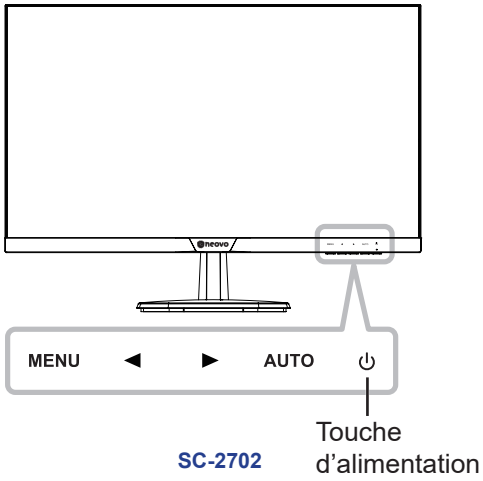

SC-2702

Lorsque le moniteur LCD est allumé, appuyez sur la touche ⏻ pour éteindre le moniteur LCD.

Remarque : *Le moniteur LCD consomme toujours de l'énergie tant que le cordon d'alimentation est branché sur la prise de courant. Débranchez le cordon d'alimentation si vous voulez couper complètement l'alimentation.*

3.2 Affichage du menu OSD

Appuyez sur la touche 1 ou sur la touche MENU pour ouvrir le menu OSD. Appuyez sur la touche 1 ou sur la touche MENU pour fermer le menu OSD.

Pour plus d'informations sur le réglage des paramètres, voir Page 24.

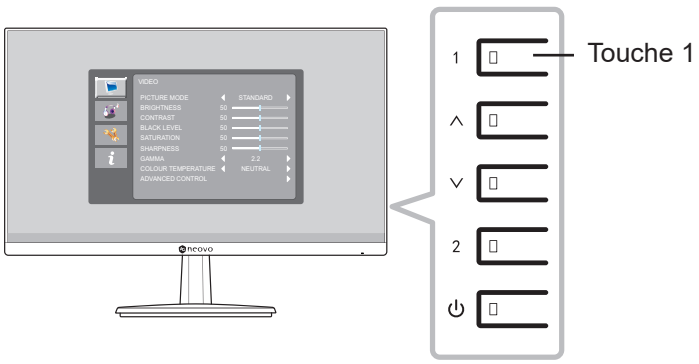

SC-2402

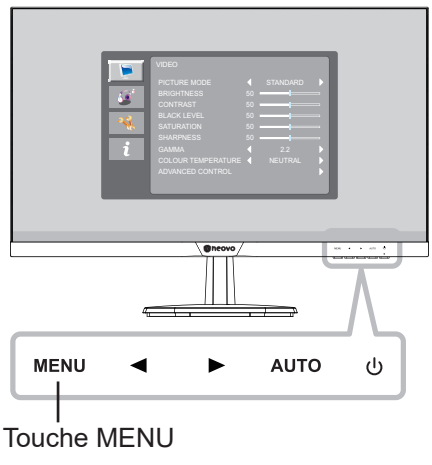

SC-2702

UTILISATION DU MONITEUR LCD

Le menu suivant apparait sur l'écran :

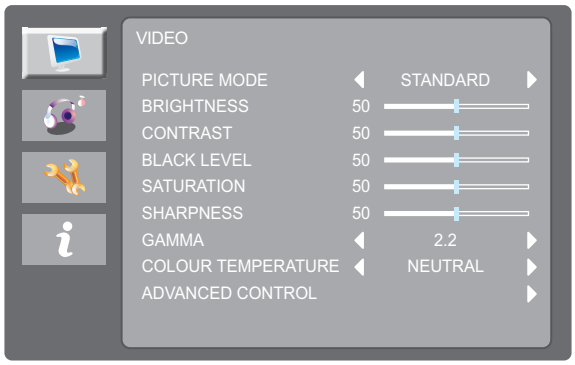

3.3 Sélection d'une source

Appuyez sur la touche ∧ ou sur la touche ◄ pour afficher le menu de sélection de la source.

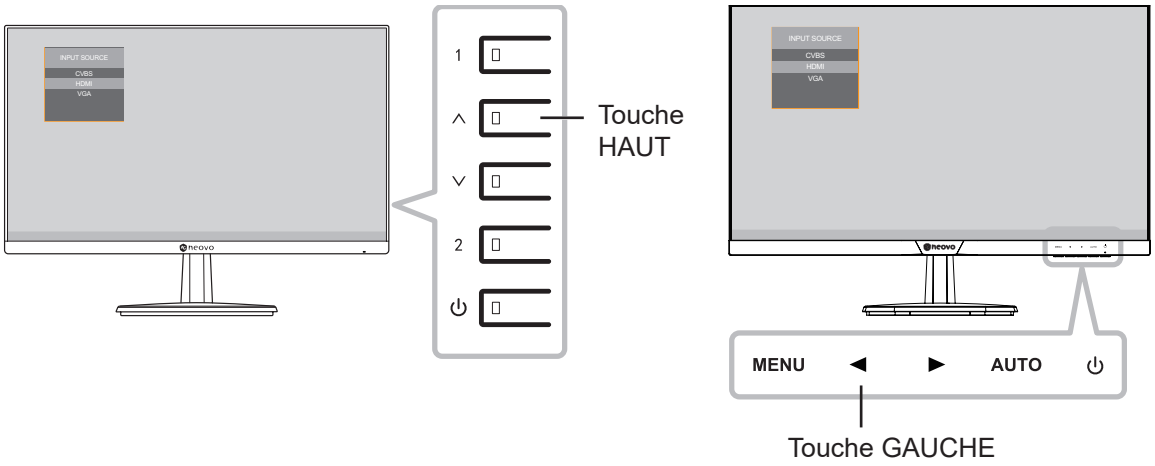

SC-2402 **SC-2702**

Le menu suivant apparait sur l'écran :

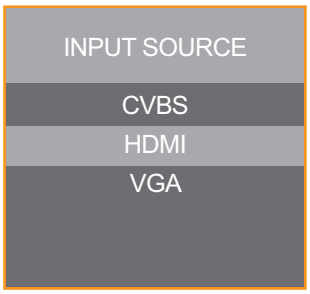

Appuyez sur la touche ∧ ou sur la touche ◄ de manière continue pour sélectionner la source d'entrée désirée. Appuyez ensuite sur la touche 2 ou sur la touche AUTO pour confirmer ou attendez que le menu de la source disparaisse automatiquement de l'écran. Les options d'entrée disponibles sont "CVBS", "HDMI", et "VGA".

Remarque : *Chaque fois que vous changez à la source VGA, le moniteur LCD ajuste automatiquement le réglage de l'écran.*

UTILISATION DU MONITEUR LCD

3.4 Réglage du volume

Appuyez sur la touche ∨ ou sur la touche ▶ pour afficher la barre de volume.

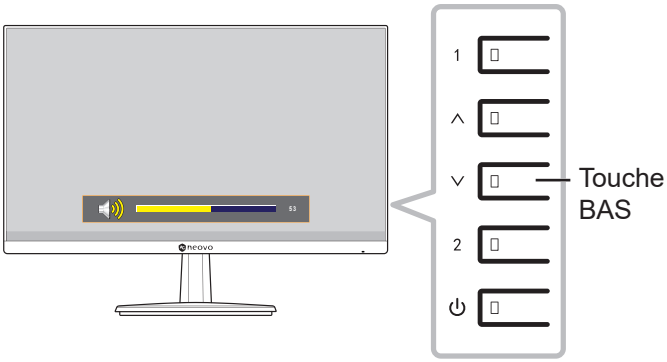

SC-2402

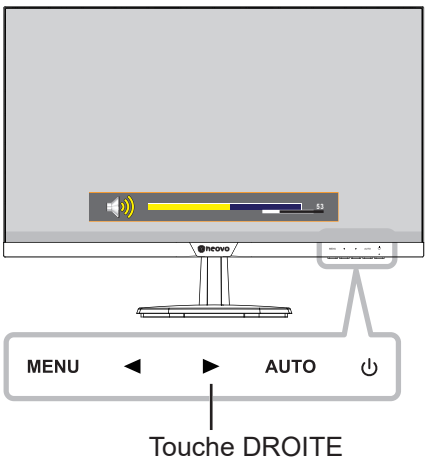

SC-2702

Le menu suivant apparait sur l'écran :

Appuyez sur la touche ∧/∨ ou ◀ / ▶ pour régler le volume.

Remarque : *Pendant le réglage du volume ou de la configuration du menu, appuyez et maintenez la touche ∧/∨ ou ◀ / ▶ enfoncée pour modifier les valeurs en continu.*

3.5 Réglage automatique de l'écran (pour la source VGA uniquement)

La fonction de réglage auto ajuste automatiquement le moniteur LCD en appliquant les réglages optimaux, y compris la position horizontale, la position verticale, l'horloge et la phase.

Appuyez sur la touche 2 ou sur la touche AUTO pour effectuer le réglage automatique pour la source VGA.

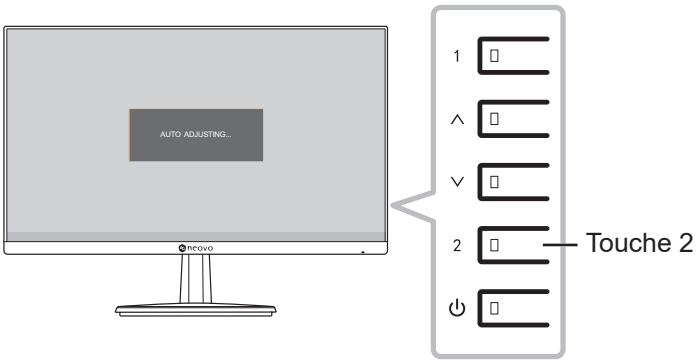

SC-2402

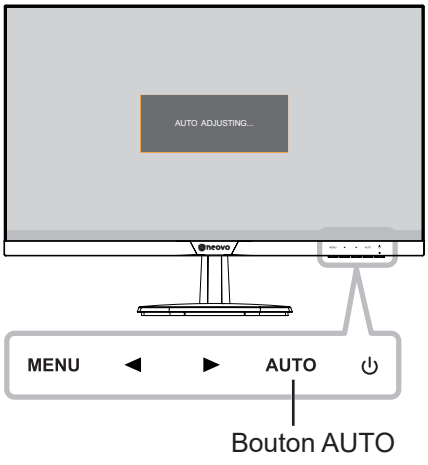

SC-2702

UTILISATION DU MONITEUR LCD

Le message suivant s'affichera sur l'écran :

Pendant le réglage auto, l'écran clignotera légèrement pendant quelques secondes.
Le réglage de l'écran est terminé lorsque le message RÉGLAGE AUTO disparaît de l'écran.

Remarque : *Il est recommandé d'utiliser la fonction de réglage automatique lorsque vous utilisez le monieur LCD pour la première fois ou après un changement de résolution.*

3.6 Verrouillage des touches de commande

Le verrouillage des touches de commande permet d'éviter tout accès non désiré aux paramètres du moniteur LCD.
Appuyez sur la touche 1 ou sur la touche MENU pendant 5 secondes pour verrouiller toutes les touches, à l'exception de la touche MARCHE.

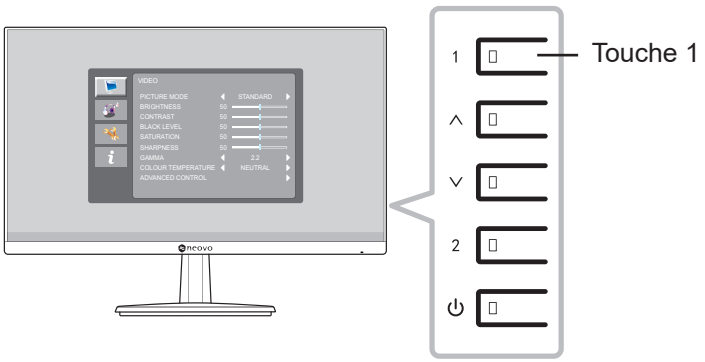

SC-2402

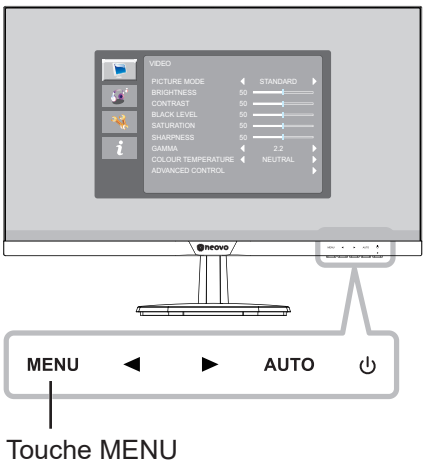

SC-2702

Le message de verrouillage du clavier s'affichera sur l'écran.

Pour déverrouiller les touches de commande, appuyez à nouveau sur la touche 1 ou sur la touche MENU pendant 5 secondes.
Le message de déverrouillage du clavier s'affichera sur l'écran.

CHAPITRE 4 : MENU À AFFICHAGE SUR L'ÉCRAN

4.1 Utilisation du menu OSD

#	Navigation dans le menu	Opération
1	Ouvrir l'écran du menu principal 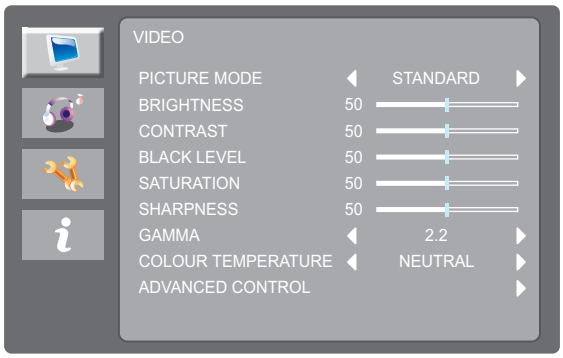	Appuyez sur 1 ou sur MENU sur le panneau de commande.
2	Accédez au sous-menu. 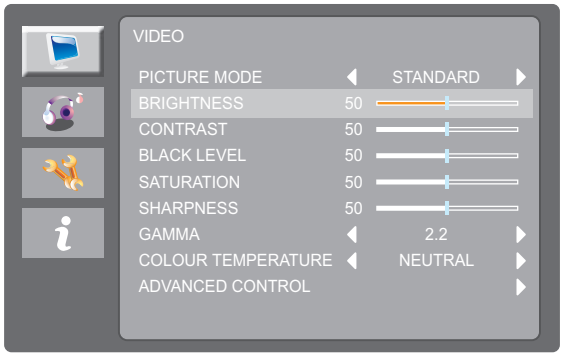 L'élément en surbrillance (barre gris clair) indique l'élément de sous-menu actif.	**1** Appuyez sur ∧/∨ ou ◀ / ▶ pour sélectionner un élément du menu. **2** Appuyez sur 2 ou sur AUTO pour accéder au sous-menu. **3** Appuyez sur ∧/∨ or ◀ / ▶ pour sélectionner un élément du sous-menu. **4** Appuyez sur 2 ou sur AUTO pour accéder au mode de réglage.
3	Ajustez les réglages. Par exemple : 	Appuyez sur 2 ou sur AUTO (plusieurs fois) pour modifier le réglage ∧/∨ ou ◀ / ▶ pour régler la valeur.
4	Pour revenir au menu précédent et/ou fermer la fenêtre du menu OSD.	Appuyez une fois sur 1 ou sur MENU pour revenir au menu précédent. Appuyez plusieurs fois sur 1 ou sur MENU pour fermer le menu OSD.

Remarque : *Lorsque vous modifiez des réglages, tous les changements seront automatiquement enregistrés lorsque vous :*

- *Passe à un autre menu*
- *Quitte le menu OSD*
- *Attend que le menu OSD disparaisse*

MENU À AFFICHAGE SUR L'ÉCRAN

4.2 Structure du menu OSD

Menu principal	Sous-menu	Référence
VIDÉO	MODE IMAGE	Consultez la Page 26.
	LUMINOSITÉ	
	CONTRASTE	
	NIVEAU DE NOIR	
	SATURATION	
	TEINTE	
	NETTETÉ	
	GAMMA	
	TEMPÉRATURE DE COULEUR	
	CONTRÔLE AVANCÉ	
	RÉGLAGE AUTO	
	COULEUR AUTO	
AUDIO	MODE SON	Consultez la Page 30.
	BALANCE	
	VIRTUAL SURROUND	
	VOLUME AUTO	
PARAMÈTRE	LANGUE	Consultez la Page 31.
	RÉTROÉCLAIRAGE	
	DURÉE DE L'OSD	
	TRANSPARENCE OSD	
	VEILLE	
	VPM	
	DÉTECTION DE LA SOURCE	
	ÉCRAN BLEU	
	SYSTÈME DE COULEUR	
	ANTI-BRÛLURE	
	RÉINITIALISER DÉFAUT	

MENU À AFFICHAGE SUR L'ÉCRAN

Menu principal	Sous-menu	Référence
INFORMATION	ENTRÉE :	
	RÉSOLUTION :	
	FRÉQ HORIZONTALE :	
	FRÉQ VERTICALE :	
	MODE SYNCHRO :	
	VERSION F/W :	

Remarque : *La disponibilité de certaines options du menu dépend du signal de la source d'entrée. Si le menu n'est pas disponible, il ne sera pas visible ou désactivé et sera grisé.*

CHAPITRE 5 : RÉGLAGE DU MONITEUR LCD

5.1 Menu VIDÉO

1. **Appuyez sur 1 ou MENU sur le panneau de commande pour afficher la fenêtre du menu OSD.**
2. **Appuyez sur ∧/∨ ou ◀ / ▶ pour sélectionner puis appuyez sur 2 ou sur AUTO pour accéder au menu VIDEO.**

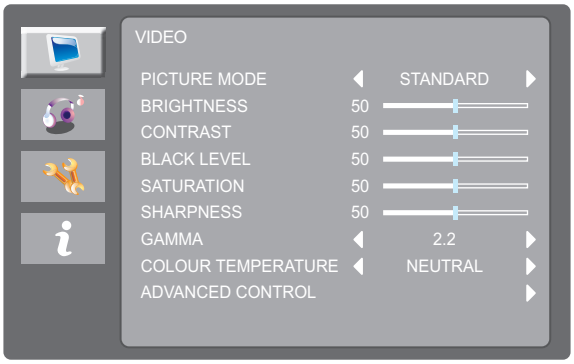

3. **Appuyez sur ∧/∨ ou ◀ / ▶ pour sélectionner une option et appuyez sur 2 ou sur AUTO pour accéder à son sous-menu.**

Élément	Fonction	Opération	Plage
MODE IMAGE	Sélectionne un paramètre de mode d'image prédéfini. **Remarque :** Le MODE IMAGE recommandé pour une source PC optimisée est STANDARD et le RAPPORT D'ASPECT est 16:9. En mode optimisé, les paramètres SATURATION et NETTETÉ ne peuvent pas être modifiés.	Appuyez sur 2 ou sur AUTO (de manière répétée) pour sélectionner le paramètre.	STANDARD CCTV VIDÉO
LUMINOSITÉ	Ajuste la luminance de l'image de l'écran.	Appuyez sur ∧/∨ ou ◀ / ▶ pour ajuster la valeur.	0 à 100
	Réglage d'origine 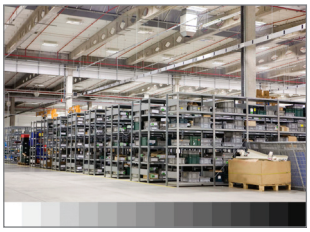 ***Réglage élevé*** 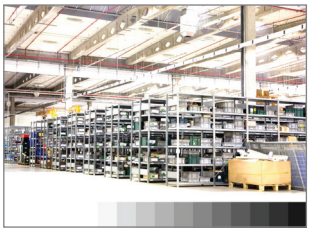 ***Réglage bas*** 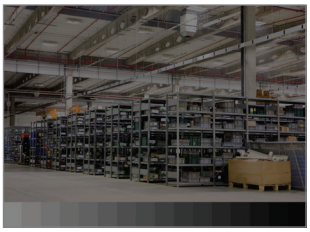		
CONTRASTE	Ajuste le degré de différence entre le niveau noir et le niveau blanc.	**1** Appuyez sur 2 ou sur AUTO. **2** Appuyez sur ∧/∨ ou ◀ / ▶ pour ajuster la valeur.	0 à 100
	Réglage d'origine 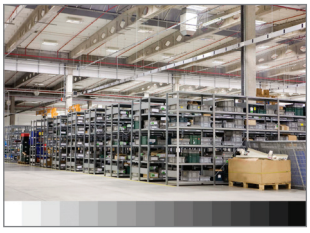 ***Réglage élevé*** ***Réglage bas*** 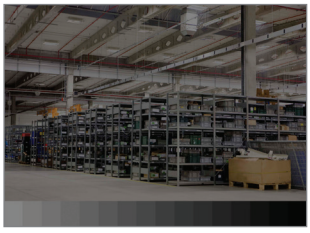		

RÉGLAGE DU MONITEUR LCD

Élément	Fonction	Opération	Plage
NIVEAU DE NOIR	Ajuste le niveau de noir de l'image à l'écran. Une faible luminosité intensifie le noir.	Appuyez sur ∧/∨ ou ◀ / ▶ pour ajuster la valeur.	0 à 100
SATURATION	Ajuste la saturation des couleurs. **Remarque :** Cet élément du menu n'est disponible que pour les sources HDMI et CVBS.	Appuyez sur ∧/∨ ou ◀ / ▶ pour ajuster la valeur.	0 à 100
TEINTE	Ajuste la teinte des couleurs. **Remarque :** Cet élément du menu n'est disponible que pour la source CVBS.		0 à 100
NETTETÉ	Ajuste la clarté et le focus de l'image de l'écran. **Remarque :** Cet élément du menu n'est disponible que pour les sources HDMI et CVBS (NTSC).		0 à 100
GAMMA	Ajuste le réglage non linéaire pour la luminance et le contraste de l'image.	Appuyez sur 2 ou sur AUTO (de manière répétée) pour sélectionner le paramètre.	1.8 2.0 2.2 2.4 S
TEMPÉRATURE DE COULEUR	Elle contient plusieurs réglages de couleurs. 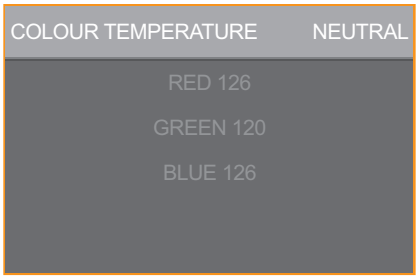		NEUTRE CHAUD FROID UTILISATEUR
	La température des couleurs peut être réglée sur : • NEUTRE - Le réglage par défaut pour la température des couleurs, utilisé avec des conditions normales d'éclairage. • CHAUD - Applique une teinte légèrement rougeâtre pour des couleurs plus chaudes. • FROID - Applique une teinte légèrement bleuâtre pour des couleurs plus froides. • UTILISATEUR - Permet aux utilisateurs de définir la température des couleurs en ajustant le réglage de rouge, vert ou bleu en fonction des préférences. a. Sélectionnez « UTILISATEUR » et appuyez sur ∨ ou ▶. b. Appuyez sur 2 ou sur AUTO pour entrer dans les paramètres « ROUGE ». c. Appuyez sur ∧/∨ ou ◀ / ▶ pour ajuster la valeur (0 à 255). d. Lorsque vous avez fini, appuyez une fois sur 1 ou sur MENU pour revenir au menu précédent. Pour ajuster le vert et le bleu, appuyez sur ∧/∨ ou ◀ / ▶ et répétez les étapes b à c.		

RÉGLAGE DU MONITEUR LCD

Élément	Fonction	Opération	Plage
CONTRÔLE AVANCÉ	Pour configurer les paramètres de contrôle avancés.	Appuyez sur 2 ou sur AUTO.	-
	• RÉDUCTION DU BRUIT - Réduit le bruit dans l'image due à une mauvaise réception ou une mauvaise qualité d'image.	**1** Appuyez sur ∧/∨ ou ◀ / ▶. **2** Appuyez sur 2 ou sur AUTO (de manière répétée) pour sélectionner le paramètre.	DÉSACTIVÉ BASSE MOYENNE ÉLEVÉE
	• PLAGE DE COULEUR - Ajuste les niveaux de noir et de blanc pour la vidéo. **Remarque :** Cet élément du menu n'est disponible que pour la source HDMI.		COMPLÈTE LIMITE
	• DCR (Rapport dynamique de contraste) - Ajuste automatiquement la plage de rétroéclairage en fonction de l'affichage de l'écran, par exemple lorsque vous regardez des films. La fonction DCR s'utilise lors d'un affichage en intérieur. **Remarque :** Cet élément du menu n'est disponible que pour la source HDMI.		DÉSACTIVÉ ACTIVÉ
	• AUGMENTEUR DE CONTRASTE - Permet de régler automatiquement la luminosité et le contraste de l'image sur une plage de contraste haute vitesse et dynamique, comme pour l'affichage de films. **Remarque :** Cet élément du menu n'est disponible que pour la source HDMI.		DÉSACTIVÉ ACTIVÉ
	• RAPPORT D'ASPECT - Ajuste le rapport d'aspect de l'image de l'écran. **Remarque :** Les options ZOOM1 et ZOOM2 ne sont disponibles que si la source d'entrée est CVBS.		16:9 NATIF 4:3 ZOOM1 ZOOM2
RÉGLAGE AUTO	Configure les paramètres d'ajustement automatique. **Remarque :** Cet élément du menu n'est disponible que pour la source VGA.	Appuyez sur 2 ou sur AUTO.	-
	• RÉGLAGE AUTO - Ajuste automatiquement le moniteur LCD en appliquant les réglages optimaux, y compris la position horizontale, la position verticale, l'horloge et la phase. 	**1** Appuyez sur ∧/∨ ou ◀ / ▶. **2** Appuyez sur 2 ou sur AUTO.	-

RÉGLAGE DU MONITEUR LCD

Élément	Fonction	Opération	Plage
RÉGLAGE AUTO	• POSITION H (Position horizontale) - Déplace l'image de l'écran vers la gauche ou la droite.	**1** Appuyez sur ∧/∨ ou ◀ / ▶. **2** Appuyez sur 2 ou sur AUTO. **3** Appuyez sur ∧/∨ ou ◀ / ▶ pour ajuster la valeur.	0 à 100
	• POSITION V (Position verticale) - Déplace l'image de l'écran vers le haut ou le bas.		0 à 100
	• PHASE - Ajuste la synchronisation de la phase avec le signal vidéo.		0 à 100
	• HORLOGE - Ajuste la synchronisation de la fréquence avec le signal vidéo.		0 à 100
COULEUR AUTO	Ajuste automatiquement la balance du blanc et les réglages des couleurs. **Remarque :** Cet élément du menu n'est disponible que pour la source VGA.	Appuyez sur 2 ou sur AUTO.	-

5.2 Menu AUDIO

1. **Appuyez sur 1 ou MENU sur le panneau de commande pour afficher la fenêtre du menu OSD.**
2. **Appuyez sur ∧/∨ ou ◀ / ▶ pour sélectionner puis appuyez sur 2 ou sur AUTO pour accéder au menu AUDIO.**

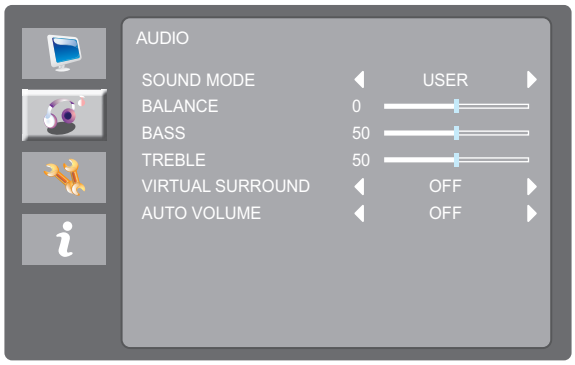

3. **Appuyez sur ∧/∨ ou ◀ / ▶ pour sélectionner une option et appuyez sur 2 ou sur AUTO pour accéder à son sous-menu.**

Élément	Fonction	Opération	Plage
MODE SON	Sélectionne un paramètre de mode de son prédéfini. • UTILISATEUR - Permet aux utilisateurs de configurer la balance, les basses et les aigus selon leurs préférences. a. Sélectionnez « UTILISATEUR » et appuyez sur ∨ ou ▶. b. Appuyez sur 2 ou sur AUTO pour accéder au réglage « BALANCE ». c. Appuyez sur ∧/∨ ou ◀ / ▶ pour ajuster la valeur (-50 à 50). d. Lorsque vous avez fini, appuyez une fois sur 1 ou sur MENU pour revenir au menu précédent. Pour régler les aigus (1 à 100) et les graves (1 à 100), appuyez sur ∧/∨ ou ◀ / ▶ et répétez les étapes b à c.	Appuyez sur 2 ou sur AUTO (de manière répétée) pour sélectionner le paramètre.	STANDARD MUSIQUE FILM SPORTS UTILISATEUR
BALANCE	Permet de régler la balance audio	Appuyez sur ∧/∨ ou ◀ / ▶ pour ajuster la valeur.	-50 à 50
VIRTUAL SURROUND	Fournit une expérience d'écoute améliorée.	Appuyez sur 2 ou sur AUTO (de manière répétée) pour sélectionner le paramètre.	DÉSACTIVÉ ACTIVÉ
VOLUME AUTO	Reste automatiquement au même volume si vous changez de programme.		DÉSACTIVÉ ACTIVÉ

RÉGLAGE DU MONITEUR LCD

5.3 Menu RÉGLAGES

1. **Appuyez sur 1 ou MENU sur le panneau de commande pour afficher la fenêtre du menu OSD.**
2. **Appuyez sur ∧/∨ ou ◀ / ▶ pour sélectionner puis appuyez sur 2 ou sur AUTO pour accéder au menu RÉGLAGES.**

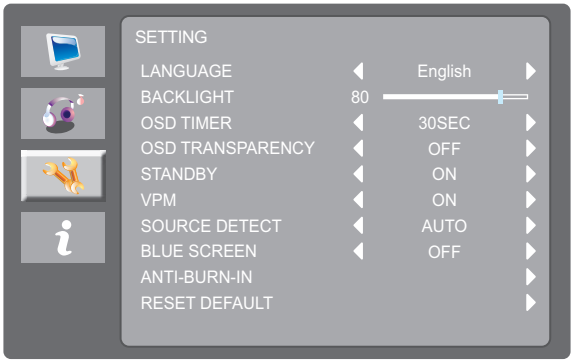

3. **Appuyez sur ∧/∨ ou ◀ / ▶ pour sélectionner une option et appuyez sur 2 ou sur AUTO pour accéder à son sous-menu.**

Élément	Fonction	Opération	Plage
LANGUE	Choisissez la langue utilisée pour les menus OSD.	Appuyez sur 2 ou sur AUTO (de manière répétée) pour sélectionner le paramètre.	English Español Français Deutsch 简体中文 繁體中文
RÉTROÉCLAIRAGE	Ajuste la luminance de l'image de l'écran.	Appuyez sur ∧/∨ ou ◀ / ▶ pour ajuster la valeur.	0 à 100
DURÉE DE L'OSD	Règle la durée d'affichage (en secondes) de l'écran OSD. Lorsque cette durée est finie, l'écran OSD se fermera automatiquement.	Appuyez sur 2 ou sur AUTO (de manière répétée) pour sélectionner le paramètre.	DÉSACTIVÉ 10SEC 20SEC 30SEC 40SEC 50SEC 60SEC
TRANSPARENCE OSD	Pour ajuster la transparence de l'OSD.		DÉSACTIVÉ BASSE MOYENNE ÉLEVÉE

RÉGLAGE DU MONITEUR LCD

Élément	Fonction	Opération	Plage
VEILLE	Active ou désactive le mode Veille. **Remarque :** La durée avant activation du mode Veille varie en fonction du paramètre DÉTECTION DE LA SOURCE. Si DÉTECTION DE LA SOURCE est réglé sur AUTO, l'écran vérifie tous les signaux d'entrée avant de passer en mode Veille si aucun signal n'est détecté ; cette opération prend plus de temps. Si DÉTECTION DE LA SOURCE est réglé sur MANUEL, l'écran passe directement en mode Veille.	Appuyez sur 2 ou sur AUTO (de manière répétée) pour sélectionner le paramètre.	DÉSACTIVÉ ACTIVÉ
VPM	Permet à la fonction VPM de sortir le moniteur du mode Veille. Et cette option du menu n'est disponible que si la source d'entrée est CVBS. **Remarque :** Veuillez activer l'option VPM avant que la source d'entrée CVBS soit connectée.		DÉSACTIVÉ ACTIVÉ
DÉTECTION DE LA SOURCE	Règle l'écran sur la détection automatique ou manuelle de la source du signal d'entrée.		AUTO MANUEL
ÉCRAN BLEU	Si aucun signal d'entrée n'est disponible, l'arrière-plan de l'écran est bleu.		DÉSACTIVÉ ACTIVÉ
SYSTÈME DE COULEUR	Sélectionnez le système de signal d'entrée. **Remarque :** Cet élément du menu n'est disponible que pour la source CVBS.		AUTO PAL PAL_60 NTSC NTSC_443 SECAM

RÉGLAGE DU MONITEUR LCD

Élément	Fonction	Opération	Plage
ANTI-BRÛLURE	Protège l'écran des symptômes de « burn-in » ou d'image secondaire lorsque l'écran n'a pas été utilisé pendant une longue période. 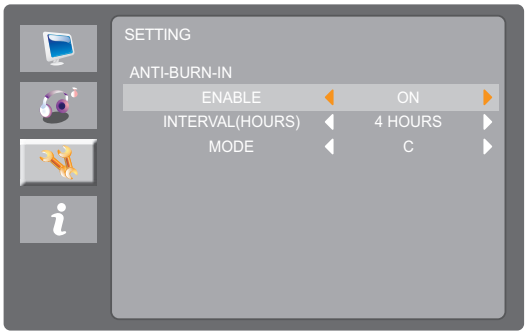 **Remarque :** Lorsque Anti-Burn-in™ démarre, la notification suivante s'affiche : 	**1** Appuyez sur ∧/∨ ou ◀ / ▶. **2** Appuyez sur 2 ou sur AUTO pour accéder au sous-menu.	-
ANTI-BRÛLURE	• « ACTIVER » - Active ou désactive la fonction Anti-Burn-in™.	Appuyez sur 2 ou sur AUTO (de manière répétée) pour sélectionner le paramètre.	DÉSACTIVÉ ACTIVÉ
	• « INTERVALLE (HEURES) » - Sélectionne l'intervalle (en heures) d'activation de la fonction Anti-Burn-in™.		4 HEURES 5 HEURES 6 HEURES 8 HEURES
	• « MODE » - Règle le mode Anti-Burn-in™ sur « A » (exécution rapide), « B » (plus lent mais plus précis que le mode « A »), ou C (mode le plus lent mais le plus précis).		A B C
RÉINITIALISER DÉFAUT	Réinitialise tous les réglages du menu OSD aux valeurs prédéfinies en usine. 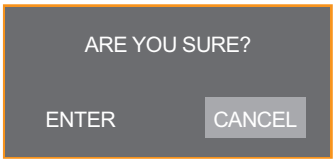	**1** Appuyez sur ∧/∨ ou ◀ / ▶. **2** Appuyez sur 2 ou sur AUTO.	ENTRÉE ANNULER

RÉGLAGE DU MONITEUR LCD

5.4 Menu INFO

1. **Appuyez sur 1 ou MENU sur le panneau de commande pour afficher la fenêtre du menu OSD.**
2. **Appuyez sur ∧/∨ ou ◀ / ▶ pour sélectionner ⓘ puis appuyez sur 2 ou sur AUTO pour accéder au menu INFORMATION.**

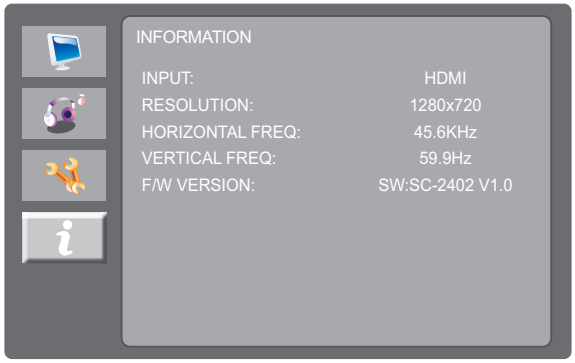

3. **Vérifier les informations sur le moniteur LCD**

CHAPITRE 6 : ANNEXE

6.1 Messages d'avertissement

Lorsque l'un de ces messages d'avertissement apparaît, vérifiez les éléments suivants.

Message d'avertissement	Cause	Solution
	La résolution ou la vitesse de rafraîchissement de la carte graphique de l'ordinateur est trop haute.	√ Changez la résolution ou la vitesse de rafraîchissement de la carte graphique.
	Le moniteur LCD n'arrive pas à détecter le signal de la source d'entrée.	√ Vérifiez si la source d'entrée est ALLUMÉ. √ Vérifiez si le câble du signal est correctement branché. √ Vérifiez si les broches de la fiche du câble sont tordues ou endommagées.
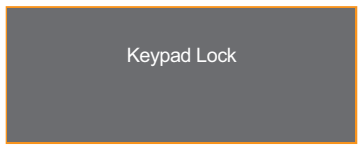	Le clavier est verrouillé.	√ Appuyez sur le bouton 1 ou sur le bouton MENU pendant 5 secondes pour activer/désactiver la fonction VERROUILLAGE DES BOUTONS (sauf MARCHE).
	Cette boîte de message d'avertissement s'affiche uniquement lorsque le réglage de la fonction menu est modifié pour la première fois.	√ Choisissez ACCEPTER pour continuer les modifications du réglage ou choisissez ANNULER pour désactiver les modifications du réglage. **Remarque :** *L'opération peut varier selon les modèles de produit.*

CHAPITRE 6 : ANNEXE

6.2 Timing

PC MODE	VIDEO
720 x 400p at 70 Hz	720 x 480i at 60 Hz
640 x 480p at 60 Hz	720 x 480 at 60 Hz
640 x 480p at 72 Hz	720 x 576i at 50 Hz
640 x 480p at 75 Hz	720 x 576 at 50 Hz
800 x 600p at 56 Hz	1280 x 720 at 50 Hz
800 x 600p at 60 Hz	1280 x 720 at 60 Hz
800 x 600p at 72 Hz	1920 x 1080i at 50 Hz
800 x 600p at 75 Hz	1920 x 1080 at 50 Hz
1024 x 768p at 60 Hz	1920 x 1080i at 60 Hz
1024 x 768p at 70 Hz	1920 x 1080 at 60 Hz
1024 x 768p at 75 Hz	1920 x 1080 at 24 Hz
1280 x 1024p at 60 Hz	1920 x 1080 at 25 Hz
1366 x 768p at 60 Hz	1920 x 1080 at 30 Hz
1600 x 900p at 60 Hz	
1440 x 900p at 60 Hz	
1280 x 720p at 60 Hz	
1152 x 864p at 75 Hz	
1920 x 1080p at 60 Hz	

ANNEXE

6.3 Dépannage

Problèmes	Causes possibles et solutions
Aucune image. • Le voyant DEL est ETEINT.	• Vérifiez si le moniteur LCD est ALLUMÉ. • Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché correctement sur le moniteur LCD. • Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché sur une prise de courant.
• Le voyant DEL est vert.	• Vérifiez si l'ordinateur est ALLUMÉ. • Vérifiez si l'ordinateur est en mode veille, déplacez la souris ou appuyez sur n'importe quel bouton pour réveiller l'ordinateur.
La position de l'image est incorrecte.	• Pour une entrée VGA, appuyez sur 2 ou sur AUTO sur le panneau de commande pour ajuster automatiquement l'écran. • Pour l'entrée VGA, réglez les réglages "POSITION H" et "POSITION V" dans le menu "VIDÉO ( ) > RÉGLAGE AUTO" (voir Page 29).
Le texte affiché est flou.	• Pour une entrée VGA, appuyez sur 2 ou sur AUTO sur le panneau de commande pour ajuster automatiquement l'écran. • Pour l'entrée VGA, réglez les réglages "HORLOGE" et "PHASE" dans le menu "VIDÉO ( ) > RÉGLAGE AUTO" (voir Page 29).
Des points rouges, bleus, verts ou blancs apparaissent sur l'écran.	• Il y a des millions de micro-transistors dans le moniteur LCD. Il est normal que quelques transistors soit endommagés et produisent des points. Ceci est normal et n'indique pas un problème.
Aucun son audio.	• Vérifiez si le volume est réglé sur 0 (voir Page 30) ou si la fonction muet est activée. • Pour l'entrée VGA, vérifiez les réglages audio de l'ordinateur.
De la buée s'est formée sur le moniteur LCD.	• Cela se produit normalement lorsque le moniteur LCD est déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud. N'allumez pas le moniteur LCD, attendez jusqu'à ce que la buée ait disparue.
Des ombres, causées par une image statique, restent visibles sur l'écran.	• Éteignez le moniteur LCD pendant les périodes prolongées d'inutilisation. • Utilisez un économiseur d'écran ou une image noire et blanche pendant les périodes prolongées d'inutilisation.

ANNEXE

6.4 Transport du moniteur LCD

Pour transporter le moniteur LCD, pour le faire réparer ou le déplacer par exemple, remettez-le dans sa boîte originale.

1. **Enlevez le support de la base.**

   Appuyez sur le loquet de déverrouillage et détachez le support de base du moniteur LCD.

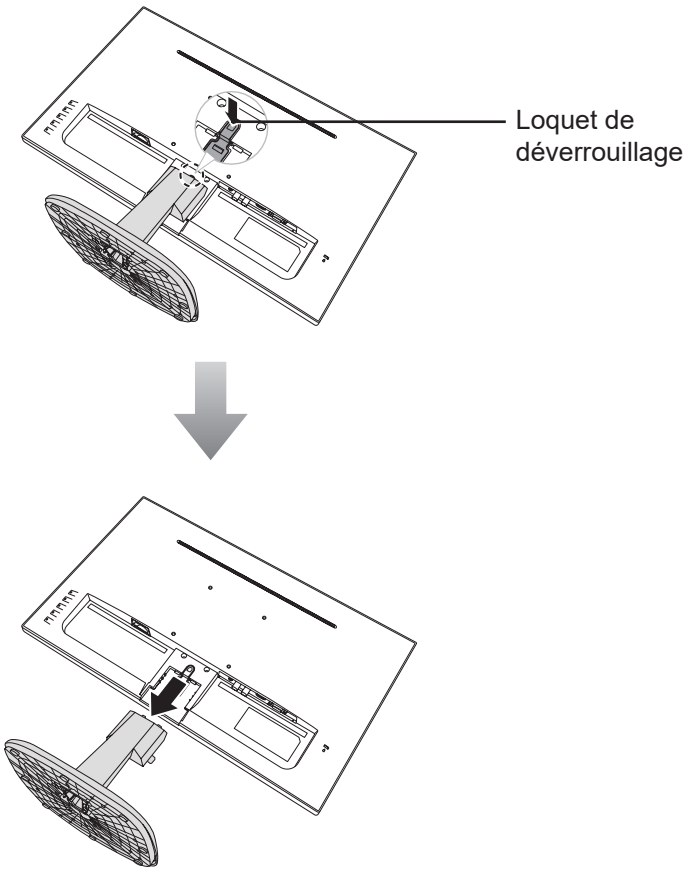

2. **Retirez la base.**

   Pincez les loquets de la base et détachez le bras de la base.

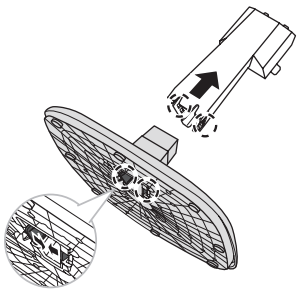

ANNEXE

3. **Placez les coussins inférieurs en mousse à l'intérieur de la boîte.**
4. **Placez le moniteur LCD à plat et tourné vers le bas dans la boîte.**
5. **Placez le coussin en mousse supérieur sur le moniteur LCD.**
6. **Placez les accessoires dans les emplacements prévus à cet effet (si nécessaire).**
7. **Fermez et scotchez la boîte.**

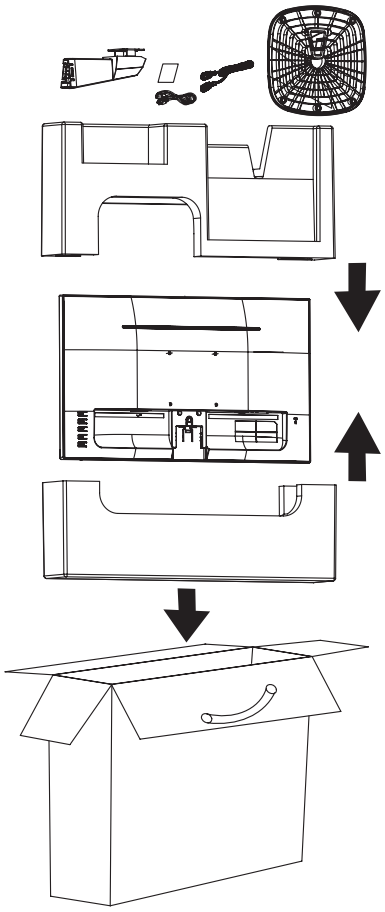

SC-2402

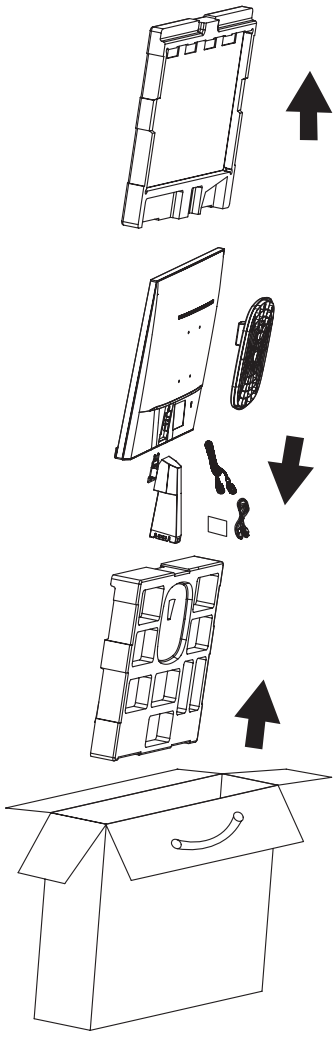

SC-2702

Remarque : *Il est recommandé d'utiliser l'emballage d'origine si possible.*

CHAPITRE 7 : SPÉCIFICATIONS

7.1 Spécifications de l'écran

		SC-2402	SC-2702
Panel	Panel Size	23.8”	27”
	Max. Resolution	FHD 1920 x 1080	FHD 1920 x 1080
	Pixel Pitch	0.275 mm	0.1038 (H) x 0.3114 (V) mm
	Brightness	250 cd/m^2	180 cd/m^2
	Contrast Ratio	20,000,000:1 (DCR)	20,000,000:1 (DCR)
	Viewing Angle (H/V)	178°/178°	178°/178°
	Display Colour	16.7M	16.7M
	Response Time	5 ms	5 ms
	Surface Treatment	Anti-Glare Treatment (Haze 25%), 3H Hard Coating	Anti-Glare Treatment (Haze 25%), 3H Hard Coating
Frequency (H/V)	H Freq.	30 kHz-80 kHz	30 kHz-83 kHz
	V Freq.	56 Hz-75 Hz	56 Hz-75 Hz
Input	HDMI	1.4 x 1	1.4 x 1
	VGA	15-Pin D-Sub x 1	15-Pin D-Sub x 1
	Composite (CVBS)	BNC x 1	BNC x 1
Output	Composite (CVBS)	BNC x 1	BNC x 1
Audio	Audio In	Stereo Audio Jack (3.5 mm)	Stereo Audio Jack (3.5 mm)
	Internal Speakers	3W x 2	3W x 2
Power	Power Supply	External	External
	Power Requirements	AC 100-240V, 50/60 Hz	AC 100-240V, 50/60 Hz
	On Mode	15W (ON)	20W (ON)
	Standby Mode	< 0.5W	< 0.5W
	Off Mode	< 0.2W	< 0.2W
Operating Conditions	Temperature	5°C-35°C (41°F-95°F)	5°C-35°C (41°F-95°F)
	Humidity	20%-85% (non-condensing)	20%-85% (non-condensing)
Storage Conditions	Temperature	-20°C-60°C (-4°F-140°F)	-20°C-60°C (-4°F-140°F)
	Humidity	5%-85% (non-condensing)	5%-85% (non-condensing)
Mounting	VESA FPMPMI	Yes (100 x 100 mm)	Yes (100 x 100 mm)
Stand	Tilt	-5° to 20°	-5° to 20°
Security	Kensington Security Slot	Yes	Yes
Dimensions	Product with Base (W x H x D)	540.1 x 408.3x 226.5 mm (21.3" x 16.1" x 8.9")	613.8 x 453.8 x 226.5 mm (24.1” x 17.9.” x 8.9”)
	Product w/o Base (W x H x D)	540.1 x 322.1 x 41.8 mm (21.3” x 12.7” x 1.7”)	613.8 x 366.6 x 47.4 mm (24.1” x 14.4” x 1.9”)
	Packaging (W x H x D)	606.0 x 480.0 x 108.0 mm (23.9" x 18.9"x 4.3")	678.0 x 545.0 x 134 mm (26.7” x 21.5” x 5.3”)
Weight	Product w/o Base	3.0 kg (6.6 lb)	4.1 kg (8.9 lb)
	Product with Base	3.4 kg (7.5 lb)	4.5 kg (9.9 lb)
	Packaging	4.4 kg (9.7 lb)	6.1 kg (13.4 lb)

Remarque : *Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.*

SPÉCIFICATIONS

7.2 Dimensions de l'écran

SC-2402

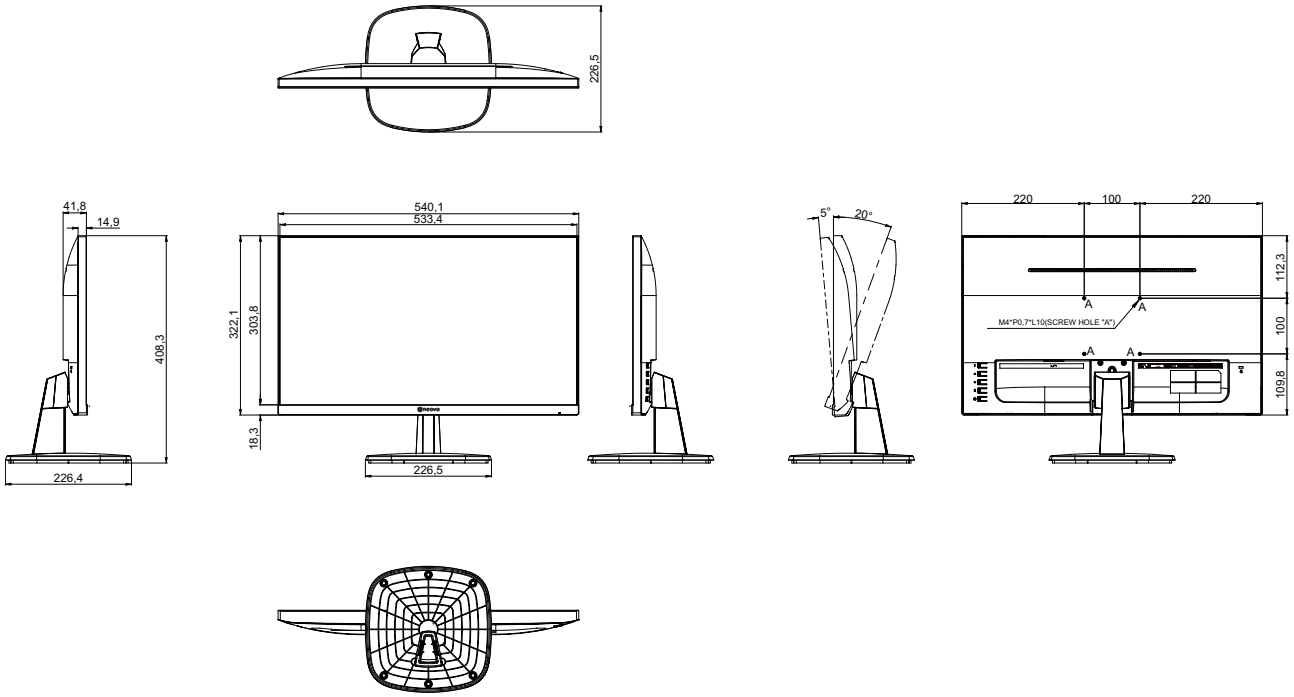

SC-2702

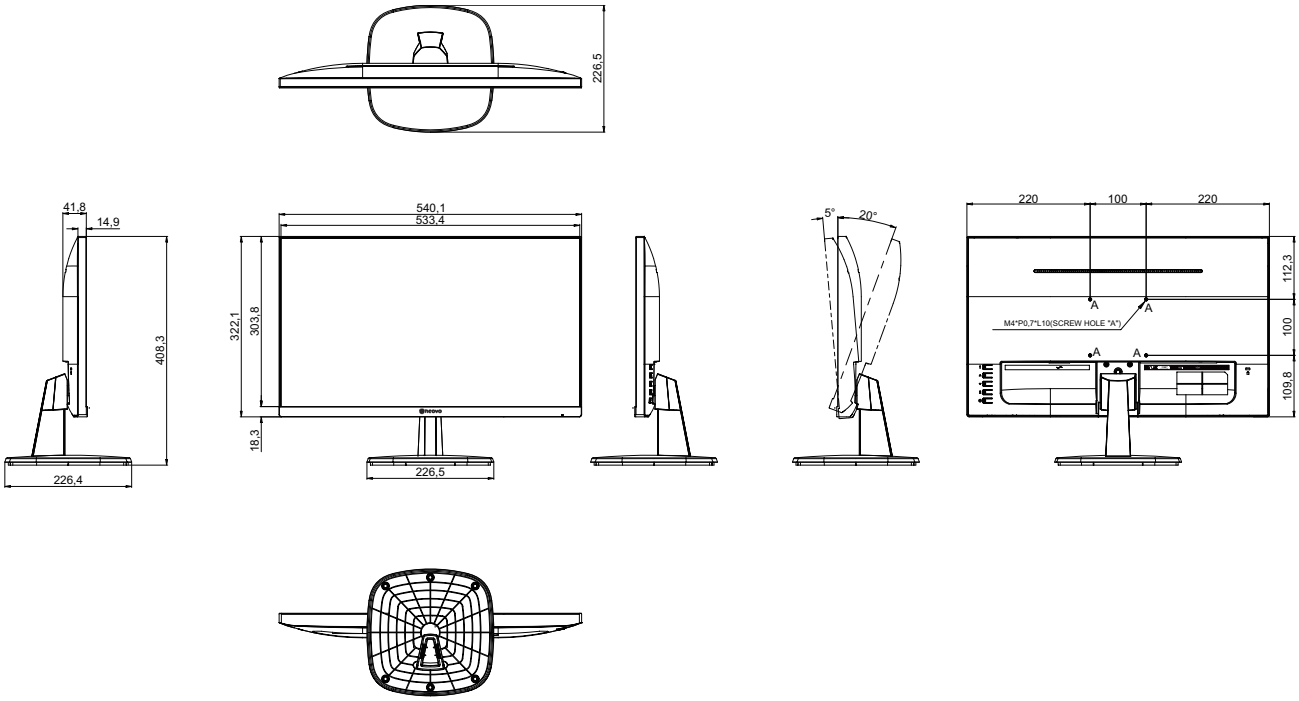

AG Neovo

Company Address: 5F-1, No. 3-1, Park Street, Nangang District, Taipei, 11503, Taiwan.

Copyright © 2026 AG Neovo. All rights reserved.

SC-2402/SC-2702 Eprel registration number: 706580/920671